



摘要

DLP® LightCrafter™ 单 DLPC900 评估模块 (EVM) 提供了一种参考设计，可帮助使用单 DLPC900 控制器架构的用户缩短开发周期，以支持使用单 DLPC900 控制器的 DMD。该平台针对的是需要智能模式管理和高分辨率显示的应用。

内容

1 商标.....	3
2 关于本指南.....	4
3 德州仪器 (TI) 相关文档.....	5
4 如果您需要协助.....	5
5 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 概述.....	5
5.1 欢迎.....	5
5.2 DLP LightCrafter 单 DLPC900 评估模块 (EVM) 硬件.....	6
5.3 EVM 板.....	7
5.4 运行所需的其他项目.....	8
5.5 DLP LightCrafter 单 DLPC900 连接.....	9
5.6 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 柔性电缆.....	13
5.7 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 和 DMD EVM 装配.....	13
6 快速入门.....	15
6.1 为 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 上电.....	15
6.2 创建简单的图形序列.....	16
7 运行 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM.....	19
7.1 DLP LightCrafter 单 DLPC900 控制软件.....	19
7.2 PC 软件.....	20
7.3 系统常用控件.....	21
7.4 系统设置.....	24
7.5 视频模式.....	26
7.6 图形模式.....	28
7.7 批处理文件.....	42
7.8 外设.....	46
7.9 固件.....	47
7.10 闪存器件参数.....	53
7.11 JTAG 闪存编程.....	54
7.12 对 EDID 进行编程.....	55
8 连接器.....	56
8.1 输入触发连接器.....	56
8.2 输出触发连接器.....	56
8.3 DLPC900 UART.....	56
8.4 DLPC900 I ² C 端口 0.....	57
8.5 DLPC900 I ² C 端口 1.....	57
8.6 DLPC900 I ² C 端口 2.....	57
8.7 JTAG 边界扫描.....	58
8.8 GPIO 和 PWM.....	58
8.9 电源.....	59
8.10 外部并行视频连接器.....	59
9 电源要求.....	60

9.1 外部电源要求.....	60
10 安全.....	61
10.1 警告标签.....	61
11 修订历史记录.....	61

插图清单

图 2-1. DLP LightCrafter 单 DLPC900 评估模块.....	4
图 5-1. DLP LightCrafter 单 DLPC900 硬件元件.....	6
图 5-2. DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 方框图.....	7
图 5-3. DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 连接器 (顶视图)	9
图 5-4. 正确的 J14 和 J15 标签.....	10
图 5-5. 错误的 J14 和 J15 标签.....	10
图 5-6. DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 触发电压电平选择器.....	12
图 5-7. 柔性电缆图.....	13
图 5-8. DLPLC900EVM 柔性电缆焊盘.....	13
图 5-9. 装配 DLPLC900EVM 与 DLPLC65EVM	14
图 6-1. 图案模式面板.....	17
图 6-2. 简单的三个图案序列.....	18
图 7-1. DLP LightCrafter DLPC900 GUI.....	20
图 7-2. 高电平 DPI 设置.....	21
图 7-3. 系统设置面板.....	24
图 7-4. 视频模式面板 - 源设置选项卡.....	26
图 7-5. 视频模式面板 - 显示设置选项卡.....	27
图 7-6. 图形模式设计面板.....	28
图 7-7. 图形模式菜单栏.....	29
图 7-8. 从列表中添加.....	29
图 7-9. 图形序列.....	30
图 7-10. 包含三个图形的序列.....	31
图 7-11. 图案设计示例.....	33
图 7-12. LUT 编辑器面板.....	34
图 7-13. 重新排序示例.....	35
图 7-14. 视频图案模式.....	37
图 7-15. DMD 块加载图形序列.....	39
图 7-16. 模式设置面板.....	41
图 7-17. 批处理文件面板.....	42
图 7-18. 批处理文件示例.....	44
图 7-19. 外设面板.....	46
图 7-20. 固件面板.....	47
图 7-21. 图形 LUT 定义和配置.....	51
图 7-22. 更新索引和位位置.....	51
图 7-23. 闪存器件参数文本文件.....	53
图 7-24. UM232H 模块.....	54
图 7-25. UM232H 接线图.....	54

表格清单

表 5-1. DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 连接器参考.....	9
表 8-1. 触发输入连接器引脚.....	56
表 8-2. 触发输出连接器引脚.....	56
表 8-3. UART 连接器引脚.....	57
表 8-4. I ² C 端口 0 连接器引脚.....	57
表 8-5. I ² C 端口 1 连接器引脚.....	57
表 8-6. I ² C 端口 2 连接器引脚.....	58
表 8-7. JTAG 边界扫描连接器引脚.....	58
表 8-8. GPIO 和 PWM 连接器引脚.....	58
表 8-9. J17 的电源连接器引脚.....	59
表 8-10. J18 的电源连接器引脚.....	59

1 商标

LightCrafter™ is a trademark of Texas Instruments.

DisplayPort™ is a trademark of DisplayPort.

DLP® is a registered trademark of Texas Instruments.

HDMI® is a registered trademark of HDMI.

所有商标均为其各自所有者的财产。

2 关于本指南

本指南介绍了 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 系统的硬件和软件特性。在介绍 EVM 架构和连接器时，将同时介绍有关如何使用图形用户界面 (GUI) 操作 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 的快速入门指南。有关每个 DLP 元件的具体详细信息，请参阅相关元件文档。

备注

电源、光学元件、光源和电缆单独出售。

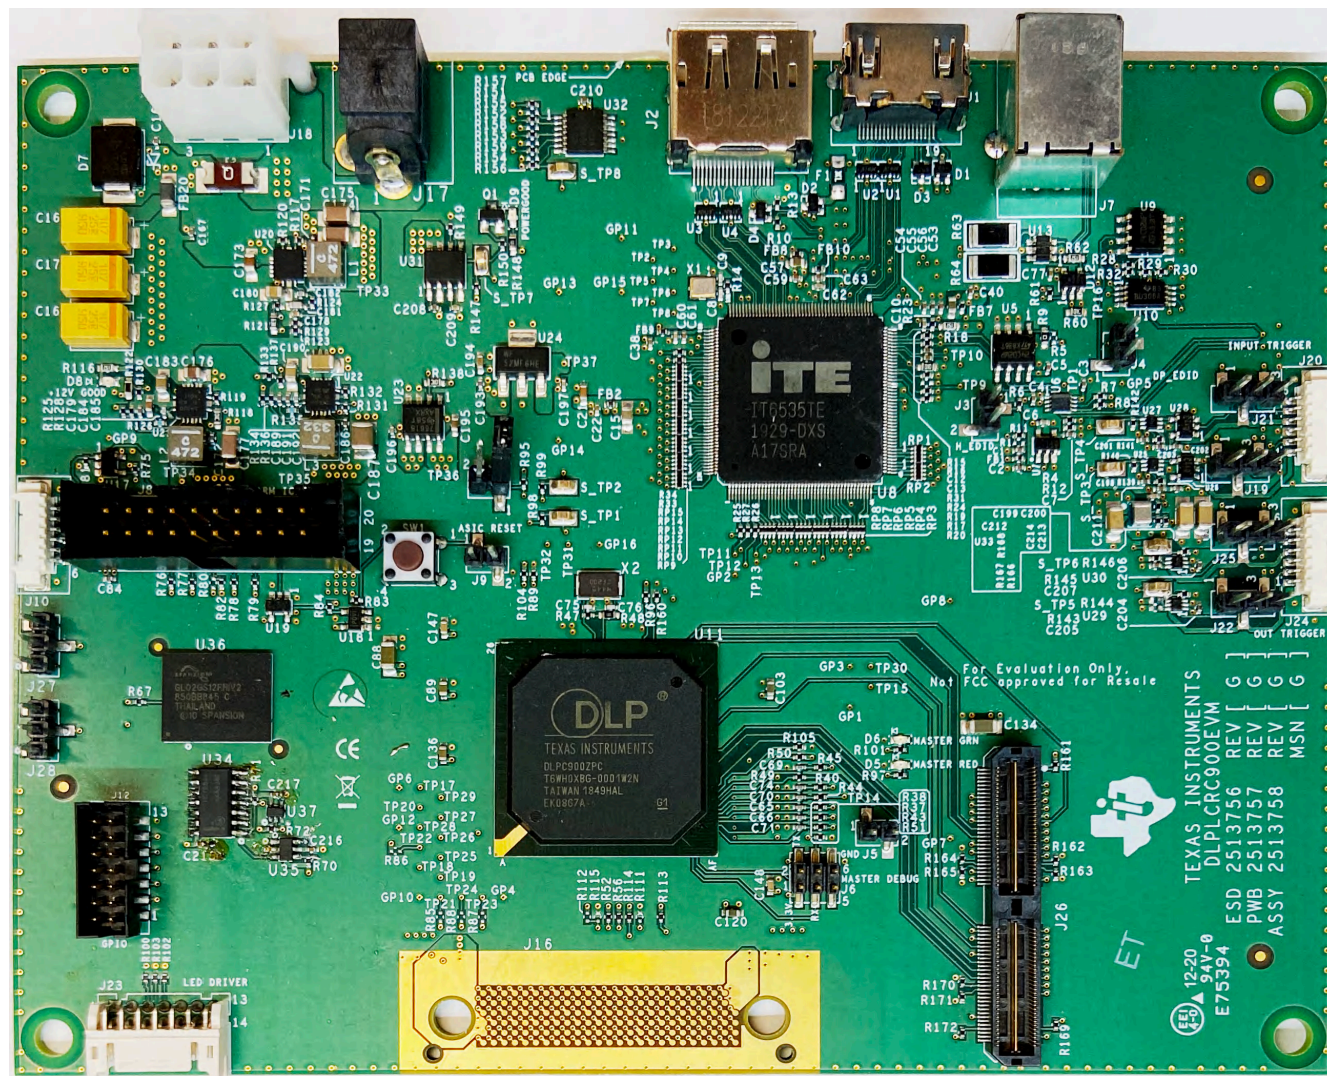


图 2-1. DLP LightCrafter 单 DLPC900 评估模块

3 德州仪器 (TI) 相关文档

可以在下述链接查看元件数据表、技术文档、设计文档和订购信息：

[DLPC900 数字控制器产品文件夹](#)

[DLPC900 编程人员指南](#)

[LightCrafter 单 DLPC900 EVM 产品文件夹](#)

[DLP6500FYE DMD 产品文件夹](#)

[DLP LightCrafter DLP6500FYE DMD EVM 产品文件夹](#)

[DLP5500 DMD 产品文件夹](#)

4 如果您需要协助

请参阅 [TI E2E DLP 产品论坛](#)。

5 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 概述

5.1 欢迎

DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 可与受支持的单控制器 DMD EVM 搭配使用，能够轻松评估 DLP LightCrafter 子系统，将高分辨率显示和高级图形控制整合到一起，非常适合以下应用：

- 结构化照明应用
 - 工厂自动化和 3D 机器视觉
 - 在线 3D 自动光学检测
 - 机器人 3D 视觉
 - 离线 3D 计量
 - 3D 扫描仪
 - 3D 识别和生物识别
- 3D 打印和增材制造
- 医疗与生命科学
- 高速成像和显示

5.2 DLP LightCrafter 单 DLPC900 评估模块 (EVM) 硬件

DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 占完整 DMD 成像电子器件子系统的一半。DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 由单个 DLPC900 电路板组成，其中包括单个 DLPC900 数字控制器、数字视频接收器、闪存、电源管理电路和配套数字逻辑。

完整的成像子系统还需要一个与 LightCrafter 单 DLPC900 EVM 兼容的 DLP LightCrafter 单控制器 DMD EVM。DMD EVM 包含一个 DMD、一个含有板载 DMD 电源电路的 DMD 电路板 (pcb)、DMD 安装硬件 (如必要) 以及用于连接单个 DLPC900 电路板的柔性 (pcb) 电缆。

图 5-1 概述了 DLP LightCrafter 单 DLPC900 系统硬件元件的主要硬件组成。

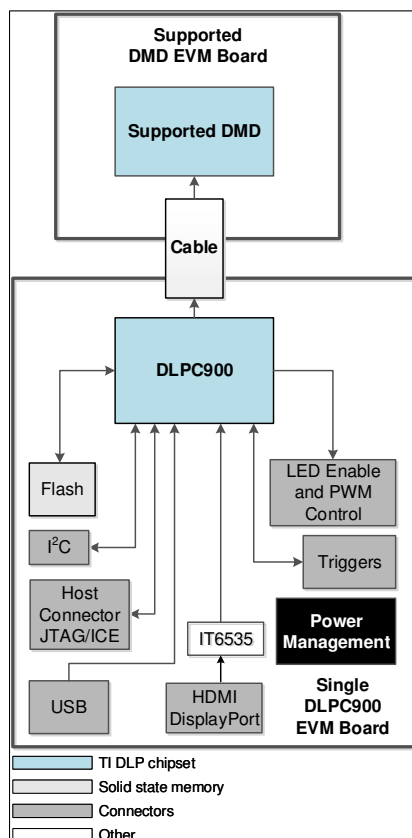


图 5-1. DLP LightCrafter 单 DLPC900 硬件元件

5.3 EVM 板

DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 包含能够控制配套单控制器 DMD 的电子元件。EVM 提供多种接口选项：USB、I²C、触发输入和输出，以及通过 HDMI 或 DisplayPort 连接器的视频输入。图 5-2 显示了 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 的 EVM 方框图。

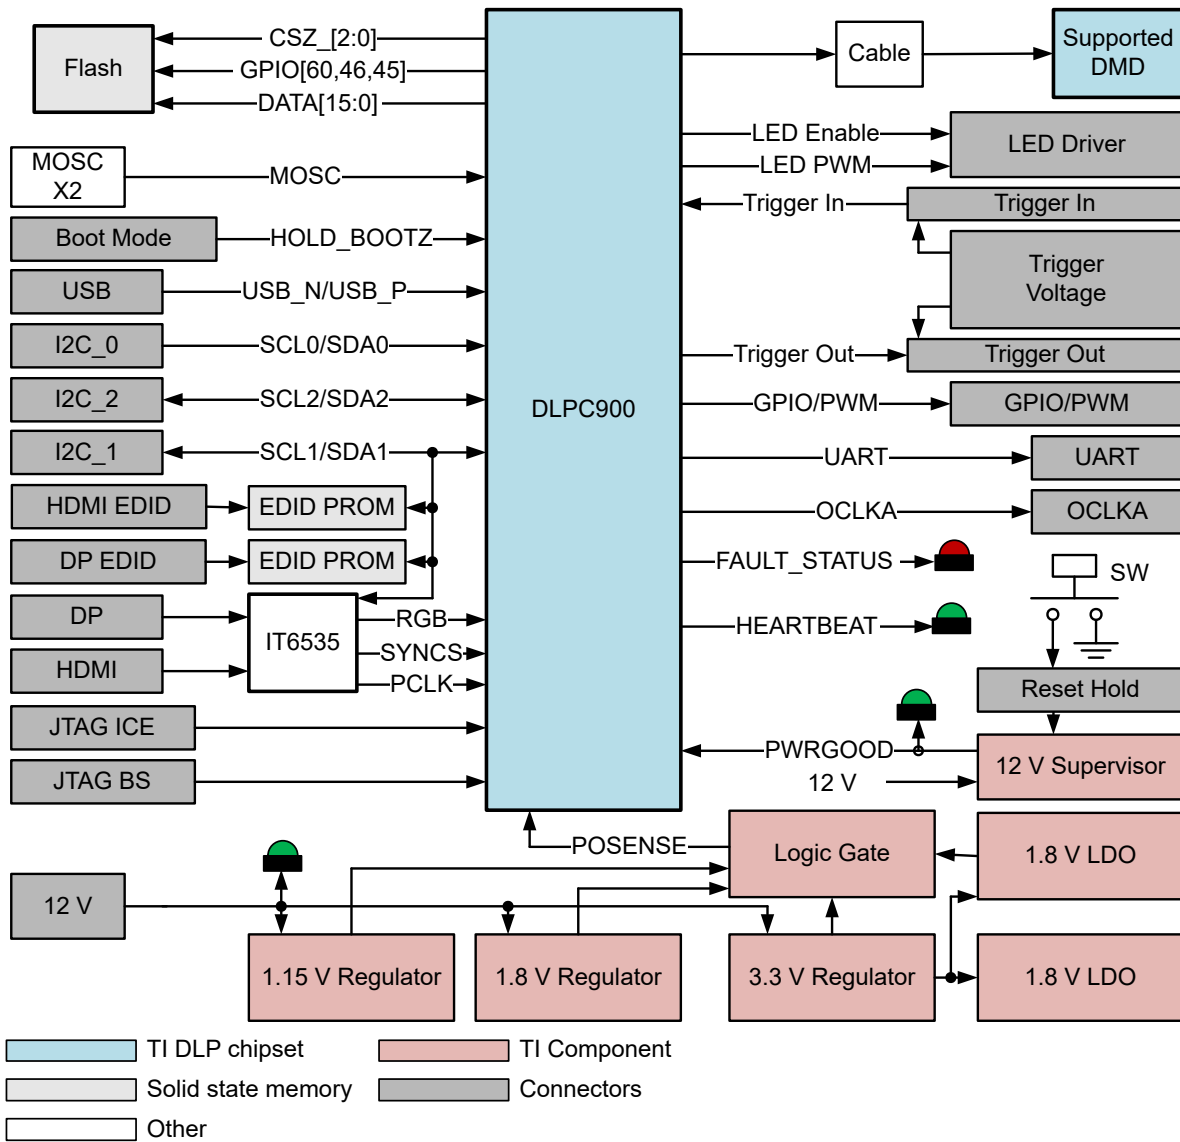


图 5-2. DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 方框图

DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 的主要元件包括：

- 一个 DLPC900 DMD 数字控制器
- 用于存储 DLPC900 编程和图形图像的并行闪存
- 支持 DLP 子系统所需的所有电源
- 一个 IT6535 数字接收器，用于 HDMI 和 DisplayPort 视频输入

5.4 运行所需的其它项目

DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 是一款灵活的开箱即用型评估模块，将它与一个 DLP LightCrafter DMD EVM 配合使用时，可以将客户创建的图形从 DLPC900 控制器发送到连接的 DMD，以便按照客户确定的图形速率显示。DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 和 DMD EVM 可单独购买，因此客户可以自行确定希望为自有应用评估系统组合哪些元件。

EVM 中不包含以下物件，如果客户在进行评估时需要这些物件，则需要单独购买：

- 电源：详见 [节 9.1 外部电源要求](#)
- USB 电缆：Type A 转 Type B USB 电缆
- 连接到图案或视频源（如果使用视频输入）的 HDMI® 或 DisplayPort™ 电缆
- 照明模块或光源
- 照明和投影光学元件

5.5 DLP LightCrafter 单 DLPC900 连接

图 5-3 描述了开关和连接器及其各自的位置。备注：该模块不包含电源（和电缆）、USB 电缆和显示电缆。

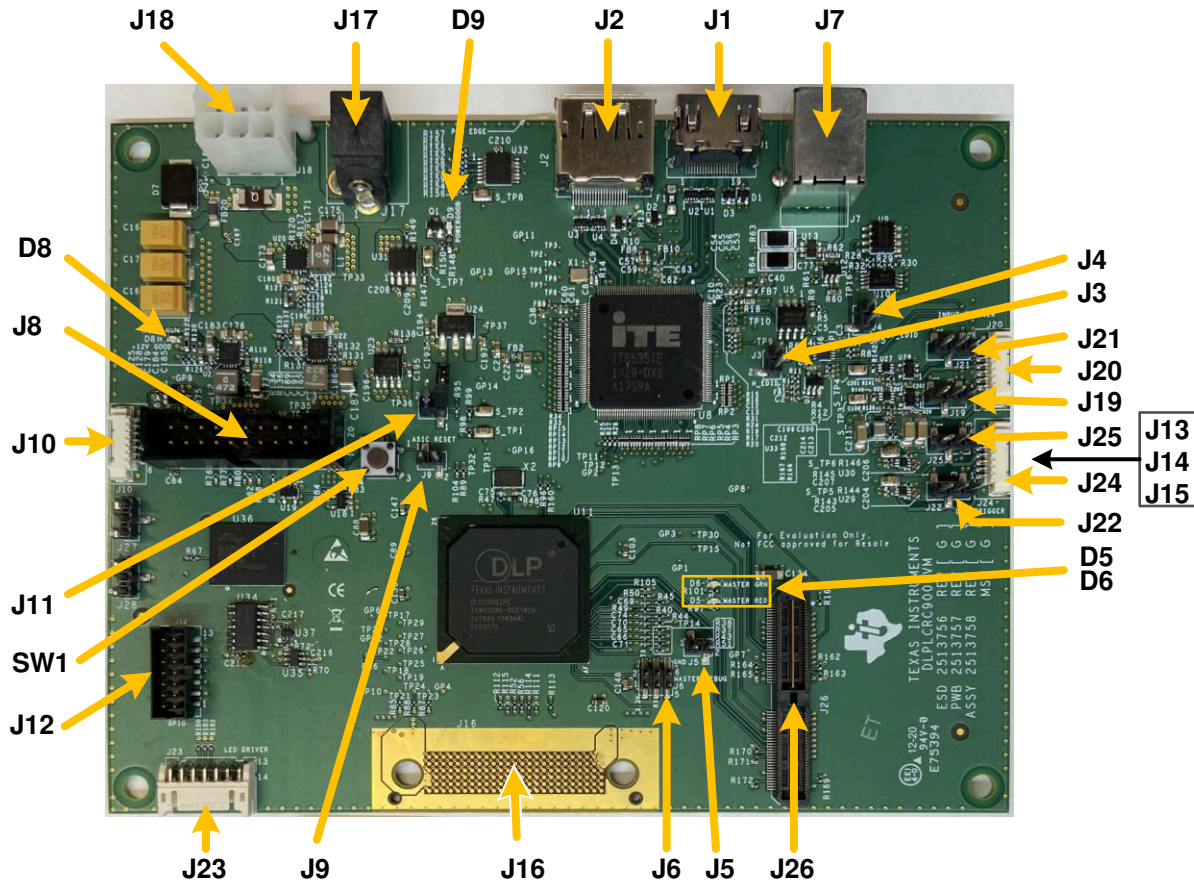


图 5-3. DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 连接器（顶视图）

表 5-1. DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 连接器参考

连接器参考	EVM 功能	说明或用途
SW1	硬件复位开关	按下即可将 DLPC900 控制器复位。松开后，控制器从复位启动。
J1	HDMI 输入	HDMI 视频输入（主要）。
J2	DisplayPort 输入	DisplayPort 视频输入（辅助）。
J3	EDID 跳线（HDMI）	安装跳线后，可以更新 HDMI 接口的 EDID prom。
J4	EDID 跳线（DisplayPort）	安装跳线后，可以更新 DisplayPort 接口的 EDID prom。
J5	OCLKA 输出	用户可配置的 DLPC900 输出时钟，用于额外的用户板载逻辑。引脚 1 = OCLKA；引脚 2 = GND
J6	DLPC900 调试 UART	DLPC900 UART 接口，用于向终端发送调试消息 <ul style="list-style-type: none"> 每秒位数：115200 数据位数：8 奇偶校验：无 流量控制：无 引脚 1 = 3.3V 引脚 2 = TX 输出 引脚 6 = 接地 仅兼容 LVTTTL
J7	主机 USB 接口	DLPC900 USB 接口，用于与 DLPC900 进行主机通信
J8	ARM RV1 ICE 调试程序	仅供 TI 使用；用于调试 DLPC900 ARM 软件代码，需要 ARM RV1 ICE 调试程序。

表 5-1. DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 连接器参考 (continued)

连接器参考	EVM 功能	说明或用途
J9	DLPC900 复位跳线	安装跳线后，控制器处于复位状态。
J10	JTAG 边界扫描	用于在闪存为空白或损坏时将引导映像编程到闪存中。
J11	BOOTHold 跳线	安装跳线后，强制控制器在上电后保持在引导模式。
J12	GPIO 输入/输出	用户可配置的通用输入和/或输出（供客户使用）。
J13	主机 I ² C 端口 0	主机专用 I ² C 接口端口，用于与 DLPC900 进行通信。[引脚 1 = SCL、引脚 2 = SDA、引脚 3 = 3.3V、引脚 4 = GND]
J14	主机 I ² C 端口 1	I ² C 接口端口，用于通过 I ² C 对 EDID UART 进行编程 [引脚 1 = SCL、引脚 2 = SDA、引脚 3 = 3.3V、引脚 4 = GND]
J15	主机 I ² C 端口 2	I ² C 接口端口 2。仅供 TI 内部使用。[引脚 1 = SCL、引脚 2 = SDA、引脚 3 = 3.3V、引脚 4 = GND]
<p style="text-align: center;">备注</p> <p>在几批电路板上，丝印跳线标签 J14 和 J15 进行了互换。所有电路板上的标签 I2C_1 和 I2C_2 均准确无误。正确的跳线标签是 I2C_1 为 J14，I2C_2 为 J15。</p> <div style="text-align: center;">  <p>图 5-4. 正确的 J14 和 J15 标签</p>  <p>图 5-5. 错误的 J14 和 J15 标签</p> </div>		
J16	DMD 柔性电缆连接器 (DLPC900)	柔性电缆连接，用于将数据接口与 DMD 电路板和 DMD 连接。
J17	+12VDC 电源输入	EVM 电源输入。[引脚 1 = +12VDC；引脚 2、3 = GND] 请参阅节 9.1。
J18	+12VDC 电源输入（备用）	EVM 电源备用输入。[引脚 1、2、3 = GND；引脚 4、5、6 = +12VDC] 请参阅节 9.1。
J19	触发输入 1 电压电平选择器。	设置触发输入 1 信号的电压电平。 <ul style="list-style-type: none"> 跳接引脚 1 至 2 以获得 3.3V 电压 跳接引脚 2 至 3 以获得 1.8V 电压
J20	外部输入触发连接器	触发输入 1 和 2，用于使用外部输入信号（来自摄像头、处理器等）触发 DLPC900。请参阅节 8.1
J21	触发输入 2 电压电平选择器。	设置触发输入 2 信号的电压电平。 <ul style="list-style-type: none"> 跳接引脚 1 至 2 以获得 3.3V 电压 跳接引脚 2 至 3 以获得 1.8 V 电压
J22	触发输出 1 电压电平选择器	设置触发输出 1 信号的电压电平。 <ul style="list-style-type: none"> 跳接引脚 1 至 2 以获得 3.3V 电压 跳接引脚 2 至 3 以获得 1.8 V 电压

表 5-1. DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 连接器参考 (continued)

连接器参考	EVM 功能	说明或用途
J23	LED 照明器使能和 PWM 驱动信号	<ul style="list-style-type: none"> 引脚 1、2 和 3 为 12V。 引脚 5 是红色 LED 使能输出。 引脚 6 是绿色 LED 使能输出。 引脚 7 是蓝色 LED 使能输出。 引脚 8 是红色 PWM 输出。 引脚 9 是绿色 PWM 输出。 引脚 10 是蓝色 PWM 输出。 引脚 11 是 3.3V。 引脚 12、13 和 14 接地。
J24	触发输出连接器	触发输出 1 和 2，用于触发外部器件。请参阅节 8.2
J25	触发输出 2 电压电平选择器	设置触发输出 2 信号的电压电平。 <ul style="list-style-type: none"> 跳接引脚 1 至 2 以获得 3.3V 电压 跳接引脚 2 和 3 (对于 1.8V)
J26	外部并行视频连接器	用于直接连接外部并行视频源。
D5	DLPC900 红色故障状态 LED	灯亮时表示 DLPC900 控制器发生了故障。
D6	DLPC900 绿色检测信号 LED	切换时表示 DLPC900 控制器正在工作。 <div style="text-align: center;"> 备注 即使 DMD 不存在，检测信号也会工作。 </div>
D8	12V 电源 LED	灯亮时表示外部 12V 电源开启。
D9	PWRGOOD LED	亮起表示电源处于预期限值范围内。

5.5.1 DLP LightCrafter 单 DLPC900 LED 使能和 PWM 输出

J23 上的 LED 使能是低电流 3.3V 输出，不能用于直接驱动 LED。此类使能将用作控件，用于启用向 LED 提供必要电流的稳压器。PWM 输出也是 3.3V 输出，用于控制 LED 的电流，从而控制亮度。

备注

J23 上的 12V 直流输出不用于为 LED 驱动电路供电，因为当所有三个 LED 使能同时打开时，它不会提供必要的电流。这样做可能会导致 EVM 稳压器电路的 12V 电源降压以及控制器复位。

5.5.2 DLP LightCrafter 单 DLPC900 触发输入和输出电压选择器

J20 上的触发输入来自外部器件，用于控制图形序列。当触发输入 2 为高电平时，触发输入 1 会将图形序列推进到下一个等待触发输入的图形。有关更多信息，请参阅[使用编辑 LUT 特性对图案序列重新排序](#)。

J24 上的触发输出用于控制外部器件。当触发输出 1 框定图形的曝光时间时，触发输出 2 使用 $19.4\ \mu\text{s}$ 的脉冲标记每个图形的开始。

输入和输出触发都有电压电平选择器。使用 J19、J21、J22 和 J25 选择电压，如[节 8.1](#)和[节 8.2](#)中所示。如果未选择电压，板载逻辑将不起作用，并且任何输出或输入信号均不可用。

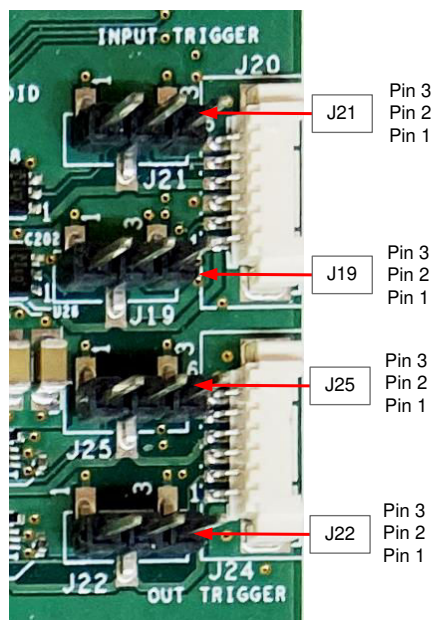


图 5-6. DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 触发电压电平选择器

5.6 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 柔性电缆

对连接 DMD 电路板和 DLPC900 控制器电路板的柔性电缆施加应力会引起电气故障。对柔性电缆施加应力可能由以下原因引起：

- 将电缆弯曲至图 5-7 中标识的区域（即距离连接器板中心 20.3mm 的区域内）之外。
- 对弯曲半径小于 25.4mm 的柔性电缆反复进行弯曲。
- 对弯曲半径小于 6.35mm 的柔性电缆弯曲一次。

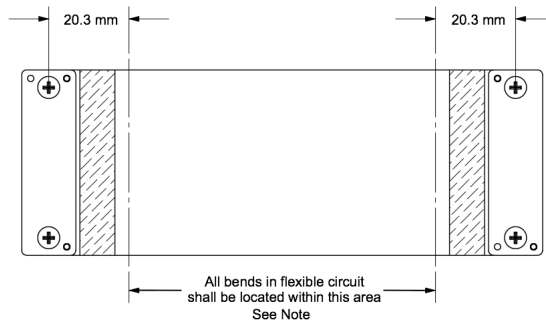


图 5-7. 柔性电缆图

备注

形成柔性电缆（柔性）电路的最小弯曲半径为 6.35mm。

弯曲柔性电缆时要小心，不得超过上述弯曲指南中的规定。

5.7 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 和 DMD EVM 装配

DLP 单路 DLPC900 EVM 需要合适的 DMD EVM，例如 DLPLCR65EVM。

- 随 DMD EVM 提供的柔性电缆的一端标有“DMD 端”，其关键引脚呈对角线排列，只能以一种方式安装在 DMD 电路板上，防止错误连接到板的另一侧。使用连接引脚将绝缘背板从柔性侧放置在在 DMD 板的另一侧上，并小心拧紧螺钉。从一侧到另一侧交替拧紧螺钉，直至螺钉紧固，但勿过度拧紧（螺钉扭矩要求：6-8in-lb [0.7-0.9N·m]）。图 5-9 显示了正确装配到示例 DMD 电路板的柔性电缆 DMD 端。
- 柔性电缆的另一端连接到单路 DLPC900 控制器板。关键引脚横向对称排列，可以从控制器板的任意一侧插入。为确保电缆连接到单路 DLPC900 控制器板的正确一侧，请检查连接柔性引脚是否朝向焊盘，如图 5-8 所示。使用连接引脚将绝缘背板从柔性侧放置在在控制器电路板的另一侧，并小心拧紧螺钉。从一侧到另一侧交替拧紧螺钉，直至螺钉紧固，但勿过度拧紧（螺钉扭矩要求：6-8 IN*LB [0.7-0.9 N*m]）。图 5-9 显示了正确装配到单路 DLPC900 控制器电路板的柔性电缆端。




图 5-8. DLPLCR900EVM 柔性电缆焊盘

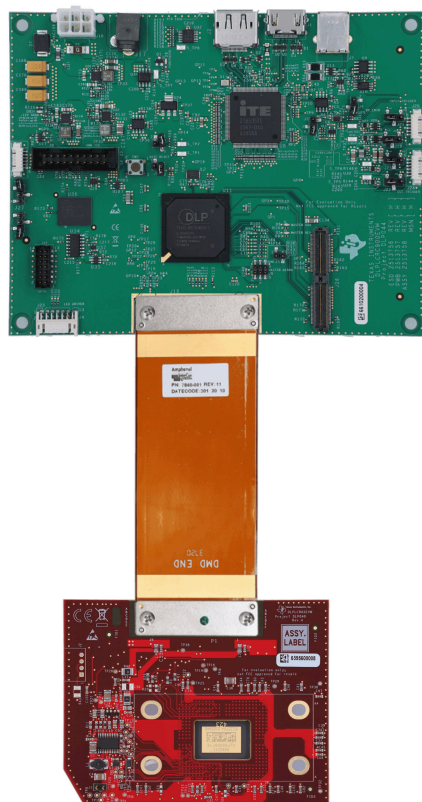


图 5-9. 装配 DLPLC900EVM 与 DLPLCR65EVM

6 快速入门

本章提供有关为 EVM 上电、运行 GUI 控制软件以及创建三图形的简单序列的快速入门指南。

备注

请务必安装 DLP LightCrafter GUI 软件 5.0 版和固件 6.0 或更高版本。使用先前版本的 GUI 运行 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM (DLPLCRC900EVM) 可能会使 EVM 无法运行。

对于 DLP5500 DMD 操作 (DLPLCR55EVM)，需要 GUI 版本 5.2.x 以及固件版本 6.2.0 或更高版本。

备注

如果 GUI 中的文本无法正确显示，请参阅 [DPI 设置](#)。

6.1 为 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 上电

与配套的单控制器 DMD EVM 组装后，DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 开箱即可使用。第 1 步到第 6 步展示了如何为 EVM 供电、显示图像以及将 EVM 连接到 PC。

1. 将 12V 直流电源连接到电源连接器 J17，如 [图 5-3](#) 所示。
2. LED — D8 和 D9 亮起绿色，表示配置和电源处于预期限值范围内。
3. LED — D6 交替开关，表示 DLPC900 控制器正在运行。
4. 5 秒后，DLPC900 器件开始向 DMD 发送内置的旋转图像图形序列，以便在 DMD 上显示。
5. 将 USB 电缆从 PC 连接至 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 上的连接器 J7，如 [图 5-3](#) 所示。首次将电缆连接到 PC 时，DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 作为具有人机接口设备 (HID) 类的 USB 复合器件进行枚举。无需驱动程序，因为这些都由 Windows 操作系统在本机处理。
6. DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 可以通过 GUI 软件和固件版本进行控制，它们可从 [DLPC900REF-SW](#) 下载。

备注

DLPC900 没有专用的 INIT_DONE 信号输出来指示其已完成上电初始化且已准备好接受命令。用户只需将 GPIO 配置添加到上电时执行的默认批处理文件中，即可将九个可用 GPIO 中的一个配置为 INIT_DONE 信号输出。必须将一个 10k Ω 的下拉电阻器连接至待使用的 GPIO。

以下是将 GPIO_08 的配置添加到批处理文件的示例，其中 GPIO_08 配置为输出，信号设置为高电平。将此命令添加到批处理文件的顶部时，GPIO 输出会在 POSENSE 变为高电平后的大约 800ms 内变为高电平。

GPIO_CONFIG: 0x8 0x3

6.2 创建简单的图形序列

在创建图案序列之前，请确保按照节 6.1 中的步骤操作。下载并执行最新的 [DLPC900REF-SW Windows](#) 安装程序，然后启动 DLP LightCrafter DLPC900 GUI 应用。GUI 检测到连接的 EVM，*Connected* 单选按钮变为绿色，表示连接成功。GUI 软件包括 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 的示例图像，本指南下的示例中会用到这些图像。如果在安装过程中没有解压缩示例图像文件，则应在 GUI 安装目录中解压缩图像文件，以访问所有示例图像。所有图像都是 1 位二进制图形，并具有已连接 DMD 的原始分辨率。

按照以下步骤创建图形序列。请参阅图 7-7，识别“Menu”栏上的按钮。

1. 从 *Operating Mode* 编组框中选择 *Pattern On-The-Fly Mode*，然后点击 *Pattern Design* 按钮，这时会如图 6-1 所示显示面板。
2. 点击 *Menu* 栏中的 *Add Pattern* 按钮（带有加号），然后从图像示例中浏览任意三幅位图图像。默认的目录位置是 C:\Texas Instruments-DLP\DLPC900REF-SW-5.x\DLPC900REF-GUI\Images and Batch files\ [DMD]_Images。请确保从正在使用的 EVM 的正确图像子文件夹中选择这些图像。在打开的文件对话框窗口中可以同时选择这三幅图像，但 GUI 中显示的顺序可能与对话框窗口中的显示顺序不同。

备注

在接下来的三个步骤中，所选图案由浅灰色选择区域表示。请参阅图 6-2，其中显示了所选的第三个图形（图形 2）。

3. 选择 *Pattern Design* 面板中的第一个图形（图形 0），并选择位深度 1。将曝光时间设置为 100,000 μ s，将黑暗时间设置为 50,000 μ s，并将颜色选择为 **Red**（红色）。
4. 选择第二个图形（图形 1），并选择位深度 1。将曝光时间设置为 150,000 μ s，将黑暗时间设置为 75,000 μ s，并将颜色选择为 **Green**（绿色）。
5. 选择第三个图形（图形 2），并选择位深度 1。将曝光时间设置为 200,000 μ s，将黑暗时间设置为 100,000 μ s，并将颜色选择为 **Blue**（蓝色）。图 6-2 显示了图案序列。
6. 选择 *Repeat* 单选按钮，以连续重复图案序列。
7. 点击 *Update LUT* 按钮，以将包含三幅图案图像的图案序列定义上传到 EVM。
8. 点击 *Start* 按钮以运行图案序列。这三个所选的图案显示为步骤 3、步骤 4 和步骤 5 中输入的时间，并重复进行，直到步骤 9 完成。
9. 点击 *Stop* 按钮以停止图案序列。

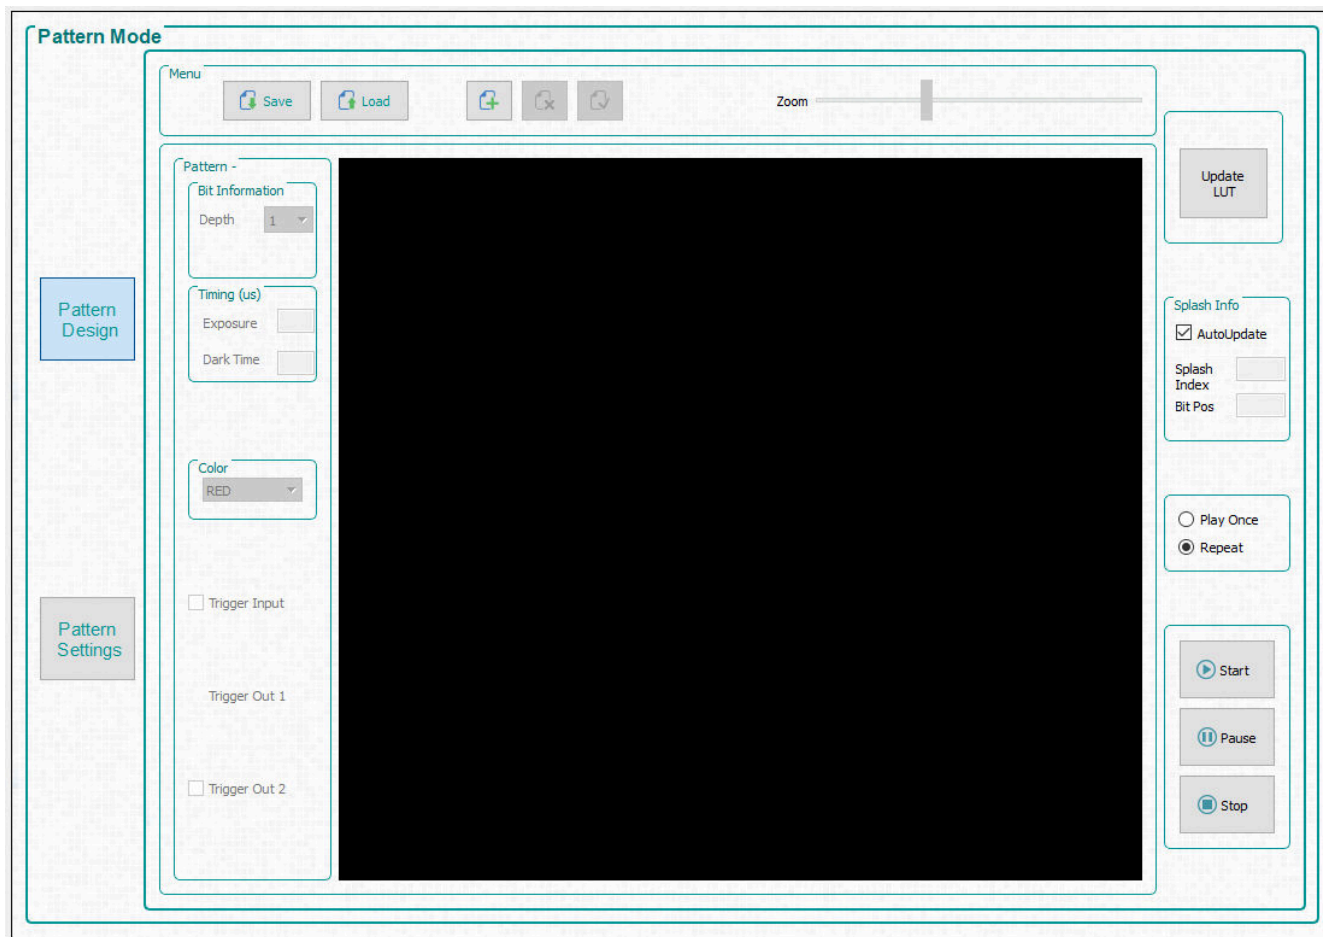


图 6-1. 图案模式面板

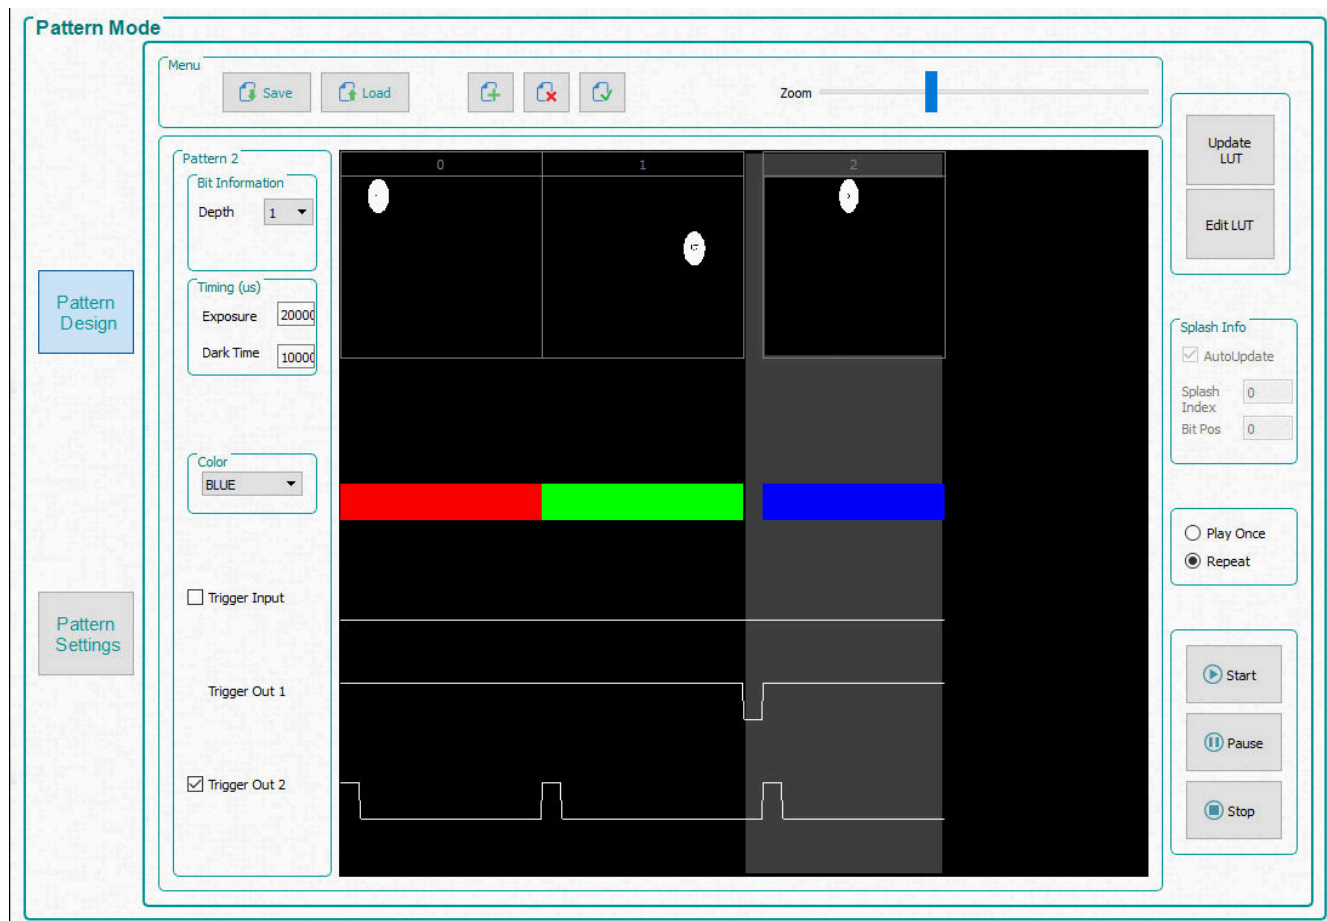


图 6-2. 简单的三个图案序列

7 运行 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM

本章介绍了随 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 提供的 Windows 软件。

7.1 DLP LightCrafter 单 DLPC900 控制软件

[DLPC900REF-SW](#) 捆绑包中包含一个 GUI 应用程序，用于通过 USB 接口控制模块。QT 是一个跨平台的应用程序和用户界面框架，具有开源和商业许可证。安装 GUI，下载并运行最新的 [DLPC900REF-SW](#) Windows 安装程序，然后启动 DLP LightCrafter DLPC900 GUI 应用程序。

DLPC900REF-SW 中提供了以下各项：

- **DLPC900REF-GUI**：该软件捆绑包中包含适用于 PC 图形用户界面 (GUI) 的可执行文件，可通过 USB 与 DLPC900 控制器轻松进行通信。该 GUI 使用 QT Library 和 QT Creator 开发。同时提供了 GUI 源代码，因此用户可以根据需要进行定制，或将其用作参考，创建自己的 DLPC900 控制器软件接口。
- **DLPC900REF-JTAG**：JTAG 闪存编程器让开发人员能够将 DLPR900 配置固件加载到 DLPC900 控制器上附带的闪存中。JTAG 边界扫描编程功能可让开发人员在缺少标准 USB 连接的情况下安装 DLPR900 固件。例如，如果引导加载程序损坏且电路板无法运行，则使用 JTAG 闪存编程器。
- **DLPC900REF-EDID**：EDID 文件，可根据 DLPC900 控制的 DMD，编程到 DLPLC900EVM 或 DLPLC900DEVM 电路板。
- **DLPC900REF-FPGA**：此二进制文件用于配置 DLPLC900DEVM 上的 FPGA，以启用双 DLPC900 控制器的 24 位 RGB 数据显示。

DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 支持两种基本工作类型：

- “Video Mode” 显示来自以下各项的图像：
 - HDMI 和 DisplayPort 输入。
 - 24 位 RGB 客户提供的位图存储在闪存中。
 - 具有十个用户可选图案的内部测试图案发生器。
 - 具有用户可选颜色的纯色全屏幕布。
- 图案序列显示来自以下各项的图像：
 - “Pre-stored Pattern Mode”：1 位、2 位、3 位、4 位、5 位、6 位、7 位和 8 位用户定义的位图图像预存储在闪存中。
 - “Video Pattern Mode”：1 位、2 位、3 位、4 位、5 位、6 位、7 位和 8 位用户定义的位图图像通过 DLPC900 24 位 RGB 接口流式传输。
 - “Pattern On-the-Fly Mode”：由用户定义且通过 USB 或 I²C 接口动态加载到内部存储器的 1 位、2 位、3 位、4 位、5 位、6 位、7 位和 8 位位图图像。

7.2 PC 软件

在运行 DLP LightCrafter DLPC900 GUI 应用时，将显示图 7-1 中所示的面板。GUI 面板包含以下三个部分：

- 左侧是系统常用控件和状态。
- 顶部是系统特性控制按钮。
- 中间是特性控制面板。

在任何 GUI 部分中，点击“Get”（获取）按钮即可读取该特定子部分的当前设置。点击设置按钮可将设置编程到相应的子部分中。请注意，在更新 GUI 显示之前，某些命令可能需要额外的步骤。

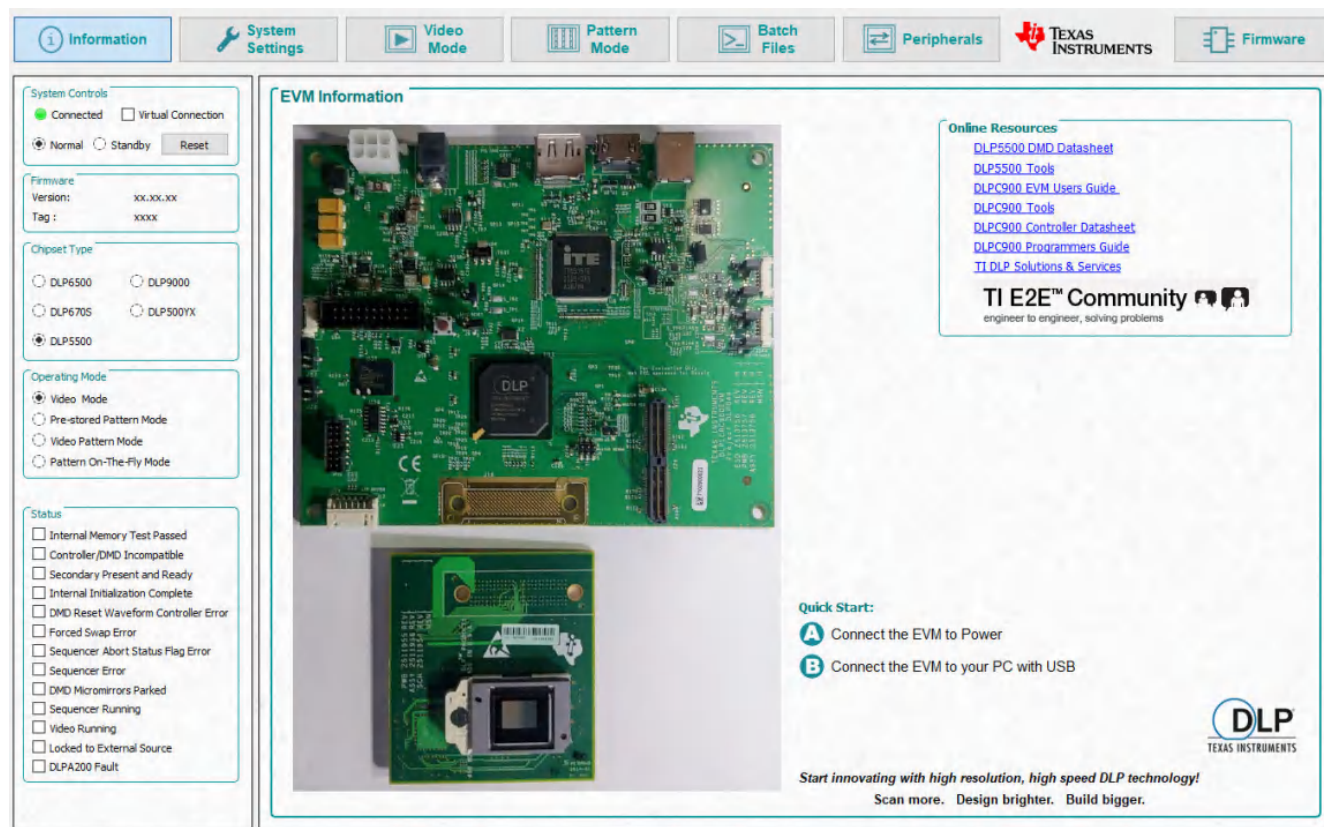


图 7-1. DLP LightCrafter DLPC900 GUI

备注

如果 GUI 中的文本未正确显示，请更改 DPI 设置。右键单击可执行文件，然后选择 **Properties**。在 **Compatibility** 选项卡上，选择“Change high DPI settings”按钮。更改您的设置，如图 7-2 所示。

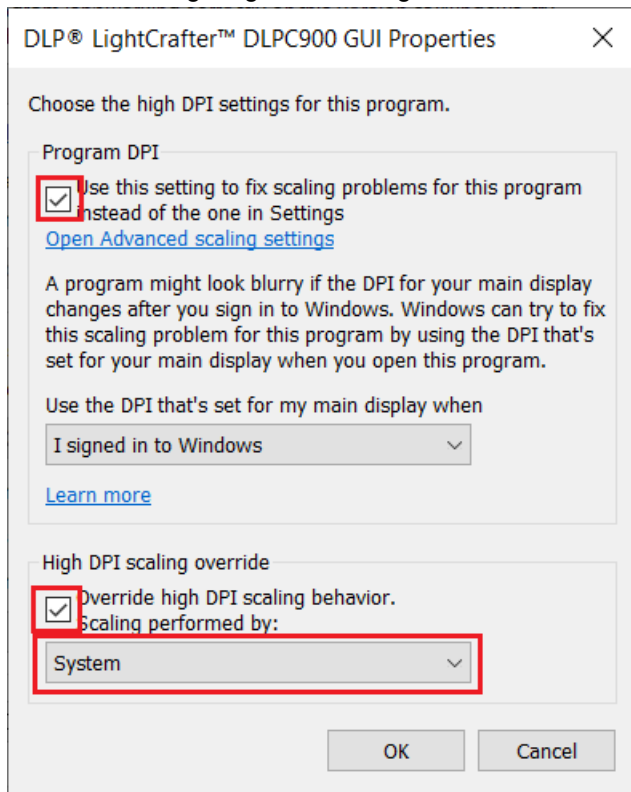


图 7-2. 高电平 DPI 设置

7.3 系统常用控件

DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 使用 USB 1.1 与 DLPC900 进行通信。DLPC900 作为支持 HID 的 USB 设备进行枚举。PC 轮询所有 HID 外设，一旦检测到 DLPC900，**Connected** (已连接) 单选按钮将变为**绿色**。如果 USB 电缆断开连接，**Connected** (已连接) 单选按钮将变为**红色**。一旦 **Connected** (已连接) 单选按钮显示为**绿色**，就会显示固件的 **Version** (版本) 和 **Tag** (标签) 名称。

在未连接到 EVM 时，**Virtual Connection** (虚拟连接) 选项很有用。如果选中 **Virtual Connection** (虚拟连接)，除了固件上传、更新查找表 (LUT) 和获取命令之外，所有命令都将继续运行，就像与 EVM 建立了连接一样。

7.3.1 工作模式

在 **System Controls** 编组框内，GUI 会更新 EVM 的状态，以指示它处于 **Normal Mode** 还是 **Standby Mode**。如果 EVM 未在使用中，用户可以命令 EVM 进入 **Standby Mode**，也可以选择 **Normal Mode** 来命令唤醒 EVM。用户可点击 **Reset** 按钮来命令 EVM 执行软件复位。

备注

如果处于待机模式，GUI 会暂停状态更新，直到恢复运行或发出软件复位命令。如果硬件复位生效，则必须重新启动 GUI 以识别恢复运行。

待机模式需要等待两分钟才能运行 50/50 并停止 DMD。在发出 **Return to Normal Mode** 命令之前，还需要三秒钟来完成所有操作。

发出待机命令之后，DLPC900 控制器板接受的唯一命令是 **Return to Normal Mode (0)**。**任何其他命令都可能会导致出现异常行为**。在恢复正常模式之前，尤其是不能接受停止/解除停止命令。除了用于调试目的外，不再推荐使用单独的停止/解除停止命令。

可以命令 EVM 进入四种工作模式之一。在 **Operating Mode** 编组框内，有四种选项：

1. **Video Mode** - 此模式主要用于显示应用，不建议用于对像素和计时精度有要求的应用。在此模式下，用户可以选择下述四种视频模式：
 - 并行 RGB 接口
 - 具有十个测试图案选项的内部测试图案发生器
 - 来自闪存的图形图像显示
 - 可选择颜色的纯色幕布
2. **Pre-stored Pattern Mode** - 在此模式下，用户可以使用存储在闪存中的图像创建图案序列。
3. **Video Pattern Mode** - 在此模式下，用户可以使用通过并行 RGB 接口流式传输的图形数据或视频来定义图案序列。
4. **Pattern On-The-Fly Mode** - 在此模式下，用户可以使用通过 USB 或 I²C 接口加载到 DLPC900 内部存储器中的位图图像创建图案序列。此模式有助于在将图像存储到闪存之前查看图案序列，因为这样可以及时更新闪存以使用 **Pattern Mode**。

7.3.2 连接的 DMD 类型

GUI 查询 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM，以确定固件为之编程并期望连接到 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 的 DMD 类型。**Chipset Type** 编组框中的指示器已更新，以显示连接了哪些与 DLPC900 兼容的 DMD。

7.3.3 EVM 信息

Introduction Main Page (引言主页) 显示了当前连接的 EVM 的图像，以及实用的在线资源链接。

7.3.4 状态

Status 面板指示器显示 DLPC900 的当前状态。当勾选了任何一个复选框时，则表示所述的文本已出现。必须先纠正陈述有错误且仍被勾选的复选框，才能继续操作 EVM。

下述是每个状态指示器的说明：

- **Internal Memory Test Passed** - DLPC900 在上电时执行内部系统存储器测试。如果测试通过，则勾选该复选框。
- **Controller/DMD Incompatible** - 如果控制器或 DMD 与固件不兼容，包括加载不正确的固件或控制器与 DMD 之间的通信出现问题，就会勾选该框。检查 DMD SCP 线是否损坏，或柔性电缆是否损坏。另外，要确保 DMD 正确安装在插座中，并且没有丢失或损坏。
- **Secondary Present and Ready** - 当 GUI 连接到 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 时，就会勾选该框。如果 GUI 连接到 DLP LightCrafter 单路 DLPC900 EVM，且该复选框被勾选，则表示 DLPC900 可能出现故障或使用双 DLPC900 固件文件之一进行了错误编程。
- **Internal Initialization Complete** - 当所有上电初始化例程都完成并通过时，就会勾选该框。
- **DMD Reset Waveform Controller Error** - 只要 DMD 复位控制器发现多个重叠的 Vbias 或复位操作访问相同的 DMD 微镜块时，就会勾选该框。
- **Forced Buffer Swap** - 每当发生强制缓冲区交换时，该框就会处于选中状态。如果将 DLP LightCrafter 单路 DLPC900 EVM 设置为“Video Mode”（视频模式），并且垂直后沿时间过短，则会发生此错误。如果将 DLP LightCrafter 单路 DLPC900 EVM 设置为“Video Pattern Mode”（视频图案模式），其中图案来自视频端口，且图案序列时间与视频端口 VSYNC 不匹配，特别是累积曝光时间大于帧时间，也会发生该错误。在准备模式序列和状态读取的时间的任何图案模式中，也可能发生强制缓冲器交换。用户可能需要对状态进行额外的读取来获取此指示器的正确状态。如果继续勾选了该复选框，请检查模式序列中是否存在错误情况。
- **Sequence Abort Status Flag** - 每当发生序列中断时，就会勾选该框。在准备模式序列和读取状态的时间的任何图案模式期间，都可能发生序列中止。用户可能需要对状态进行额外的读取来获取此指示器的正确状态。如果继续勾选了该复选框，请检查模式序列中是否存在错误情况。另外，还要检查累积曝光时间是否大于帧时间。
- **Sequence Error** - 每当发生序列错误时，就会勾选该框。在准备模式序列和读取状态的时间的任何图案模式期间，都可能发生序列错误。用户可能需要对状态进行额外的读取来获取此指示器的正确状态。如果继续勾选了该复选框，请检查模式序列中是否存在错误情况。
- **DMD Micromirrors Parked** - 每当 DMD 微镜像停放时，就会勾选该框。
- **Sequencer Running** - 只要序列发生器正在运行，就会勾选该框。
- **Video Running** - 只要视频正在运行，该复选框便会处于选中状态。
- **Locked to External Source** - 勾选该框则表示已将 EVM 锁定到外部并行 RGB 视频源。如果 EVM 在任何时候失去锁定信号，则取消勾选该复选框。必须存在锁定源才能切换到“Video Pattern Mode”。
- **DLPA200 Fault** - 只要发生 DLPA200 故障，该复选框便会处于选中状态。连接 DLP5500 DMD 之后，该复选框便会处于选中状态。

7.4 系统设置

点击 GUI 顶部的 **System Settings** 按钮来显示 **System Settings** 面板，如图 7-3 所示。

图 7-3. 系统设置面板

在 **System Settings** 面板中，用户可以控制图像方向、LED 和光学逆转。

- **Image Orientation** - 根据投影图像的方向，图像可能需要沿其短轴或长轴翻转。选中 **East/West Flip** 设置后，图像会沿其长轴翻转。选中 **North/South Flip** 设置后，图像会沿其短轴翻转。必须在将任何图形 LUT 更新发送到 DLPC900 之前进行此设置，并且图形序列必须处于停止状态。
- **LED Controls** - LED 控件可使用户手动控制 LED 的状态或使内部 DLPC900 序列发生器控制其状态。
- **DLPA200 Fault** - 用户可以读取 DLPA200 的状态，其中显示以下任何一项的复选框处于选中状态：热故障、电压故障和电流故障。

备注

如果在手动控制时将 LED 禁用，则必须在切换到自动控制（内部 DLPC900 序列发生器）之前启用 LED。

LED 电流可调节 LED 的亮度。设置 LED 频率和电流时，最好将 0 至 255 的 LED 电流值（每步 0.39%）视为占空比，其中 255 约等于 100% (99.61%)，然后软件会根据设定的频率和占空比在内部计算出 PWM 值。设置“**Invert PWM**”（反转 PWM）会改变 PWM 信号的极性，这会导致 LED 电流随着电流的变化对 LED 产生相反的效果。

备注

DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 不会随附 LED 或任何类型的光学引擎。

- **Pattern Display Invert Data** - 用户可通过此设置将数据反转到 DMD。在将任何图案 LUT 更新发送到 DLPC900 之前必须设置此设置，并且图案序列必须处于停止状态。此设置不适用于 **Video Mode**。

- **DMD Park** - 此设置可使用户停止和解除停止 DMD。除了用于调试目的外，不再推荐使用单独的停止/解除停止命令。如果将“Display Mode”设置为“Pre-Stored Pattern Mode”、“Video Pattern Mode”或“Pattern On-the-Fly Mode”，则必须在执行此命令之前停止图案序列。

7.5 视频模式

点击 GUI 顶部的 **Video Mode** 按钮以显示 **Video Mode** 面板。此面板中有两个选项卡：

“Source Settings”（源设置）选项卡，如图 7-4 所示。

“Display Settings”（显示设置）选项卡，如视频模式面板 - 显示设置选项卡中所示。

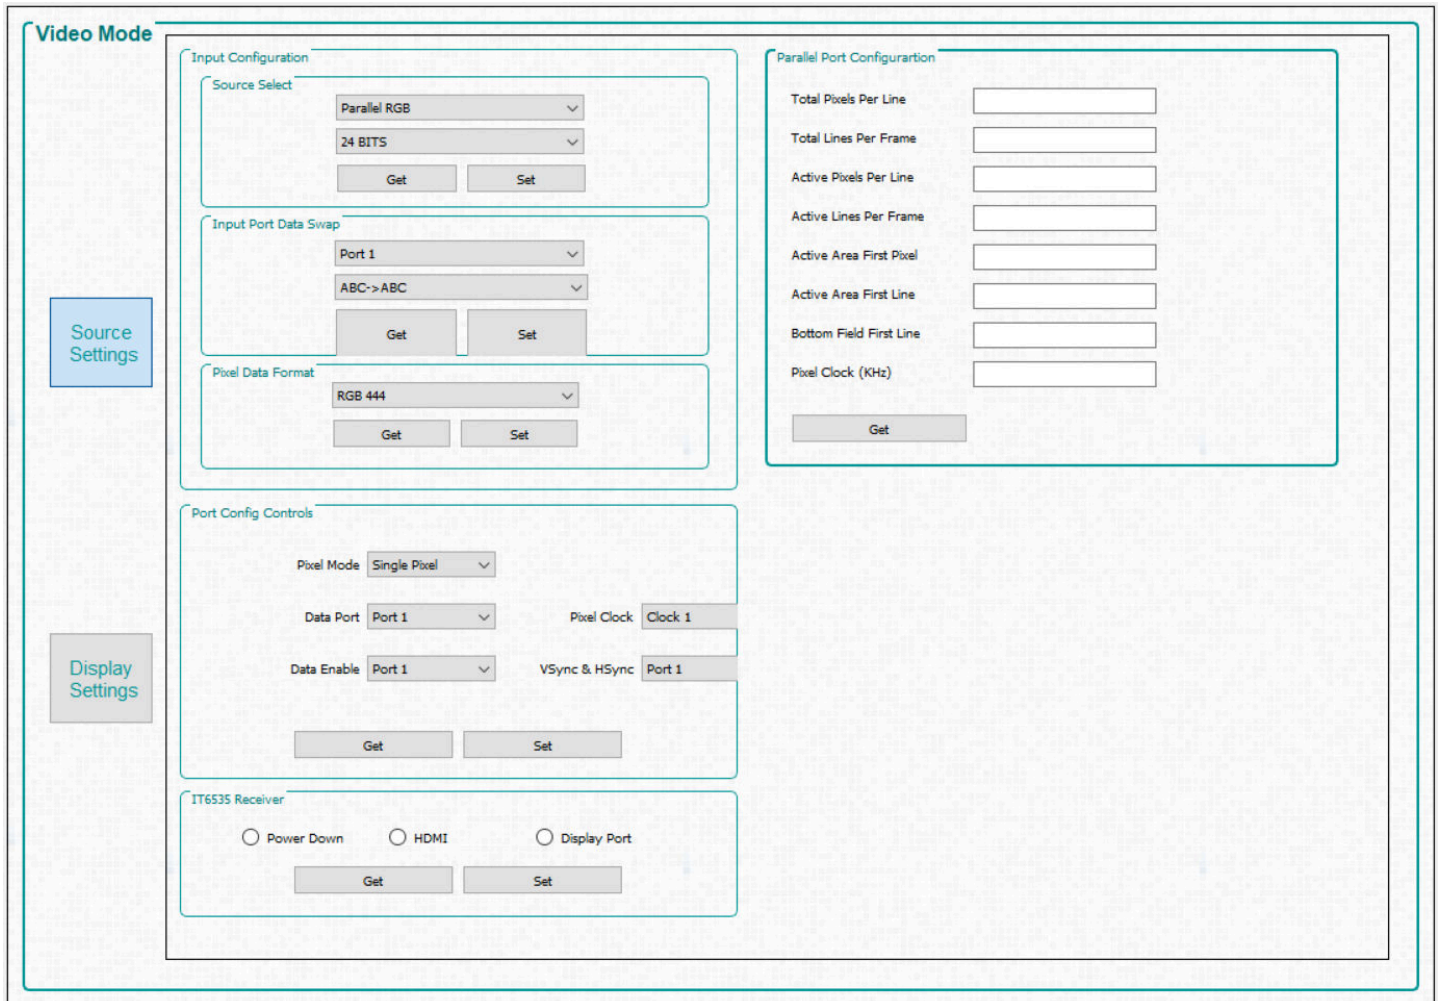


图 7-4. 视频模式面板 - 源设置选项卡

1. “Input Configuration”（输入配置）。
 - **Source Select** - 可让用户选择：
 - a. 并行 RGB 接口
 - b. 内部测试图案发生器
 - c. 来自闪存的图案图像
 - d. 纯色幕布 - 显示连续的纯色图像（包括黑色或白色）
 - **Input Port Data Swap** - 根据并行 RGB 数据线的布线，可能需要交换颜色通道的顺序。DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 需要“RGB → GRB”设置。用户选择要将设置应用到哪个端口。
 - **Pixel Data Format** - 允许用户选择输入源的视频格式。

2. **Port Config Controls** - 根据在电路板设计期间选择的输入信号，可能需要选择适当的信号，以便 DLPC900 能够正确地检测到传入的视频源。如果选择了不正确的设置，可能会显示幕布或图像不正确。另外，还可以将 **Pixel Mode** 设置为“Single Pixel”或“Dual Pixel”。如果设置为“Dual Pixel”，可以每时钟加载两个像素而不是每时钟一个像素，这可提高数据速率。

备注

在 DLPLC900EVM 上，仅连接至像素时钟 1。在 EVM 上选择像素时钟 2 或 3 将导致不稳定的行为。

3. **IT6535 Receiver** - 通过此控件，可在 IT6535 数字接收器的 HDMI 或 DisplayPort 输入连接器之间进行选择。此数字接收器也可以断电，这将使 IT6535 的所有输出信号置于三态模式，从而允许另一个器件共享 DLPC900 的输入端口和同步。
4. **Parallel Port Configuration** - 允许回读由 EDID 或用户“Display Dimensions”确定的当前并行端口配置参数。只读取来自第一控制器的值。

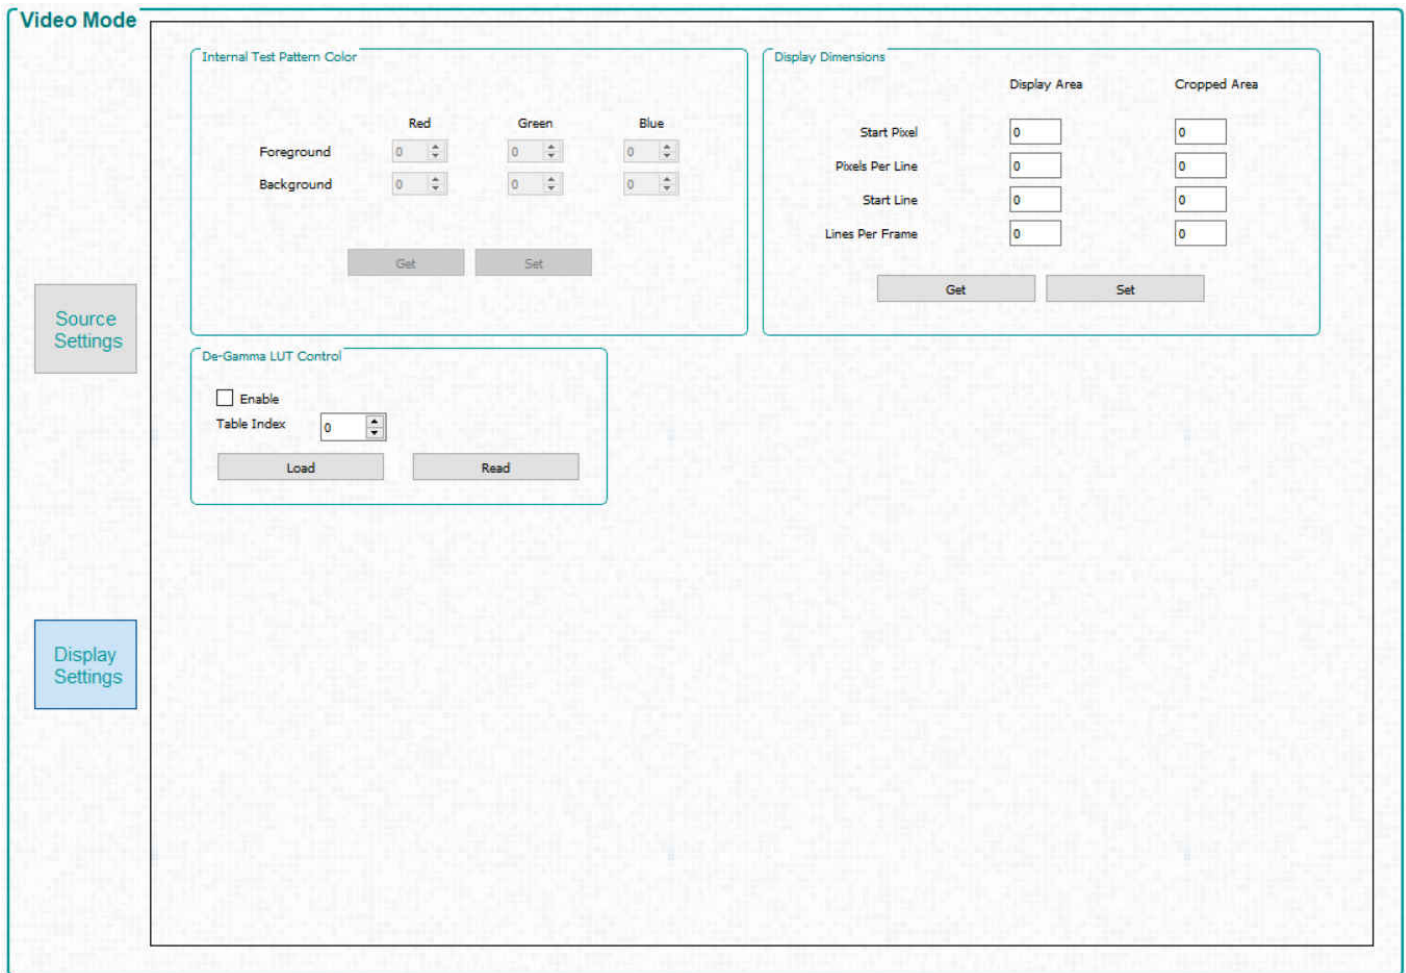


图 7-5. 视频模式面板 - 显示设置选项卡

1. **Internal Test Pattern Color** - 当选择内部测试图案为输入源时，可以更改前景和背景颜色。
2. **Display Dimensions** - 允许用户缩放或裁剪传入视频源的图像。
3. **De-Gamma LUT Control** - 去伽马控件：
 - 启用/禁用 - 该命令可启用或禁用去伽马
 - 设置去伽马电平 - 更多信息，请参阅 [DLPC900 编程人员指南](#)中的伽玛配置和使能部分

7.5.1 视频支持

有关支持的视频帧速率，请参阅连接到 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 的 DMD 的数据表。

7.6 图形模式

点击 GUI 顶部的 **Pattern Mode** (图形模式) 按钮以显示 **Pattern Mode** (图形模式) 面板，如图 7-6 所示。

用户可通过 **Pattern Mode** (图形模式) 面板创建图形序列。首先，用户必须在三种图形模式中选择一种来作为工作模式。这三种图形模式是：

1. **Pre-Stored Pattern Mode** (预存储图形模式)。在此模式下，图形预存储在闪存中，并由固件加载到 DLPC900 的内部存储器中。在启动图形序列之前，必须首先定义图形序列和图像。
2. **Video Pattern Mode** (视频图形模式)。在此模式下，图像从传入视频源进行流式传输。在启动图形序列之前，必须首先定义图形序列。
3. **Pattern On-The-Fly Mode** (动态图形模式)。在此模式下，图形通过 USB 或 I²C 接口上传到 DLPC900 的内部存储器。在启动图形序列之前，必须首先定义图形序列。最好使用 USB，因为这种方式的上传速度更快。

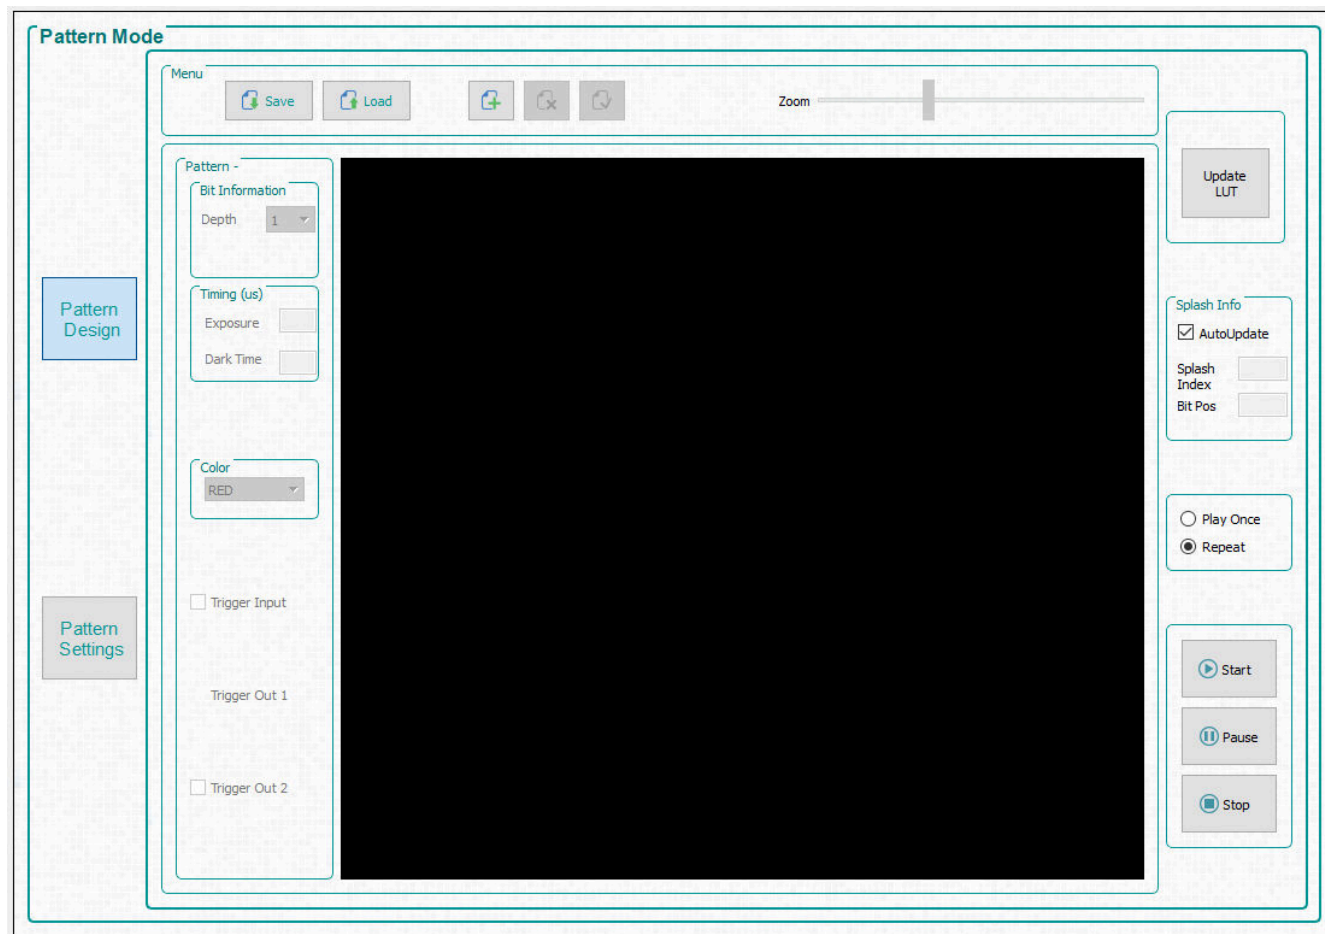


图 7-6. 图形模式设计面板

7.6.1 菜单栏

Menu (菜单) 栏中有六个控件，如图 7-7 所示。

- 点击 **Save** (保存) 按钮可将当前图形设计保存到文件。
- 点击 **Load** (加载) 按钮可将保存的设计加载到设计面板中。另外，可以通过此控件按所需顺序从包含位图列表的文本文件中加载图像。
- 点击 **Add** (添加) 图形按钮可添加要加载至设计面板的单个或多个图形。
- 可通过 **Zoom** (缩放) 条在设计面板内展示更多图形。
- 点击 **Delete** (删除) 图形按钮可从设计面板中删除选择的图形 (单个或多个图形)。
- 点击 **Select** (选择) 按钮可选择设计面板内的所有图形。

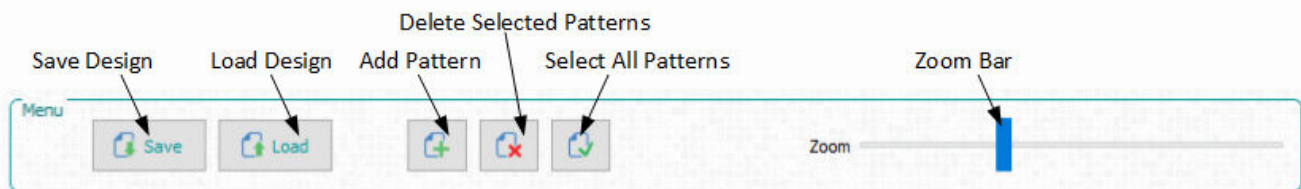


图 7-7. 图形模式菜单栏

7.6.2 在动态图形模式下创建图形序列

Pattern On-The-Fly Mode (动态图形模式) 是创建图形序列最简单、最快捷的方式。按照以下步骤使用三个图像来创建一个简单的图形序列

1. 确保 EVM 已上电并正常运行，并且 **Connected** (已连接) 单选按钮变为绿色。
2. 从 **Operating Mode** (运行模式) 编组框中选择 **Pattern On-The-Fly Mode** (动态图形模式)，然后点击 **Pattern Design** (图形设计) 按钮，这会显示较大的黑色面板，如图 7-6 所示。
3. 点击 **Menu** (菜单) 栏中的 **Add Pattern** (添加图形) 按钮，然后浏览图像示例目录中的任意三个位图图像。请务必从正在使用的 EVM 中正确的图像文件夹中选择它们。可以在打开的文件对话框窗口中同时选择这三个图像。一次选择多个文件时，操作系统可能不会按照选择图像的的顺序加载它们。若要按照预定义的顺序添加图像，请使用 **Load** (加载) 按钮。选择此选项后，系统会按所需顺序从包含每个位图文件名的文本文件中加载图像。或者，用户可以使用 **Add Pattern** (添加图形) 按钮一次添加一个图像，以确保按顺序加载图像。图 7-8 显示了从文件加载图像的示例。位图图像必须与文本文件位于同一目录中。添加图像后，请参阅图 7-9。

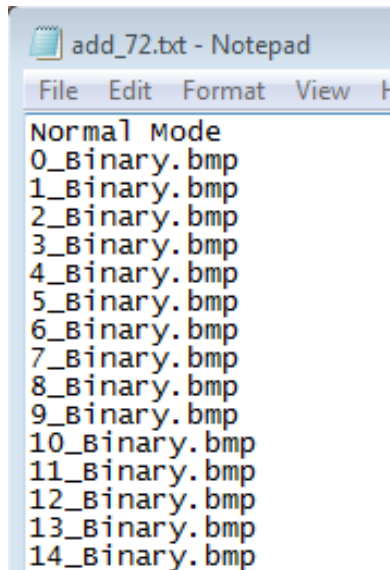


图 7-8. 从列表中添加

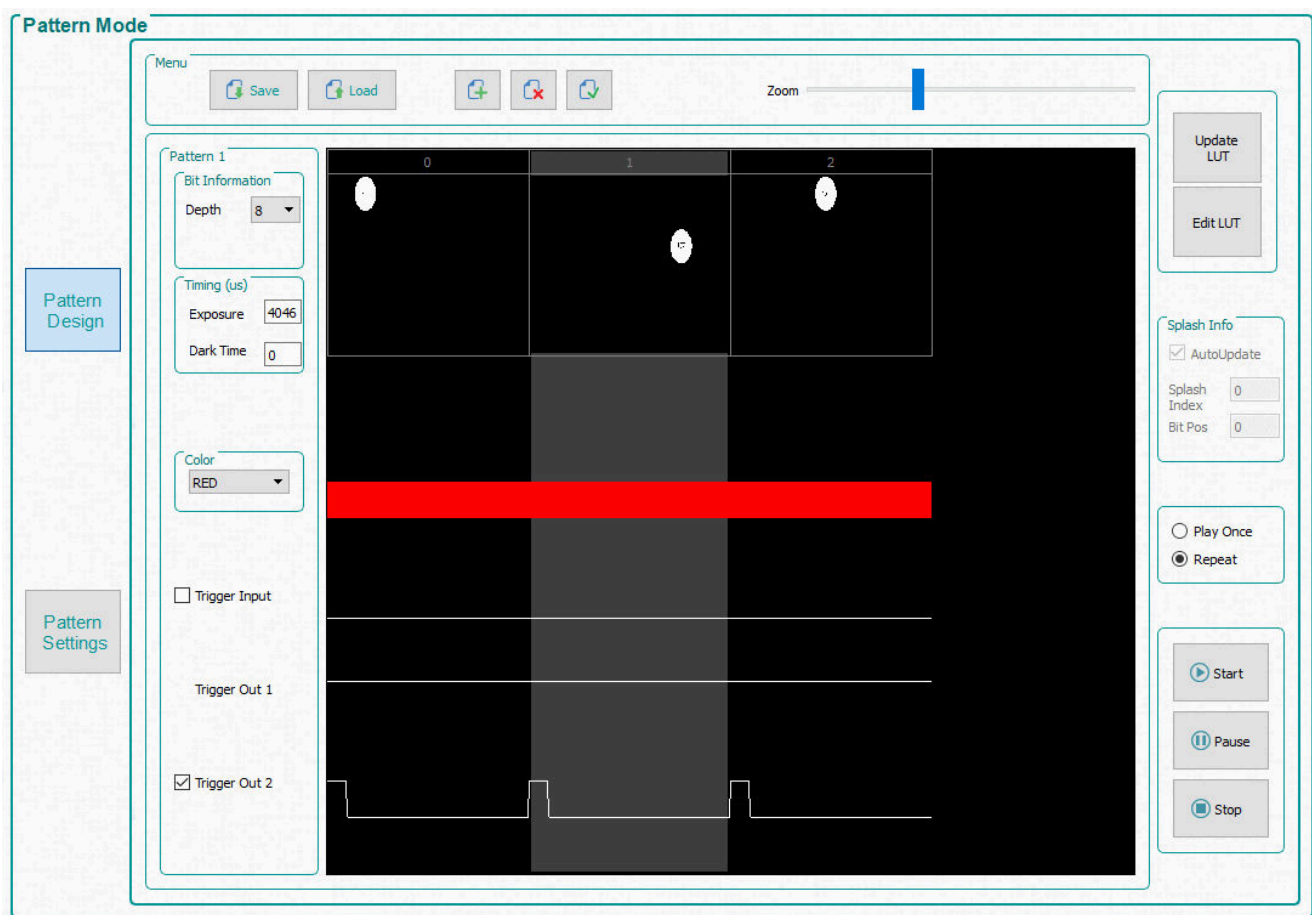


图 7-9. 图形序列

4. 现在可以单独选择要显示的每个图形，也可以选择多个图形。若要选择一个系列中的多个图形，请按住 **Shift** 键并点击图形。若要选择不在于一个系列中的多个图形，请按住 **Ctrl** 键并点击图形。另外，也可以使用 **Menu** (菜单) 栏上的 **Select All Patterns** (选择所有图形) 按钮来选择所有图像。
5. 选择第一个图形，并选择位深度 1。将曝光时间设置为 100,000 μ s，将黑暗时间设置为 50,000 μ s。黑暗时间是指从一个图形结束到下一个图形开始的时间。将颜色选择为 **Red** (红色)。
6. 选择第二个图形，并选择位深度 1。将曝光时间设置为 150,000 μ s，将黑暗时间设置为 75,000 μ s，然后将颜色选择为 **Green** (绿色)。
7. 选择第三个图形，并选择位深度 1。将曝光时间设置为 200,000 μ s，将黑暗时间设置为 100,000 μ s，然后将颜色选择为 **Blue** (蓝色)。图 7-10 显示了图形序列。**Zoom** (缩放) 条可用于放大和缩小，当在面板中加载多个图形时这一功能很有用。

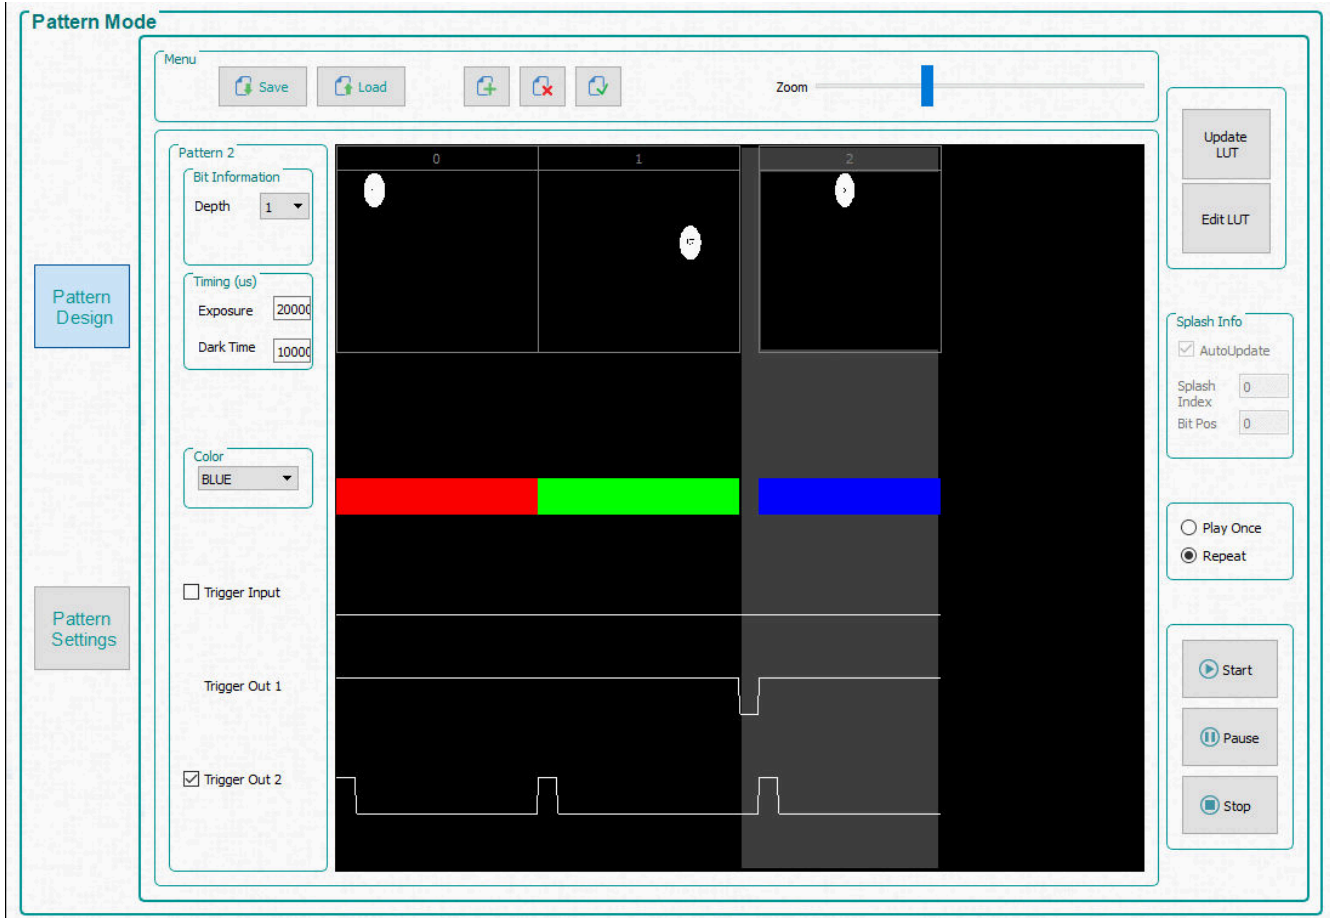


图 7-10. 包含三个图形的序列

8. 选择 **Repeat** (重复) 单选按钮以连续重复显示图形序列；如果只需要显示一次，则选择 **Play Once** (播放一次) 单选按钮。
9. 点击 **Update LUT** (更新 LUT) 按钮，以将包含三个图形图像的图形序列定义上传到 DLPC900。请留意绿色状态栏，它表示更新后的 LUT 正在上传到 EVM。如果用户只编辑图形设置而不上传实际的新图形，则不会出现此动画。如果图形序列中有任何错误，GUI 将显示错误消息。
10. 上传完成后，点击 **Start** (开始) 按钮。显示屏上会重复显示红色点、绿色点和蓝色点。
11. 若要暂停图形序列，请点击 **Pause** (暂停) 按钮。若要从图形序列暂停的位置继续，请点击 **Start** (开始) 按钮。
12. 若要停止图形序列，请点击 **Stop** (停止) 按钮。若要重启图形序列，请点击 **Start** (开始) 按钮。每当使用 **Stop** (停止) 按钮停止图形序列时，图形序列就会从头开始。

在 **Pattern On-The-Fly Mode** (动态图形模式) 下创建图形序列的另一种方法是，使用一个包含所有必要命令和压缩图像的批处理文件。

按照以下步骤使用批处理文件来执行图形序列。

1. 如果图形序列当前正在运行，请将其停止。
2. 点击 GUI 顶部的 **Batch Files** (批处理文件) 按钮。
3. 选中 **Enable Command Logging** (启用命令记录) 框。
4. 点击 **Clear All** (全部清除) 按钮以清除面板中的所有内容。
5. 点击 **Load Batch File** (加载批处理文件) 按钮，并选择位于示例性图像目录中的 **onthe-fly.txt** 文件。请务必为正在使用的 EVM 选择正确的文件。
6. 点击 **Execute All** (全部执行) 按钮。等待执行批处理文件。
7. 点击 GUI 顶部的 **Pattern Mode** (图形模式) 按钮。
8. 点击 **Start** (开始) 按钮。
9. 点击 **Stop** (停止) 按钮以结束本示例。

7.6.3 在预存储图形模式下创建图形序列

在 “Pre-Stored Pattern” (预存储图形模式) 下创建图形序列的步骤与在 *Pattern On-The-Fly Mode* (动态图形模式) 下非常类似。区别在于这些图形预存储在闪存中。

如果闪存中不存在图像，请继续按照节 7.9.1 中的步骤将图像添加至固件并将它们上传到 EVM 中，然后返回此处执行创建图形序列的步骤。

若要开始在 “Pre-Stored Pattern” (预存储图形模式) 下创建图形序列，请按照节 7.6.2 中的步骤操作，唯一的变化在于第 2 步操作。在第 2 步中，选择 **Pre-Stored Pattern** (预存储图形模式) 单选按钮，然后继续执行第 3 步操作。

7.6.4 使用编辑 LUT 特性对图案序列重新排序

当使用 GUI 4.0 或更高版本与固件 5.0 或更高版本结合使用时，**Edit LUT** 特性仅在 **Pre-Stored Pattern Mode** 和 **Pattern On-The-Fly Mode** 下可用。该特性允许用户操作图案显示序列，而无需重新加载或更改 DLPC900 存储器中的任何数据。添加图案后，**Edit LUT** 按钮将显示在 **Pattern Mode** 选项卡的右侧，如节 7.6.2 中所述。

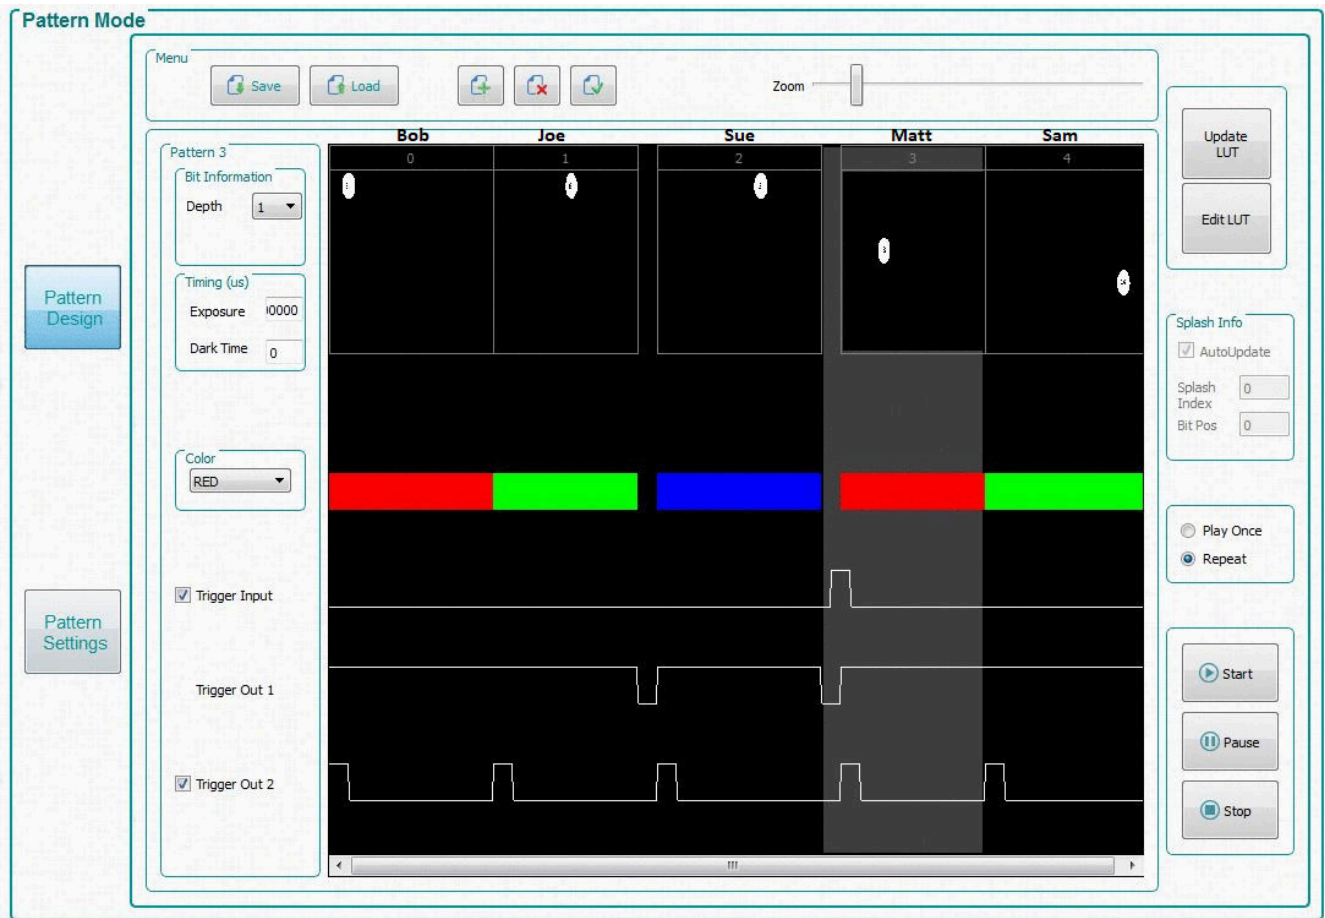


图 7-11. 图案设计示例

LUT Editor 面板如图 7-12 所示，其中“SNO”（即序列号）列代表图形显示时隙编号，这些编号取决于在 **Pattern Design** 选项卡中设置的顺序（点击 **Update LUT** 之后），如图 7-11 所示。然后，用户可以通过手动将所选择的图案编号输入到“LUT entry”列中的一行内或加载以“Reorder”为开头且后跟所需图案时隙数值的文本文件，从而对这些图案重新排序，如图 7-13 所示。

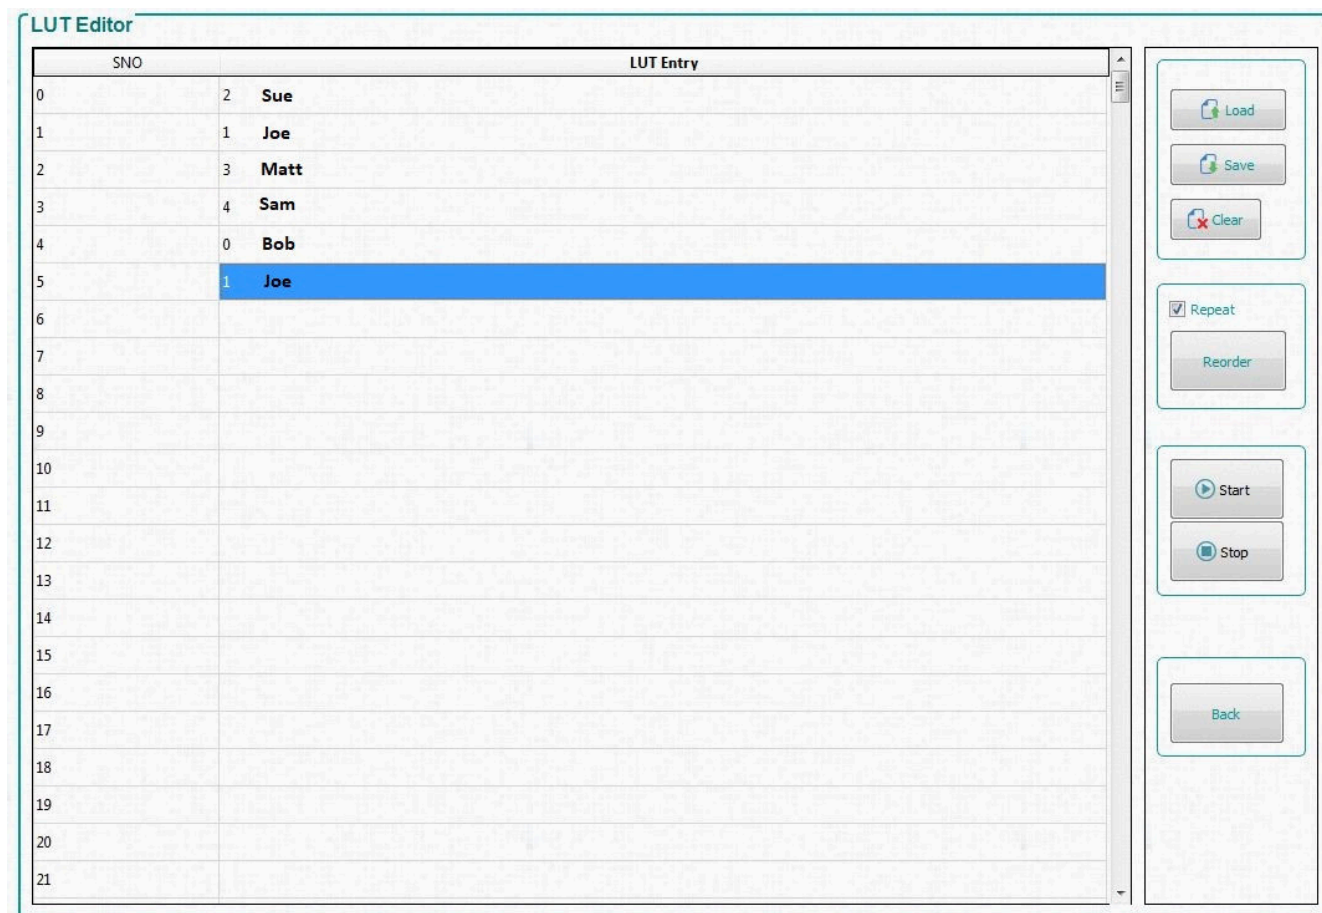


图 7-12. LUT 编辑器面板

下述步骤详细说明了在 *Pattern On-The-Fly-Mode* 下使用带五个图案的 *Edit LUT* 特性的示例：

1. 按照类似于节 7.6.2 的步骤，在 *Pattern On-The-Fly-Mode* 下加载五个图形，如图 7-11 所示。
2. 将曝光时间设置为 1000000 μ s，以便于查看。
3. 通过勾选 *Trigger Input* 框为图形 3 设置输入触发器。
4. 设置所有其他用户所需的图案属性设置。
5. 点击 *Update LUT* 按钮，并等待所有图形上传到 EVM。
6. 点击 *Start* 按钮以查看图案显示顺序。
7. 点击 *Edit LUT* 按钮以打开 *LUT Editor* 面板，如图 7-12 所示。此面板最初打开时，“LUT Entry”列为空。
8. 要对这些图案重新排序，请在“LUT Entry”第 1 行输入“2”，然后依次输入“1”“3”“4”“0”和“1”，如图 7-12 所示。
9. 点击 *Stop* 按钮以停止图案序列，即使该序列当前未运行。
10. 勾选 *Repeat* 框以重复显示新的图案序列，然后点击 *Reorder* 按钮。
11. 点击 *Start* 按钮以查看新的图案显示顺序。
12. 点击 *Save* 按钮，以将新的图案序列保存为文本文件供后续使用。将文件命名为 **Reorderexample.txt**，并将其保存在所选的目录中。
13. 浏览到保存文本文件的位置，然后在文本编辑器程序中打开文件，如图 7-13 所示。
14. 请注意，文本文件的顶部必须是单词“Reorder”，这是在 GUI 中成功加载重新排序文件的必要条件。如果需要，可交换任何图案编号以创建新的图案序列并保存文件。
15. 点击 *Load* 按钮并浏览 **Reorderexample.txt**。
16. 点击 *Start* 按钮以查看新的图案显示顺序。
17. 点击 *Stop* 按钮以停止图案序列。
18. 点击 *Back* 按钮以返回到 *Pattern Mode* 选项卡。

备注

使用 GUI 界面时，每个图形都附带几项信息，对应于在原始 LUT 顺序中插入的时隙。因此，将图案重新排序到 LUT 中的不同时隙时，它会保留其原来分配的位信息、时间（曝光和暗时间）、LED 颜色和触发信息，而不是位于 LUT 中重新分配的时隙中的信息。例如，如果图形 3 包含一个用于开始用户执行的触发器输入（如图 7-11 所示），并被重新排序到间隙 2（如图 7-12 所示），则触发器输入现在位于 LUT 中的间隙 3 而不是间隙 0。

在 *Pre-Stored Pattern Mode* 下，对 LUT 重新排序不会像在 *Pattern On-The-Fly Mode* 下那样更改图形位置。只会根据用户更新后的 LUT 对请求的位信息、时间、颜色和触发信息重新排序。然而，通过手动编辑上传到 EVM 的批处理文件命令，而不是使用 GUI，可以在对序列重新排序后处理图形信息。

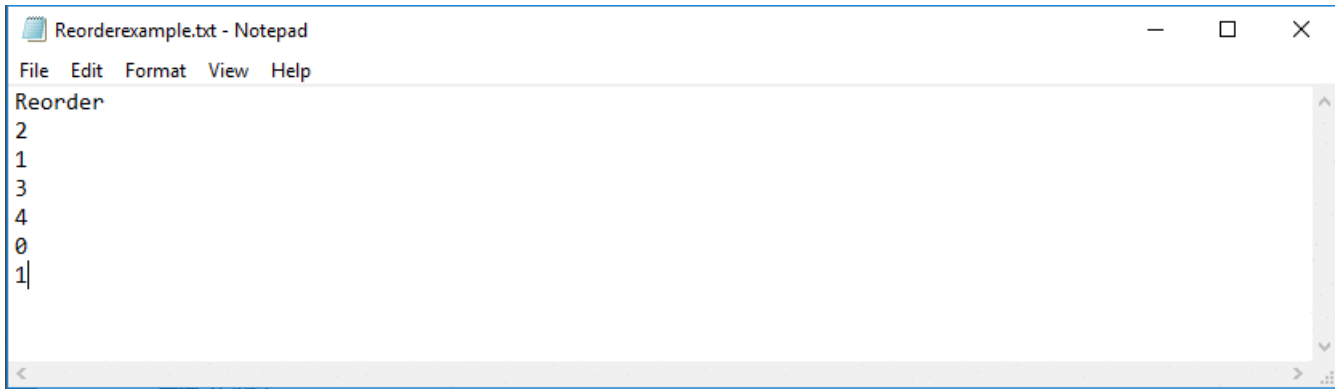


图 7-13. 重新排序示例

以下说法可能有助于理解 *Edit LUT* 功能：如图 7-11 中图形上方所示给图形命名，然后，按棒球比赛中的击球顺序处理，这样更容易反映“SNO”列（新的击球顺序）中的时隙序号与插入“LUT Entry”列（击球者）中的图形之间的区别。例如，Bob 会保留与他的击球位置无关的击球统计数据（也就是位信息、时间、颜色、触发器），如果他原来是第一棒（图 7-11 中的间隙 0），但在新的击球顺序中被移到第五棒（在图 7-12 中为重新排序后的 LUT 条目 4），他会保留他所有的属性。唯一的区别是，在他前面的四个击球者（图案）（Sue、Joe、Matt 和 Sam）击球之前，他不会击球（即不会显示）。另请注意，在我们的示例中，Joe 按新的击球顺序击球了两次（SNO 2 和 5）。只有一个 Joe，在新的击球顺序中击球了两次。同样，原图案列表中的图案可以在重新排序后的显示器 LUT 中多次显示，而无需在 DLPC900 存储器中添加或删除任何图案。因此，系统内存只有在使用 *Update LUT* 功能时会发生变化，而在使用 *Edit LUT*（重新排序）功能时不会发生变化，如图 7-11 所示。

7.6.4.1 使用编辑 LUT 特性时输入触发器的特殊注意事项

使用新的 *Edit LUT* 功能时，输入触发器有一些特殊注意事项。如前所述，图形 3（“Matt”）具有与之关联的输入触发器。当触发器添加到图案时，该图案前面的图案（即本例中的图案 2 “Sue”）会在结束时加载一个全黑图案，因此，序列在等待触发期间不会显示图案。在重新排序期间，该属性遵循图案 2。在我们的示例中，新显示顺序中的第一个条目（图形 2）会在结束时显示一个暗图案，持续时间为 105μs。如果将图案 0（“Bob”）放置在图案 3（“Matt”，即触发图案）的前面，那么图案 0（“Bob”）的最后一个位图案会继续按照新显示顺序显示，同时等待触发图案 3（“Matt”）。

可以通过以下方法之一来补偿不需要的触发行为：

- **方法 1：**将图案 2 和 3（“Sue”和“Matt”）视为必须始终按照新的显示顺序一起移动的集合。
 - 方法 1 是最简单的，但权衡之下，如果没有上述不需要的触发行为，这两个图形是不可分离的。
- **方法 2：**在触发图形之前添加具有大多数 DMD 所允许最短持续时间的 1 位全黑图形。有关详细信息，请参阅 [DLPC900 编程人员指南](#)中“任何图形模式下的最短曝光时间”。现在，将此图案和其后面的触发图案视为必须始终一起移动的集合。
 - 方法 2 更通用，但图案集必须始终包含触发图案。

- **方法 3**：添加具有所允许最短持续时间的 1 位全黑图形，然后是触发的 1 位全黑图形，并从实际会触发的图形中删除触发器。这两个图案现在是一个通用的触发器集，可以在任何需要触发器的位置重复使用。请注意，由于触发的图案是黑色的，因此即使曝光集成从触发的黑色图形开始，也没有额外的光线促进曝光。
 - 方法 3 最为通用，因为该独立的触发器集只能放置在“Pattern Index”集内（位于“Pattern Mode”页面上）一次，但在定义新的显示顺序时可以在多个位置使用。

7.6.5 在视频图案模式下创建图案序列

在 *Video Pattern Mode* 下创建图形序列的步骤与在 *Pattern On-The-Fly Mode* 下相似。区别在于这些图案是从输入视频源流式传输的。用户必须创建视频图像，然后通过 RGB 并行接口输入这些图像。输入视频源垂直同步用作触发机制。输入视频源必须稳定且被锁定，并持续进行应用，否则固件会检测到源丢失，并显示一个纯色幕布。当视频源稳定且被锁定时，仍然勾选 *Locked to External Source* 的状态框。

按照这些步骤创建 *Video Pattern Mode* 序列。

1. 确保 EVM 已上电并正确运行，并且 *Connected* 单选按钮亮起绿色。
2. 从 *Operating Mode* 编组框中选择 *Video Mode*，然后从 *IT6535 Receiver* 编组框中选择 *HDMI* 单选按钮，最后点击 *Set* 按钮。（如果使用此输入连接器，请选择 *DisplayPort* 单选按钮）。几秒钟后，勾选 *Locked to External Source* 状态框。
3. 验证是否显示视频源。如果未显示视频源，请确保 PC 或主机提供正确的分辨率和帧速率。有关视频支持，请参阅[视频支持](#)。
4. 从 *Operating Mode* 编组框中选择 *Video Pattern Mode*，然后点击 *Pattern Design* 按钮，这会显示较大的黑色面板，如图 7-6 所示。
5. 点击 *Menu* 栏上的 *Add Pattern* 按钮并添加 3 个图案。[将鼠标悬停在 *Menu* 栏中的按钮上以查看其工具提示]
6. 点击 *Select All Patterns* 按钮以选择所有图像。
7. 将曝光时间设置为 1,215 μ s，将暗时间设置为 0 μ s。
8. 选择第一幅图像并选择位深度为 2，起始位为 G0，将颜色设置为“Green”。
9. 选择第二幅图像并选择位深度为 4，起始位为 R0，将颜色设置为“Red”。
10. 选择第三幅图像并选择位深度这 3，起始位为 B0，将颜色设置为“Blue”。
11. 点击 *Select All Patterns* 按钮。
12. 取消选中 *Frame Change* 框。
13. 仅选择图案 0（第一个图案），并选中 *Frame Change* 框。
14. 点击 *Update LUT* 按钮。
15. 点击 *Start* 按钮以运行序列。系统显示基于 G0 - G1 的绿色 2 位序列用时 1,215 μ s，基于 R0 - R3 的红色 4 位序列用时 1,215 μ s，基于 B0 - B2 的蓝色 3 位序列用时 1,215 μ s，视频帧的其余时间则是暗时间。该序列在每一帧都会重复该帧的新视频数据。
16. 点击 *Stop* 按钮以结束本示例。

应用所有设置后，请参阅图 7-14。

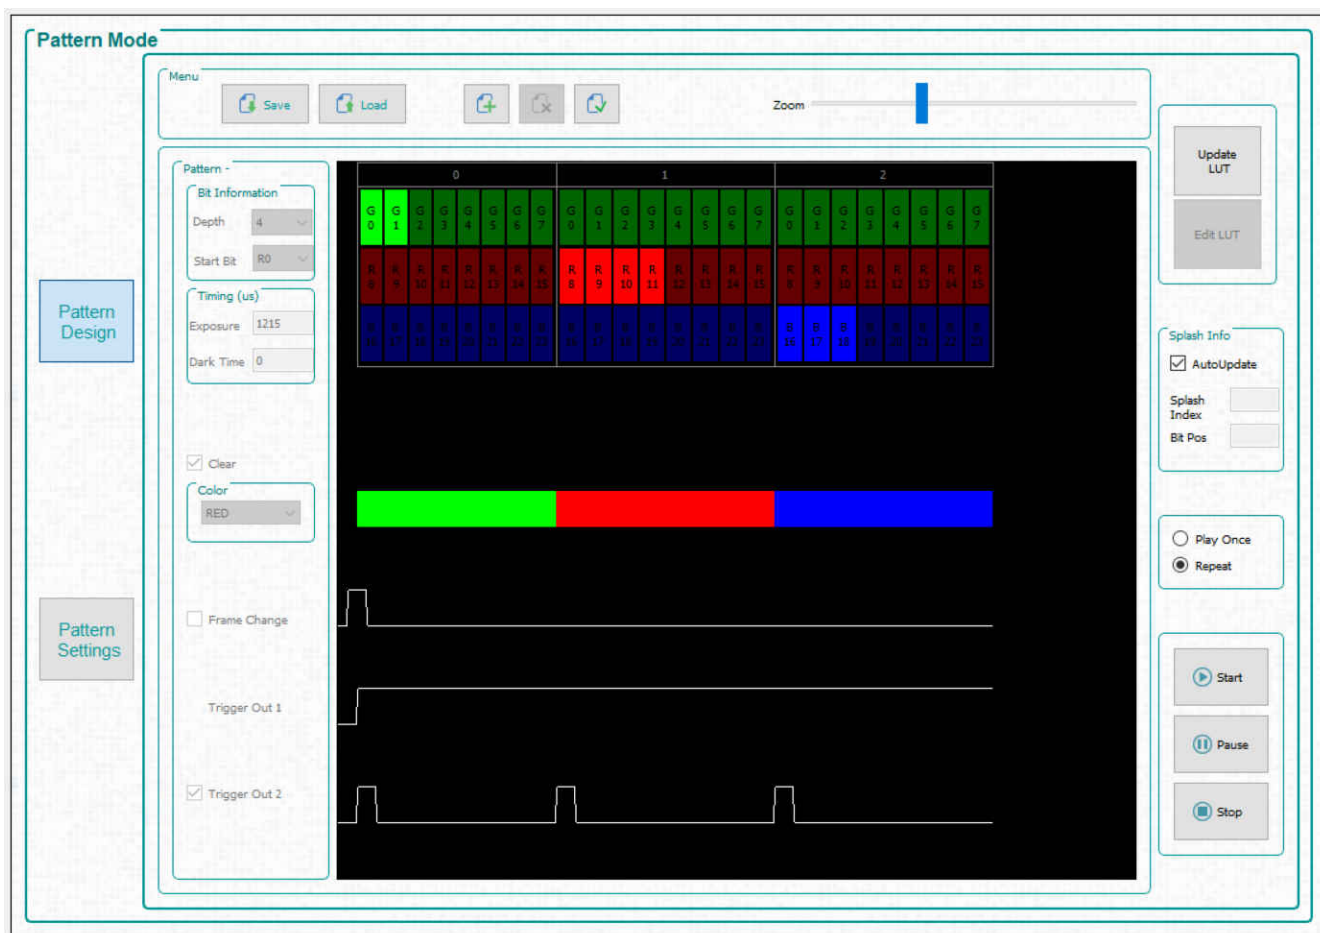


图 7-14. 视频图案模式

7.6.6 使用 DMD 块加载命令创建图形序列

使用 DMD 块加载命令创建图形序列可通过使用 DMD 块的子集实现更快的图形速率。请参阅 DLPC900 软件编程人员指南 (DLPU018) 中的 DMD 块加载命令，了解此命令的说明。

按照以下步骤，仅通过三个 DMD 运行块在 *Pattern On-The-Fly* (动态图形) 模式下创建图形序列。

1. 确保 EVM 已上电并正常运行，并且 **Connected** (已连接) 单选按钮变为绿色。
2. 从 *Operating Mode* (运行模式) 编组框中选择 *Pattern On-The-Fly Mode* (动态图形模式)，然后选择 *Pattern Design* (图形设计) 按钮，这会显示较大的黑色面板，如图 7-6 所示。
3. 从菜单栏中选择 **Load** (加载) 按钮，并选择位于示例性图像目录中的 **Block_Load.txt** 文件。请务必为正在使用的 EVM 选择正确的文件。
4. 图形设计与图 7-15 相似。
5. 选择 *Pattern Settings* (图形设置) 按钮。
6. 在 *DMD Active Blocks* (DMD 活动块) 内，为 *Start Block* (开始块) 选择 6，为 *End Block* (结束块) 选择 8，然后选择 **Set** (设置)。
7. 选择 *Pattern Design* (图形设计) 按钮。
8. 选择 *Update LUT* (更新 LUT) 按钮。
9. 选择 **Start** (开始) 按钮以运行此序列。无论“Pattern Design” (图形设计) 窗口中显示的缩略图像如何，系统都只加载块 6、7 和 8 中的数据，并将每个图形显示 180,000 μ s。
10. 选择 **Stop** (停止) 按钮以结束本示例。

请注意，图形 0 的显示方式与图形 2 相同，即使图形 0 包含所有块的图像数据，结果显示，只有块 6、7 和 8 处于活动状态，而所有其他块都处于关闭状态。

备注

由于长时间处于关闭状态，不活动的块中的微镜性能会受到影响。尽可能多地启用 *DMD Idle Mode* (DMD 空闲模式)，以优化微镜。此模式在整个 DMD 微镜阵列中提供 50/50 占空比，其中微镜在打开和关闭状态之间连续转换。请参阅 DLPC900 软件编程人员指南 (DLPU018) 中的 *DMD Idle Mode* (DMD 空闲模式) 命令，了解此命令的说明。*DMD Idle Mode* (DMD 空闲模式) 命令位于节 7.6.7 中的 *Pattern Mode* (图形模式) 面板内。

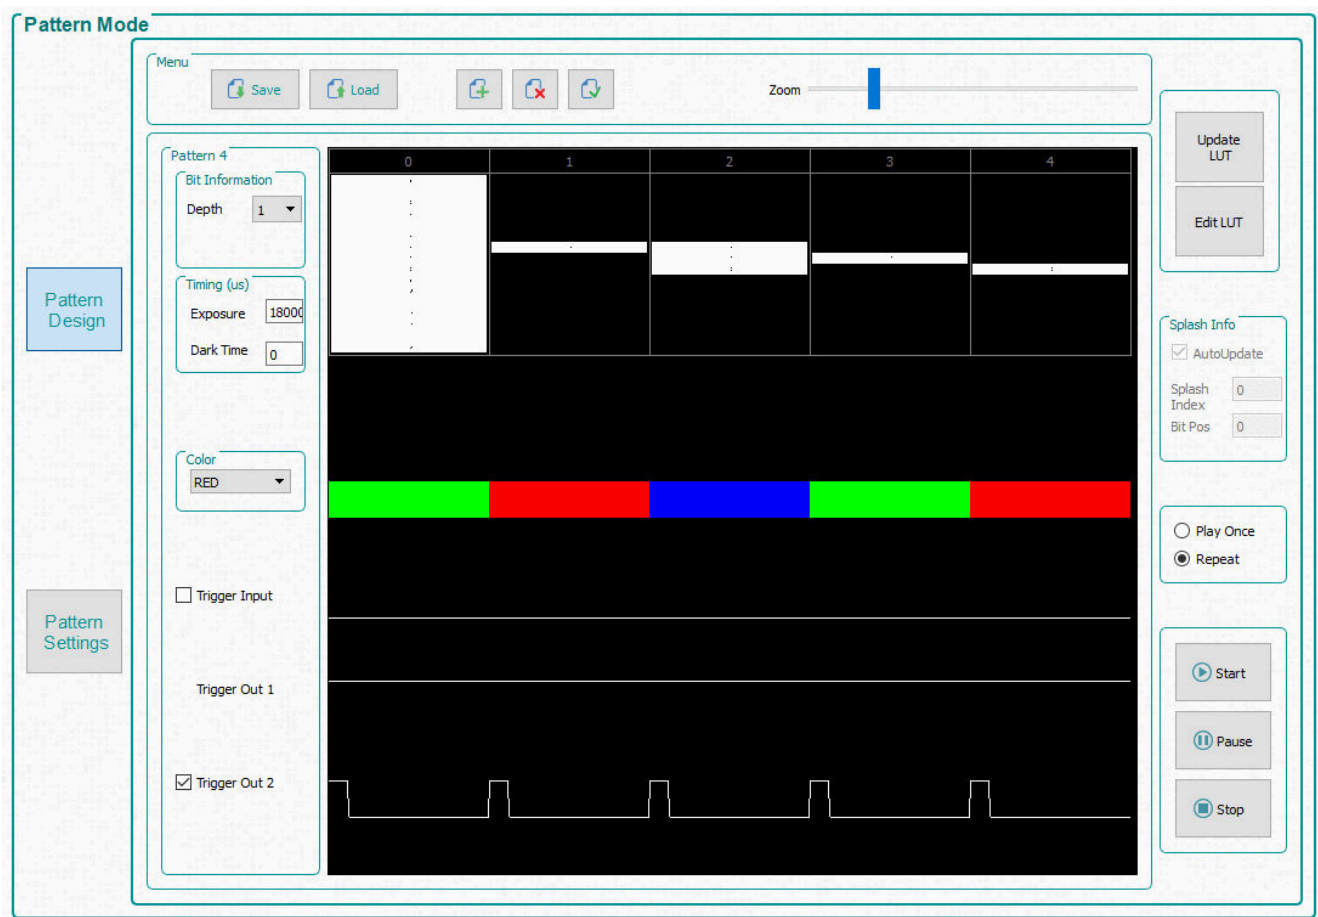


图 7-15. DMD 块加载图形序列

7.6.7 模式设置

若要配置输出或输入触发器，请点击 **Pattern Settings** (图案模式) 按钮，如图 7-16 所示。在此面板中，用户可以选择触发器 1 和 2 的输出延迟，以及触发输入 1 和 2 的输入延迟。输出延迟从 DMD 上的模式开始算起。

触发输入 1 和 2 可以被延迟，以便在外部器件执行触发器时产生更晚的影响。所有信号都可以反相。

LED 控件也可以被延迟。这些延迟是从 DMD 上的模式开始算起。

可通过“Minimum LED Pulse Width”控件使系统具有更快的模式速度。输入专用于照明系统的最小 LED 脉宽，以通过照明调制实现更快的模式速度。照明调制采用 8 位模式，速率超过 1031Hz，通过调制光源缩短最短位，从而提高最大模式速度。来自 DLPC900 的 LED 启用信号可用于控制 LED 的照明调制。

DMD Active Blocks (活动模块) 激活 DMD 块的子集，而未选定模块中的微镜被设置为关闭状态。有关使用此模式的示例，请参阅节 7.6.6。使用 DMD 模块的子集工作时，请尽可能频繁地启用 **DMD Idle Mode** (空闲模式)。例如，每当系统空闲时，如果应用允许，在两次曝光之间或曝光图案序列停止时，都可以启用该模式。要启用 **DMD Idle Mode** (空闲模式)，必须停止模式序列。若要重启模式序列，必须禁用 **DMD Idle Mode** (空闲模式)。

备注

若要在禁用 **DMD I 空闲模式** 后恢复工作，请发出 **更新 LUT** 命令。

DMD Idle Mode (空闲模式) 在整个 DMD 微镜阵列提供 50/50 的占空比，其中微镜在打开和关闭状态之间转换，以优化微镜的性能。

可通过 **Image Compression** (图像压缩) 选项允许控制图案模式图像的压缩类型。

- “Uncompressed” (未压缩) 选项不会尝试压缩图像。
- “Run Length Encoding (运行长度编码) (RLE) 选项是一种无损压缩方法，其利用水平像素的相似性来压缩模式数据。
- “Enhanced RLE” 选项是一种无损压缩方法，利用垂直和水平像素的相似性来压缩模式数据。
- “Auto” (自动) 选项能够执行所有的三种压缩类型，并选择占用数据量最少的方法。

有关这些压缩类型的更多信息，请参阅 [DLPC900 编程器指南](#)。

Pattern Design

Pattern Settings

Pattern Mode

DMD Active Blocks

Start Block: 0

End Block: 14

Get Set

Minimum LED Pulse Width

Pulse Width (us): 0

Get Set

DMD Idle Mode (50/50 Sequence)

Enable Disable

Image compression

Auto

Trigger Control

Trigger Out 1 (us)

Rising Edge Delay: 0

Falling Edge Delay: 0

☐ Invert

Get Set

Trigger Out 2 (us)

Rising Edge Delay: 0

Falling Edge Delay: 0

☐ Invert

Get Set

Trigger In 1 (us)

Delay (us): 105

☐ Invert

Get Set

Trigger In 2

☐ Invert

Get Set

LED Delay Controls (us)

Red LED Rising Edge Delay: 0	Green LED Rising Edge Delay: 0	Blue LED Rising Edge Delay: 0
Red LED Falling Edge Delay: 0	Green LED Falling Edge Delay: 0	Blue LED Falling Edge Delay: 0

Get Set

图 7-16. 模式设置面板

7.7 批处理文件

点击 GUI 顶部的 **Batch Files** 按钮以显示 **Batch Command Sequence** 面板，如图 7-17 所示。如果选中 **Enable Command Logging** 框，该面板将显示用户在 GUI 上点击的所有命令。点击 **Save Batch File** 按钮时，该面板中的内容将保存到包含命令描述符和命令数据的文本文件中。稍后，可以使用 **Load Batch File** 按钮重新加载并执行该批处理文件，也可以将其添加到固件并使用 **Batch files Stored in the EVM** 编组框执行。该编组框列出了固件中当前存在的所有批处理文件。

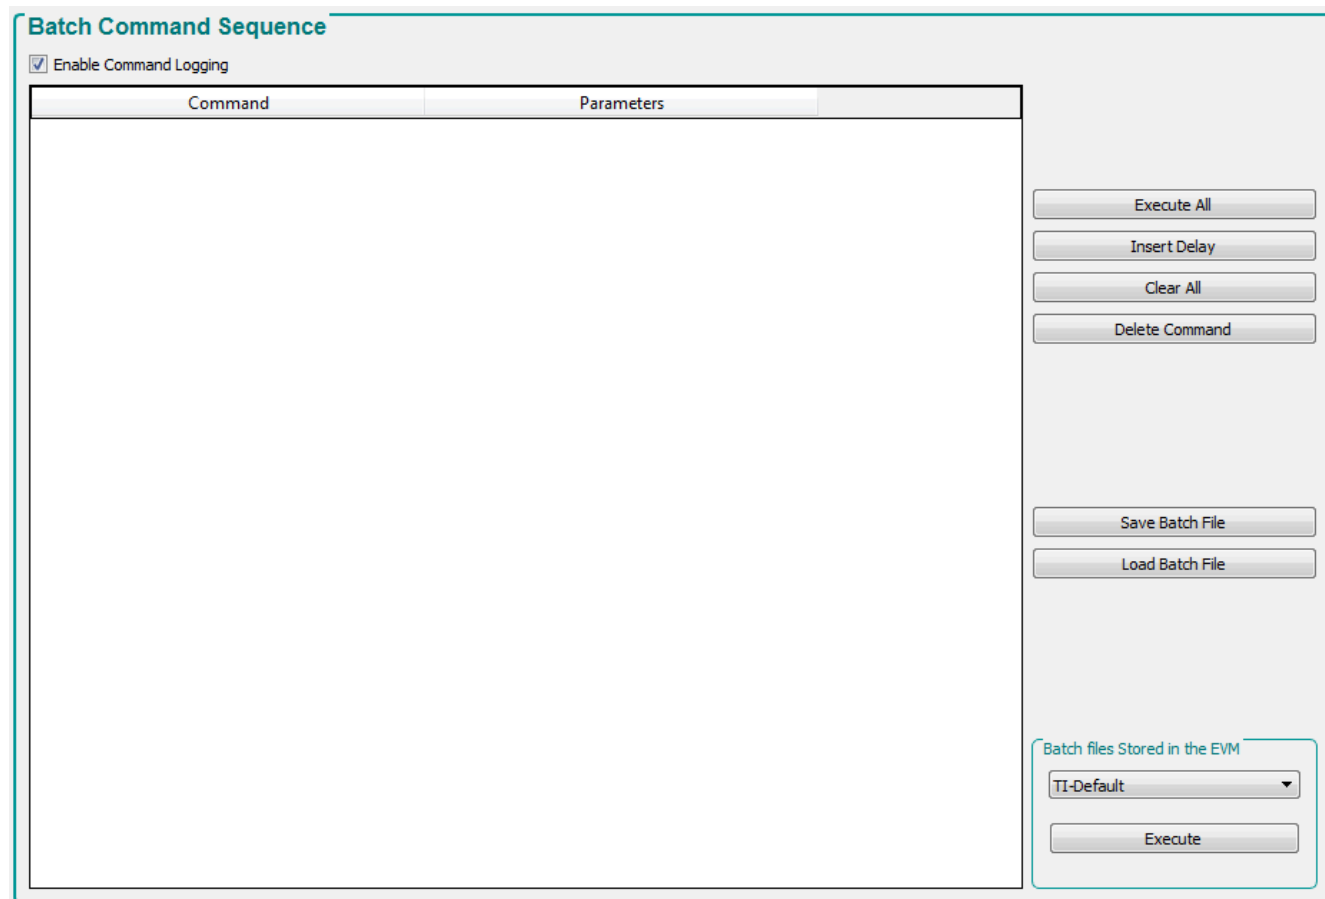


图 7-17. 批处理文件面板

7.7.1 执行批处理文件

DLPC900 固件可以选择在固件中存储批处理文件。这些批处理文件包含执行某些设置序列的命令，而无需用户或主机执行这些命令。如果固件包含批处理文件，GUI 会查询批处理文件名并将其列在 **Batch Files Stored in the EVM** 编组框内的 **Batch Command Sequence** 面板中。然后用户可以从列表选择一个批处理文件来执行该固件。

用户还可以指定一个默认的批处理文件，以便上电时在 DLPC900 上电序列期间执行该文件。例如，如果在 EVM 上电后 LED 保持关闭状态，则可以使用命令创建一个批处理文件来关闭 LED，然后使用该批处理文件作为默认值更新固件。然后，可以将更新的固件上传到 EVM。下次为 EVM 上电时，LED 将无法亮起。如需查看可在批处理文件中使用的完整命令列表，请参阅 [DLPC900 编程人员指南附录 B](#) 中的批处理文件命令。

备注

如果在执行批处理文件期间收到“IDX”错误，这表示在错误消息中 IDX 后面的行编号处执行失败。
POWER_CONTROL (电源模式) 命令通常会导致 IDX 错误，因为电源状态已发生变化，EVM 无法再与 GUI 通信。

7.7.2 创建和保存批处理文件

可通过两种方法创建和保存批处理文件：

- 使用 GUI
- 使用文本编辑器

7.7.2.1 使用 GUI 创建和保存批处理文件

此示例包含以下命令集：

1. 设置短轴图像方向。
2. 将输入通道交换设置为 ABC->CBA。
3. 设置 LED 电流。

按照以下步骤添加命令并保存到文本文件

1. 为 EVM 上电并确认 **Connected** (已连接) 单选按钮变为绿色。
2. 点击 GUI 顶部的 **Video Mode** (视频模式) 按钮。
3. 选择 **Source Select** (源选择) 下的 **Parallel RGB** (并行 RGB)。
4. 从 **Operating Mode** (运行模式) 编组框中选择 **Video Mode** (视频模式)，然后从 **IT6535 Receiver** (IT6535 接收器) 编组框中选择 **HDMI** 单选按钮，最后点击 **Set** (设置) 按钮。(如果使用此输入连接器，请选择 **DisplayPort** 单选按钮)。
5. 验证 EVM 是否正确显示输入源。如果未显示视频源，请确保 PC 或主机提供正确的分辨率和帧速率。请参阅 [节 7.5.1](#)，了解视频支持方面的信息。
6. 点击 GUI 顶部的 **Batch Files** (批处理文件) 按钮。
7. 选中 **Enable Command Logging** (启用命令记录) 框以启用记录功能。
8. 点击 **Clear All** (全部清除) 按钮以清除列表框中的内容。
9. 点击 GUI 顶部的 **System Settings** (系统设置) 按钮。
10. 点击 **Image Orientation** (图像方向) 编组框内的 **Get** (获取) 按钮。
11. 选中 **North/South** (北/南) 复选框，并点击编组框内的 **Set** (设置) 按钮。所显示图像的图像方向沿其短轴翻转。
12. 点击 GUI 顶部的 **Video Mode** (视频模式) 按钮。
13. 从 **Input Port Data Swap** (输入端口数据交换) 编组框内的下拉列表框中选择“ABC->CBA”。
14. 点击框内的 **Set** (设置) 按钮。图像的颜色根据设置进行调整。
15. 点击 GUI 顶部的 **System Settings** (系统设置) 按钮。
16. 点击 **LED Controls** (LED 控件) 编组框内的 **Get** (获取) 按钮。
17. 在 **LED Current** (LED 电流) 编组框内为每个 LED 输入 100，然后点击 **Set** (设置) 按钮。设置 LED 电流后，LED 亮度可能会发生变化。
18. 点击 GUI 顶部的 **Batch Files** (批处理文件) 按钮。
19. 列表框内会列出在上述步骤中应用的所有命令。
20. 点击 **Save Batch File** (保存批处理文件) 按钮以保存为文本文件。

图 7-18 显示了列表框的内容。请注意，列表框中提到的命令不止三个，因为在 GUI 中对某些命令点击 **Set** (设置) 按钮时，会将多个命令组合在一起。例如，当点击 **Set** (设置) 按钮设置图像方向时，长轴和短轴命令都包括在内。

在“Batch File” (批处理文件) 面板中，还可以删除每个命令，或者在命令之间插入延迟。

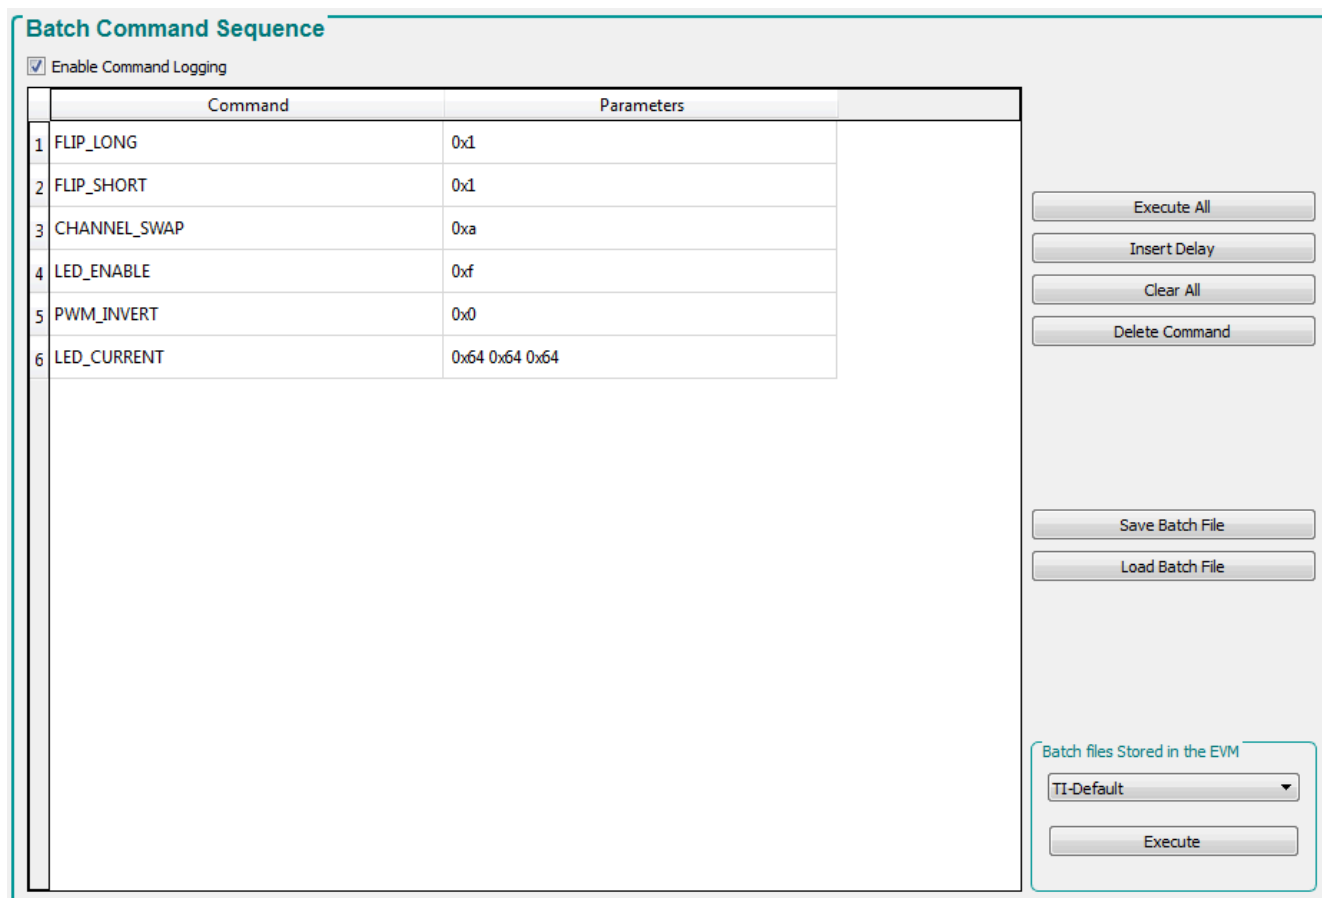


图 7-18. 批处理文件示例

7.7.2.2 使用文本编辑器创建批处理文件

使用文本编辑器添加与前一个示例中相同的三个命令。如需查看 DLPC900 支持的命令描述符列表，请参阅 DLPC900 编程人员指南中的附录 B。

向文件添加命令描述符时，描述符和参数之间必须有一个冒号。在冒号和每个参数之间留一个空格，并对参数列表中的每个字节使用“0x”。请记住，参数首先是最低有效字节。下面几行显示了文本文件中的内容。

```
FLIP_SHORT:           0x01
CHANNEL_SWAP:         0x0A
LED_CURRENT:          0x64 0x64 0x64
```

添加上述三个命令后，将文件保存为文本文件，并使用名称来描述批处理文件的作用。

7.7.3 加载批处理文件

通过 GUI 或文本编辑器保存批处理文件后，用户可以将批处理文件加载到 GUI 中并执行命令。

点击右下方中间的 **Load Batch File**（加载批处理文件）按钮（如图 7-18 所示），然后浏览并选择批处理文件。加载批处理文件后，可以执行命令或将批处理文件添加到固件（请参阅节 7.7.4）。

7.7.4 将批处理文件添加到固件

可以将批处理文件添加到固件，作为在 DLPC900 的上电序列期间待执行的默认批处理文件。或者，可以添加待上电序列完成后随时执行的批处理文件，以便执行某项操作。如果要将图形图像和批处理文件添加到固件映像，则必须考虑一些特殊注意事项。有关这些注意事项的说明，请参阅节 7.9.1.2 末尾的注释。按照这些步骤将上一部分中的示例批处理文件添加到固件。

CAUTION

用户必须谨慎选择正确的固件文件。请安装 DLP LightCrafter GUI 5.x 或更高版本，并选择 FW 6.x 或更高版本。在 DLPC900 LightCrafter GUI 4.x 版（或早期版本）上操作或更新固件会使 EVM 无法运行。注意：仅 GUI 版本 5.2.x 和固件版本 6.2.0 支持 DLP5500 DMD。

1. 为 EVM 上电并验证其是否按预期运行。
2. 启动 GUI 并验证是否已与 EVM 建立连接。
3. 点击 GUI 顶部的 **Batch File** 按钮。
4. 勾选 **Enable Command Logging** 框以启用日志记录。
5. 点击 **Clear All** 按钮以清除相关内容。
6. 点击 **Load Batch File** 按钮，并浏览保存在节 7.7.2 中的文本文件。
7. 面板将显示文件中的命令。
8. 点击 GUI 顶部的 **Firmware** 按钮。
9. 点击 **Browse** 按钮，并选择正在使用的 EVM 的固件文件。

备注

更新 DLPC900 单控制器 EVM 的固件时，只有一个固件映像文件 (*.img)。

10. 在 **Batch File and Patterns** 编组框中，选中 **Add Batch File** 框。
11. 在 **Batch File Name** 编辑框中，输入批处理文件的名称。允许使用多达 16 个字符，不含空格和特殊字符。

备注

如果批处理文件是待在上电序列期间执行的默认批处理文件，则继续执行步骤 12，否则转到步骤 13。

12. 在 **Batch File and Patterns** 编组框中，勾选 **Set as Default Batch File** 旁边的框。
13. 点击 **Update Firmware** 按钮。此时 GUI 将显示一个弹出框，提供更新后的固件文件的名称。
14. 点击 **Browse** 按钮并找到第 13 步中的固件文件。
15. 点击 **Upload** 按钮。GUI 会执行必要的步骤来更新 EVM 中的固件。

备注

由 GUI 创建的固件文件的名称包含一个时间戳，确保新固件不会覆盖之前创建的任何固件文件。

7.8 外设

点击 GUI 顶部的 *Peripherals* (外设) 按钮以显示 外设面板，如图 7-19 所示。

图 7-19. 外设面板

- 可通过 I²C 编组框使用 DLPC900 I²C 接口之一来控制外部 I²C 器件。例如，如果 LED 驱动器需要 I²C 通信来启用 LED，则可以使用此接口向 LED 驱动器发送命令。使用 I²C 接口时，首先使用 *I²C Settings* 中的命令来配置 I²C 端口，然后使用 *I²C Read/Write* (读/写) 中的命令来执行数据传输。
- 用户可通过 “Clock A Configuration” (时钟 A 配置) 编组框来启用和控制 OCLKA 的输出频率。该时钟可用作某些外部逻辑的源。
- 用户可通过 “GPIO Configuration” (GPIO 配置) 编组框来配置九个可用 GPIO 中的任何一个。这些 GPIO 可以配置为输入或输出。
- 用户可通过 “Pulse Width Modulate Control” (脉宽调制控制) 编组框来配置四个可用 PWM 输出中的任何一个。

备注

GPIO_PWM_00 - GPIO_PWM_03 是共享的 GPIO\PWM 输出。

7.9 固件

点击 **Firmware** 按钮以显示 “Firmware” 面板，如图 7-20 所示。在此面板中，用户可以通过图案更新固件、批处理文件，并设置启动条件。

在上传固件之前，请验证 EVM 已上电、按预期运行并连接到 GUI。要更新 EVM 上的固件，请点击 **Browse** 按钮并找到适用于 EVM 类型的固件文件。然后点击 **Upload** 按钮。

在 **Power up Defaults** 编组框内，用户可以通过勾选 **Startup State** 复选框，然后从下拉列表框中选择状态来选择默认的上电状态。

如果硬件上有 IT6535 数字接收器，用户可以通过选中 **HDMI/DP Receiver** 复选框来启用该接收器。

如果需要默认的批处理文件，请参阅本指南中的“批处理文件”章节。

DLPC900 也可以通过 I²C 端口 0 上的 I²C 接口进行控制。

用户可以通过 GUI 在 DMD 上执行总线交换，方法是选中 **DMD Bus Swap** 框，并在通道 A 和 B 之间进行选择。此功能是固件配置选项，仅在将固件上传到 EVM 后生效。使用 LightCrafter 单路 DLPC900 EVM 时，只需勾选 “Primary Controller” 选项即可，因为此 EVM 不包含次级控制器。

GUI 还允许用户启用 “Spread Spectrum Clock Generator Support”。用户可以在下拉菜单中选择 “0.5%”、“0.75%” 或 “1%”。该选项使用内部控制的时钟扩展来帮助将高速信号引起的 EMI 降至最低。有关扩频特性和 DMD 总线交换的更多信息，请参阅 [DLPC900 数据表](#)。

图 7-20. 固件面板

7.9.1 向固件添加图形或从中移除图形

为了最有效地存储和压缩图像，GUI 将图像打包成 24 位 RGB 位图图像组。如果有 1 位黑白图像、8 位灰度图像或任何其他图像位深度（最多 24 位图像），它们会被组合在一起以创建合成图像。例如，一个合成图像可包含 24 幅 1 位图像、3 幅 8 位图像，或总计为 24 位合成图像的不同位深度的图像组合。

备注

一幅图像不能跨两个 24 位合成图像。例如，三幅 7 位图像可以放入一幅 24 位合成图像中，但第四幅 7 位图像必须放入另一幅 24 位图像中。只有一个 3 位或更小的图像可以放入第一幅 24 位合成图像的剩余位中。

然后，GUI 使用 DLPC900 编程器指南中所述的增强型运行长度编码压缩每幅 24 位图像。当这些压缩图像在 *Pre-Stored Pattern Mode*、*Pre-Stored Pattern Mode* 或 *Pattern On-The-Fly Mode* 下运行时，它们会被解压缩并加载到 DLPC900 内部存储器。

根据连接的 DMD，EVM 能够在闪存中存储最多 400 个 1 位二进制图形/50 个 8 位灰度压缩图形，或者 960 个 1 位二进制图形/120 个 8 位灰度图形。根据压缩比的不同，可以存储超过 400/960 幅图形，以便为多个图形序列提供多个图形集。然后，将工作模式设置为 *Pre-Stored Pattern Mode* 时，系统会加载这些图形。本主题的其余部分仅适用于 *Pre-Stored Pattern Mode*。

DLPC900 单控制器 LightCrafter EVM 预加载了一个图形序列，当给 EVM 上电时，系统将显示该图形序列。GUI 不知道闪存中存储了图像，因此建议在存储新图像之前删除闪存中的所有图像。将图像添加到 *Pattern Design* 面板时，GUI 始终以图像索引 0 开始。但是，GUI 通过将图像附加到固件中最后一个图像的末尾（如有）来将其保存到固件中。

例如，如果固件中已经存储了两个 24 位图像。这两个图像的索引值为 0 和 1。如果在 *Pattern Design* 面板中创建一个图形序列，GUI 将所有图像打包成四个 24 位图像，然后保存到固件，那么这四个图像将被附加到固件，相应索引值为 2、3、4 和 5。将固件上传到 EVM 并启动图形序列时，图像的序列是 0、1、2、3，而不是 2、3、4、5。

首先检查固件中当前存在的图像。

1. 确保 EVM 已上电并正常运行，同时确保 *Connected* 单选按钮变为绿色。
2. 显示预存储图形序列。
3. 从 *Operating Mode* 编组框中选择 *Video Mode*。
4. 点击 *Source Select* 下拉列表框，然后选择 *Images From Flash*。
5. 在 *Source Select* 下拉列表框下，选择“0”。
6. 点击 *Set* 按钮。
7. 继续对所有值进行索引，直到不显示新图像，这表明已达到存储图像的末尾。

达到的索引值（加 1）表示闪存中存储的图像数量。

从 *Source Select* 下拉列表框中选择 *Parallel RGB* 接口以返回到视频源，然后点击 *Set* 按钮。如果有视频源连接到 EVM，则会显示该源，否则会显示纯色幕布。

7.9.1.1 删除图像

从闪存中删除图像时，闪存器件会被擦除，然后使用包含新图像的固件进行更新。如果闪存发生意外损坏，请按照“JTAG 闪存编程”（参阅节 7.11）下的说明重新加载原始固件。为了避免意外擦除或损坏闪存器件，建议在 *Pattern On-The-Fly Mode* 下操作。

CAUTION

用户必须谨慎选择正确的固件文件。确保固件文件为 3.0 或更高版本。使用 2.0 或更早版本会使 EVM 无法运行。建议使用版本 6.0 或更高版本。

按照这些步骤，开始从固件文件中删除图像：

1. 确保 EVM 已上电并正确运行，并且 **Connected** 单选按钮亮起绿色。
2. 显示预存储图案序列。
3. 点击 GUI 顶部的 **Firmware** 按钮。
4. 点击 **Browse** 按钮。
5. 选择合适的固件文件或 EVM 附带的原始固件文件。
6. 通过在 **Firmware Tag** 框中添加名称为该更新后的固件文件添加标签名称。
7. 勾选 **Clear All Existing Patterns Images and Batch Files** 旁边的框。
8. 点击 **Update Firmware** 按钮。
9. 此时 GUI 将显示一个弹出框，提供更新后的固件文件的名称。
10. 点击 **Browse** 按钮，并选择第 8 步中的固件文件。

更新后的固件文件没有图像。建议使用特定名称重命名更新后的固件文件，以便以后可以将其作为没有图像的固件文件重复使用。

7.9.1.2 添加图像

要添加到固件文件的位图图像**必须具有正在使用的 DMD 的原始分辨率**。如果遇到不正确的图像尺寸，GUI 会返回错误。请确保您添加到固件的任何图像都具有正确的分辨率。

1. 接着上一组步骤继续操作，点击 **Browse** 按钮，并选择第 8 步中的固件文件或重命名后的固件文件。
2. 从 **Operating Mode** 编组框中选择 **Pre-Stored Pattern Mode**。此时会显示 **Pattern Mode** 面板。
3. 在菜单栏中，点击 **Load** 按钮并选择 **add_72.txt**。该文件通常存储在 **C:\Texas Instruments-DLP\DLPC900REF-SW-x.x.x\DLPC900REF-GUI\Images and Batch files** 文件夹中的 **LCR[DMD]_Images** 文件夹内，具体取决于所使用的 DLPC900 DMD EVM。请确保为正在使用的 DMD EVM 选择正确的文件。此文件可将 72 个 1 位图像添加到 **Pattern Design** 面板。请参阅图 7-10。
4. 点击 **Menu** 栏中的 **Select All Patterns** 按钮以选择所有图像。
5. 在 **Bit Information** 下，为所有图像选择位深度 1。
6. 为所有图像输入 120,000µs 的曝光时间。
7. 输入 10,000µs 作为所有图像的暗时间。
8. 为所有图像选择 **Red** 颜色。
9. 点击 GUI 顶部的 **Firmware** 按钮。
10. 在 **Batch File** 下，勾选 **Add Patterns Images** 和 **Clear Existing Patterns** 旁边的方框。这些图形来自 **Pattern Design** 面板。请参阅图 7-10。
11. 在“Power up Defaults”（上电默认值）下，更新固件标签（例如：dlp6500_6.0.0_72images）
12. 点击 **Update Firmware** 按钮。
13. 此时 GUI 将显示一个弹出框，提供更新后的固件文件的名称。
14. 点击 **Browse** 按钮，并选择步骤 12 中的固件文件。
15. 点击 **Upload** 按钮，并允许将固件上传至闪存。

备注

上传固件文件时，系统会在 PC 上该文件的原始文件夹位置创建它的缓存版本，该文件夹位于名为 **FlashLoaderCache** 的子目录中。每次上传新固件时，GUI 都会将其与 PC 上的缓存文件进行比较，并且仅对新扇区进行重新编程。然后会更新该缓存文件以表示最新的固件映像。如果新固件和先前的固件相似，缓存会使下载速度显著提高。

备注

如果需要对闪存进行全面的重新编程，请删除 **FlashLoaderCache** 文件夹，或者从没有缓存固件的其他文件位置选择固件映像。将固件编程到其他电路板需要删除 **FlashLoaderCache**。

16. EVM 复位并显示纯色幕布后，点击 **Operating Mode** 编组框中的 **Pre-Stored Pattern Mode**。

17. 此时会显示 **Pattern Design** 面板 (请参阅图 7-10) , 其中包括步骤 3 中添加到面板的图案图像以及步骤 5 到步骤 8 中的所有设置。如果未显示 **Pattern Design** 面板, 则点击 GUI 顶部的 **Pattern Mode** 按钮。如果当前正在运行图案序列, 请按下 **Stop**。
18. 点击 **Update LUT** 按钮。
19. 点击 **Start** 按钮。
20. 所有 72 个 1 位图像都将显示为在步骤 5 到步骤 8 中输入的设置。

可以在不删除固件中当前所有图像的情况下将许多图像添加到固件, 然后为不同的图形序列选择图像和位位置。为此, 需要在发送到 EVM 的 **Pattern LUT Definition** 中编辑图像索引和位位置, 然后使用 **Batch File** 方法将 **Pattern LUT Definition** 和 **Configuration** 设置上传到 EVM。

以下示例显示了如何从存储在固件中的 72 个 1 位图像中选择不同图像和位位置。

按照这些步骤编辑待用于图案序列的图像索引和位位置。

1. 如果图案序列当前正在运行, 请将其停止。
2. 在 **Pattern Design** 面板中删除前两个图像之外的所有图像。请参阅图 7-10。
3. 选择第一个图像并将颜色设置为 “Yellow”。
4. 选择第二个图像并将颜色设置为 “Green”。
5. 点击 GUI 顶部的 **Batch File** 按钮。
6. 勾选 **Enable Command Logging** 框, 然后点击 **Clear All** 按钮。
7. 点击 GUI 顶部的 **Pattern Mode** 按钮。
8. 点击 **Update LUT** 按钮。
9. 点击 GUI 顶部的 **Batch File** 按钮。
10. 图 7-21 显示了图形序列的 **Pattern LUT Definition** 和 **Configuration**。
11. 点击 **Save Batch File** 按钮以将内容保存到文件中。
12. 点击 GUI 顶部的 **Pattern Mode** 按钮。
13. 点击 **Start** 按钮并记下显示的图像, 然后点击 **Stop** 按钮。
14. 点击 GUI 顶部的 **Batch File** 按钮。
15. 点击 **Clear All button**, 并取消选中 **Enable Command Logging** 框。
16. 使用记事本或类似的编辑器打开并编辑步骤 11 中保存的批处理文件。该文件通常存储在 C:\Texas Instruments-DLP\DLPC900REF-SW-5.2.0\DLPC900REF-GUI\Images and Batch files\ 文件夹中的 LCR[DMD]_Images\ 文件夹内, 具体取决于所使用的 DLPC900 DMD EVM。更改图像索引和位位置, 如图 7-22 所示。有关图案 LUT 定义和配置命令的详细信息, 请参阅 DLPC900 编程人员指南 (DLP018)。
17. 图 7-22 显示了两种图案图像的图像索引和位位置, 其中的值与图 7-21 中的值相比发生了变化。点击 **Save** 保存新的批处理文件。
18. 在 **Batch File** 选项卡中, 点击 **Clear All** 按钮, 然后点击 **Load Batch File** 按钮, 并加载步骤 17 中的文件。
19. 点击 **Execute All** 按钮。
20. 点击 GUI 顶部的 **Pattern Mode** 按钮。
21. 点击 **Start** 按钮。

请注意, 与步骤 13 中的图像相比, 显示了两个不同的图像或位位置。

因此, 可以将许多不同的图像添加至固件, 并且在知道每个图像的图像索引和位位置后, 用户可以创建不同的 **Pattern LUT Definition** 和 **Configuration** 批处理文件, 从存储在固件中的图像中选择不同的图像和位位置。

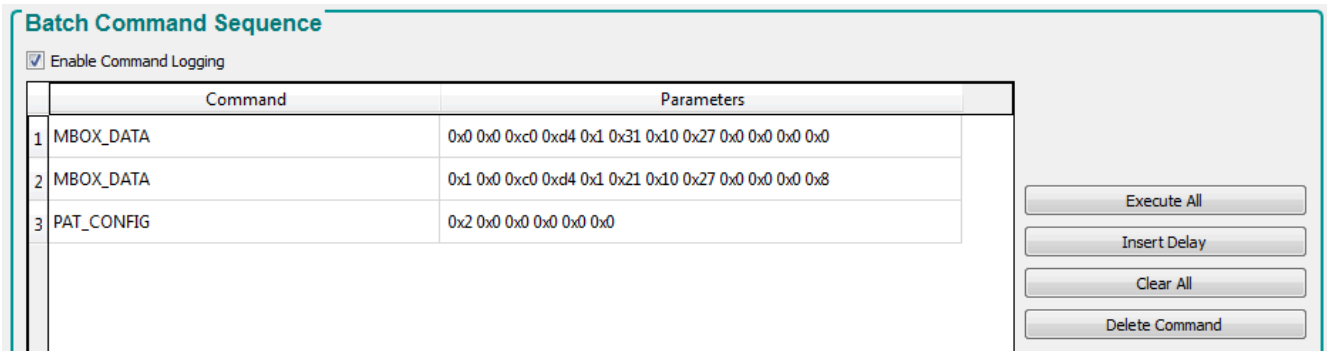


图 7-21. 图形 LUT 定义和配置

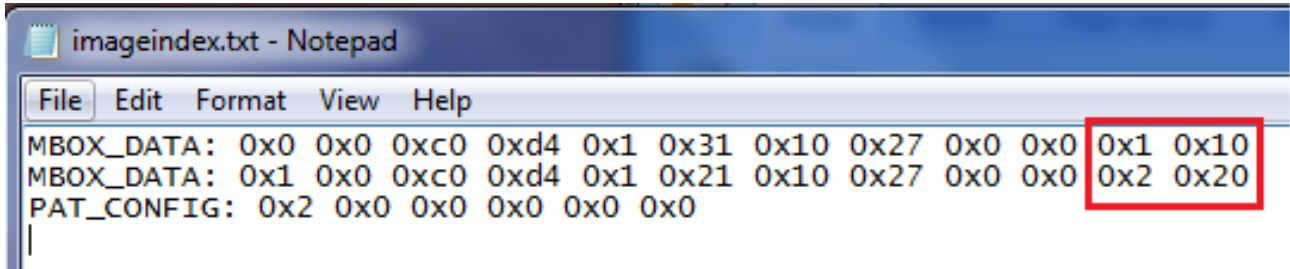


图 7-22. 更新索引和位位置

7.9.1.3 添加图像和批处理文件

本章节介绍了如何将图形图像和批处理文件添加到固件中。这些步骤允许用户将图案添加到闪存中，并在上电时自动上传这些图案到 DLPC900。启动此过程时，GUI 未连接。

1. 确保 EVM 已上电并正确运行，并且“Connected”单选按钮亮起绿色。
2. 导航至“Batch File”页面，选择“Clear All”，然后选中“Enable Command Log”框。
3. 在 GUI 左侧的“Operating Mode”框中，选择 **Pattern on-the-fly Mode**。
4. 导航至“Pattern Mode”选项卡并添加图像。
5. 将曝光设置和其他图案配置调整为所需值。
6. 点击“Update LUT”按钮。
7. 如果希望在启动时运行图案序列，请点击“Start”按钮。
8. 导航至“Firmware”页面并浏览页面，以选择要进行修改的固件。
9. 选中固件页面右下角“Batch File and Patterns”（批处理文件和图形）框中的所有四个框。
10. 输入“Firmware Tag and Batch File”（固件标记和批处理文件）标签的名称。
11. 按下“Update Firmware”（更新固件）按钮。

执行这些步骤后，系统会生成一个新的固件映像，其中包含分别位于“Pattern Mode”选项卡和“Batch File”选项卡中的图案图像和批处理文件。此固件文件在连接后就可以上传到系统。如果用户希望加载之前创建的批处理文件，请确保批处理文件以 DISP_MODE : 0x03 命令开头，以 PAT_START_STOP : 0x02 命令结束，以便在启动时运行预存储图案。

备注

另一种方法是构建仅添加图像的固件，然后添加可更新 LUT 并运行图像的批处理文件。

7.9.2 针对不同的受支持 DMD 对固件进行重新编程

要对固件进行重新编程以支持不同的 DMD，请执行以下步骤：

1. 将引导暂停跳线放置到 EVM 上。
2. 给 EVM 上电。上电时，GUI 中的默认 DMD 为 DLP6500。
3. 从 GUI 菜单中选择新的目标器件。

4. 在“Firmware”选项卡中，点击“Browse”按钮。在 Texas Instruments-DLP\ 目录中搜索与目标 DMD 匹配的固件。对于单控制器 EVM，它是 DLPLCR65EVM 或 DLPLCR55EVM。选择 OOB 映像或与目标器件匹配的自定义固件。
5. 点击“Upload”按钮，然后等待流程完成。
6. 为 EVM 断电并移除引导暂停跳线。
7. 连接新的硬件并为 EVM 加电。

7.10 闪存器件参数

对于与多个不同闪存器件一起使用的 EVM，用户可以编辑 FlashDeviceParameters.txt 文件，以匹配随 EVM 一同安装的闪存器件。此文件位于 [DLPC900REF-SW](#) 捆绑包的 DLPC900REF-SW-x.x.x\DLPC900REF-GUI\Flash 目录中。Infineon S70GL02GS 器件的一个示例如图 7-23 所示。其中，除了包含所选 Infineon 闪存器件的最上面一行，用户注释掉了所有行。有关更多详细信息，请参阅文本文件顶部的注释。

```
Version, 4
// Flash Device Information
// DLPC900 information updated 3/1/2023
//
// The GUI reads mfg ID and device ID in sequential order in this file.
// The device used in the hardware MUST be first in the list in the case that IDs are identical with another part.
//
// M29DW128G and JS28F128M parts are no longer available to purchase.
//
// Field Descriptions:
// Mfg - Manufacturer Name
// MfgID - Manufacturer ID
// LMfgID - Long Manufacturer ID
// Device - Part name
// DevID - Device ID
// LDevID - Long Device ID
// Mb - Flash size in Megabits
// Alg - Flash also should be set to 0
// Size - Flash size in bytes
// #sec - Total number of sectors
// Sector_Addresses - Starting address of each sector. Include the sector addresses up to 16MB.

// Mfg      MfgID  LMfgID,          Device  DevID  LDevID,          Mb Alg    Size #sec  Sector_Addresses
"Infineon",  0x0001, 0x0000000000000001, "S70GL02GS", 0x227E, 0x000000000000227E, 128, 0, 0x100000, 128, 0x0, 0x20000, 0x40
0xBA0000, 0xBC0000, 0xBE0000, 0xC00000, 0xC20000, 0xC40000, 0xC60000, 0xC80000, 0xCA0000, 0xCC0000, 0xCE0000, 0xD00000, 0xD200
00, 0xD40000, 0xD60000, 0xD80000, 0xDA0000, 0xDC0000, 0xDE0000, 0xE00000, 0xE20000, 0xE40000, 0xE60000, 0xE80000, 0xEA0000, 0xEC0000, 0xEE0000, 0xF00000, 0xF20000, 0xF40000, 0xF60000, 0xF80000, 0xFA0000, 0xFC0000, 0xFE0000, 0xFF0000
// "Micron",  0x0020, 0x0000000000000020, "M29DW128G", 0x227E, 0x000000000000227E, 128, 0, 0x100000, 70, 0, 0x10000, 0x2000
00, 0x400000, 0x600000, 0x800000, 0xA00000, 0xC00000, 0xE00000, 0xF00000
// "Micron",  0x0089, 0x0000000000000089, "JS28F032M", 0x227E, 0x000000000000227E, 32, 0, 0x100000, 128, 0x0, 0x10000, 0x200
000, 0x400000, 0x600000, 0x800000, 0xA00000, 0xC00000, 0xE00000, 0xF00000
// "Micron",  0x0089, 0x0000000000000089, "JS28F064M", 0x227E, 0x000000000000227E, 64, 0, 0x100000, 128, 0x0, 0x10000, 0x200
000, 0x400000, 0x600000, 0x800000, 0xA00000, 0xC00000, 0xE00000, 0xF00000
// "Micron",  0x0089, 0x0000000000000089, "JS28F128M", 0x227E, 0x000000000000227E, 128, 0, 0x100000, 128, 0x0, 0x20000, 0x40
0xBA0000, 0xBC0000, 0xBE0000, 0xC00000, 0xC20000, 0xC40000, 0xC60000, 0xC80000, 0xCA0000, 0xCC0000, 0xCE0000, 0xD00000, 0xD200
00, 0xD40000, 0xD60000, 0xD80000, 0xDA0000, 0xDC0000, 0xDE0000, 0xE00000, 0xE20000, 0xE40000, 0xE60000, 0xE80000, 0xEA0000, 0xEC0000, 0xEE0000, 0xF00000, 0xF20000, 0xF40000, 0xF60000, 0xF80000, 0xFA0000, 0xFC0000, 0xFE0000, 0xFF0000
// "Micron",  0x0089, 0x0000000000000089, "MT28EW256", 0x227E, 0x000000000000227E, 128, 0, 0x100000, 128, 0x0, 0x20000, 0x40
0xBA0000, 0xBC0000, 0xBE0000, 0xC00000, 0xC20000, 0xC40000, 0xC60000, 0xC80000, 0xCA0000, 0xCC0000, 0xCE0000, 0xD00000, 0xD200
00, 0xD40000, 0xD60000, 0xD80000, 0xDA0000, 0xDC0000, 0xDE0000, 0xE00000, 0xE20000, 0xE40000, 0xE60000, 0xE80000, 0xEA0000, 0xEC0000, 0xEE0000, 0xF00000, 0xF20000, 0xF40000, 0xF60000, 0xF80000, 0xFA0000, 0xFC0000, 0xFE0000, 0xFF0000
// "Micron",  0x0089, 0x0000000000000089, "MT28EW512", 0x227E, 0x000000000000227E, 128, 0, 0x100000, 128, 0x0, 0x20000, 0x40
0xBA0000, 0xBC0000, 0xBE0000, 0xC00000, 0xC20000, 0xC40000, 0xC60000, 0xC80000, 0xCA0000, 0xCC0000, 0xCE0000, 0xD00000, 0xD200
00, 0xD40000, 0xD60000, 0xD80000, 0xDA0000, 0xDC0000, 0xDE0000, 0xE00000, 0xE20000, 0xE40000, 0xE60000, 0xE80000, 0xEA0000, 0xEC0000, 0xEE0000, 0xF00000, 0xF20000, 0xF40000, 0xF60000, 0xF80000, 0xFA0000, 0xFC0000, 0xFE0000, 0xFF0000
// "Infineon", 0x0001, 0x0000000000000001, "S29GL064P", 0x227E, 0x000000000000227E, 64, 0, 0x800000, 128, 0x0, 0x10000, 0x200
00, 0x400000, 0x600000, 0x800000, 0xA00000, 0xC00000, 0xE00000, 0xF00000
```

图 7-23. 闪存器件参数文本文件

7.11 JTAG 闪存编程

DLPC900 JTAG Programmer 工具包含在 [DLPC900REF-SW](#) 捆绑包中，允许用户使用 JTAG 边界扫描连接器将引导加载程序映像编程到闪存中，例如，如果引导加载程序损坏，电路板无法工作。该工具还可用于更新整个固件映像。使用此方法对整个固件映像进行编程可能需要较长时间。建议仅使用此方法对引导加载程序进行编程，然后使用 DLP LightCrafter DLPC900 GUI 通过 USB 连接上传整个固件映像。以下步骤仅用于对引导加载程序映像进行编程。

在使用 JTAG 重新加载引导加载程序之前，首先安装 BOOTHold 跳线 (J11)，然后在 USB 电缆连接到 PC 的情况下打开系统。系统将在 GUI 中显示为已连接，但无法识别所连接的 DMD。手动选择与当前 DMD 匹配的按钮并导航至固件选项卡。选择正确的固件映像并重新编程。然后断电，移除 BOOTHold 跳线并重新启动系统。采用这种方式重新编程通常可以恢复系统，而无需通过 JTAG 重新加载引导加载程序。

DLPC900 JTAG Programmer 工具需要经过修改的 UM232H 模块，该模块由未来科技国际有限公司 (Future Technology Devices International Ltd) (FTDI Chip) 制造。UM232H 模块可从 Digi-key 购买，器件型号如下：768-1103-ND。该驱动程序可从 FTDI 网站 (www.ftdichip.com) 下载。选择适用于 Windows 的 VCP CDM WHQL 认证驱动程序。

对 UM232H 进行以下修改，并将图 7-24 和图 7-25 作为指南。

连接详细信息

- 总线电源配置
 - 短接 J1 的引脚 2 和引脚 3 (SYS PWR)
 - 短接 J2 的引脚 2 和引脚 3 (I/O PWR)
- J2-6 → GND (PWR)
- J2-7 → TCK (输出)
- J2-8 → TDO1 (输出)
- J2-9 → TDI (输入)
- J2-10 → TMS1 (输出)
- J2-11 → TRSTZ (输出)

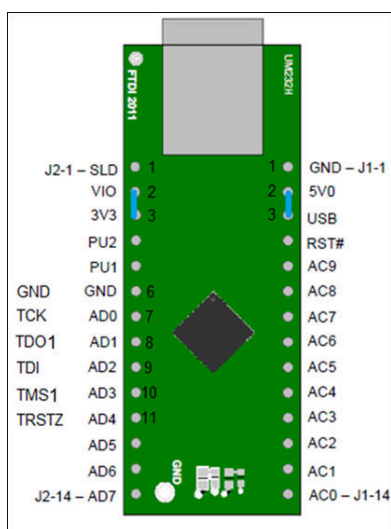


图 7-24. UM232H 模块

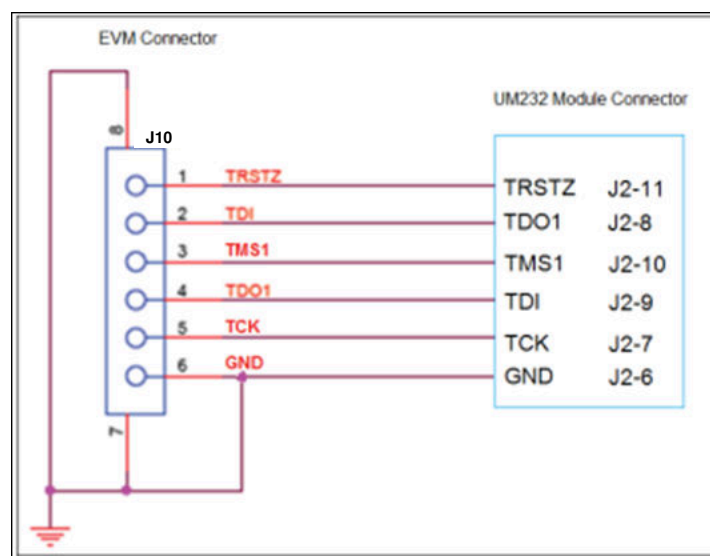


图 7-25. UM232H 接线图

选择在 CDM WHQL Certified zip 文件夹中找到的驱动程序，并允许驱动程序安装完成。在 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 上的 J9 和 J11 处安装跳线。将 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 上 J10 处的 JTAG 信号连接到 UM232H 模块，如图 7-25 所示。最后，使用 USB 电缆将 UM232H 连接到 PC。

备注

JTAG 编程器有自身的 FlashDeviceParameters.txt 文件副本，该文件位于 [DLPC900REF-SW](#) 捆绑包的 DLPC900REF-SW-x.x.x\DLPC900REF-JTAG 目录中。有关如何编辑此文件以匹配您的闪存，请参阅 [节 7.10](#)。如果已经对 DLPC900REF-SW-x.x.x\DLPC900REF-GUI\Flash 目录中适用于 GUI 的 FlashDeviceParameters.txt 文件进行了修改，则可以将该文件复制到 DLPC900REF-SW-x.x.x\DLPC900REF-JTAG 目录中

启动 DLPC900 闪存编程器程序，并选择包含在安装文件夹中的 BoardFile.brd 和 bootloader.bin。在设置菜单中选择“USB”作为通信方法。

为 EVM 电路板上电，并点击 **Detect Chain** 工具按钮。该工具检测 JTAG 链中的 DLPC900。在 EVM 上注意到红色/绿色 LED (D5 & D6) 亮起以确认 DLPC900 当前已连接。

点击 **Flash Info** 按钮，并确认该工具检测到正确的闪存器件。点击 **Flash Erase** 按钮，选择第一个扇区 (覆盖前 128KB) 并擦除这些扇区。

一旦扇区擦除完成，将 **Start Address** (十六进制) 设置为 0x00000000，并将 **Size** (十六进制) 设置为 0x20000。接着点击 **Program Flash** 按钮，然后等待直到写入完成。

备注

确保验证百分百完成！

最后，移除 UM232H JTAG 以及 J9 和 J11 处的跳线，然后对 EVM 的下电上电。在 EVM 和 PC 之间插入 USB 电缆，并允许 PC 检测 EVM USB 连接。

7.12 对 EDID 进行编程

EDID 可通过两种方法进行编程。

要通过 HDMI 对 EDID 进行编程：

1. 断开 EVM 的电源，在 J3 上安装跳线，然后在 EVM 上移除 J4 上的跳线，以启用 HDMI EDID。
2. 将 HDMI 电缆插入 EVM。将电缆的另一端插入 PC 或视频发生器，然后为 EVM 加电。
3. 运行 GUI，并点击 GUI 顶部的“Batch Files”按钮。
4. 点击“Load Batch File”按钮，然后浏览找到正确的 HDMI_EDID.txt 文件。
5. 点击“Execute All”按钮。
6. 断开 EVM 的电源，然后移除 J3 上的跳线。

要通过 Display Port 对 EDID 进行编程：

1. 断开 EVM 的电源，在 J4 上安装跳线，然后在 EVM 上移除 J3 上的跳线，以启用 Display Port EDID。
2. 从 EVM 上拔下 HDMI 和 Display Port 电缆，并为 EVM 加电。
3. 运行 GUI，并点击 GUI 顶部的“Batch Files”按钮。
4. 点击“Load Batch File”按钮，然后浏览找到正确的 DP_EDID.txt 文件。
5. 点击“Execute All”按钮。
6. 断开 EVM 的电源，然后移除 J4 上的跳线。

8 连接器

本章介绍了 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 的连接器引脚。

8.1 输入触发连接器

表 8-1 中列出了 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 引脚上的输入触发连接器 J20。触发输入具有迟滞。两个匹配的 6 引脚、1.25mm 连接器器件型号是：

- Molex 器件型号：51021-0600
- Digi-Key 器件型号：WM1724-ND

相应的连接器端子（压接）器件型号是：

- Molex 器件型号：50079-8100
- Digi-Key 器件型号：WM2023-ND

表 8-1. 触发输入连接器引脚

说明	引脚	电源电压范围
触发输入 1 电源	1	外部或内部 1.8V 和 3.3V。
触发输入 1	2	
接地	3	接地
触发输入 2 电源	4	外部或内部 1.8V 和 3.3V。
触发输入 2	5	
接地	6	接地

8.2 输出触发连接器

表 8-2 中列出了 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 引脚上的输出触发连接器 J24。两个匹配的 6 引脚、1.25mm 连接器器件型号是：

- Molex 器件型号：51021-0600
- Digi-Key 器件型号：WM1724-ND

相应的连接器端子（压接）器件型号是：

- Molex 器件型号：50079-8100
- Digi-Key 器件型号：WM2023-ND

表 8-2. 触发输出连接器引脚

说明	引脚	电源电压范围
触发输出 1 电源	1	外部或内部 1.8V 和 3.3V。
触发输出 1	2	
接地	3	接地
触发输出 2 电源	4	外部或内部 1.8V 和 3.3V。
触发输出 2	5	
接地	6	接地

8.3 DLPC900 UART

DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 上的 UART 输出连接器 J6 如表 8-3 所示，仅用于向终端输出调试消息。TX 输出为 3.3V LVTTTL 电平，需要使用外部收发器将 LVTTTL 电平信号转换为 RS232。该连接器是一个 6 引脚接头。

备注

出于调试目的，任何设计中都必须包含此接头。

表 8-3. UART 连接器引脚

说明	引脚	电源电压范围
接地	1	0V
RX	2	3.3V
TX	3	3.3V

8.4 DLPC900 I²C 端口 0

DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 引脚上的 I²C_0 连接器 J13 如表 8-4 所示。两个匹配的 4 引脚、1.25mm 连接器器件型号是：

- Molex 器件型号：51021-0400
- Digi-Key 器件型号：WM1722-ND

相应的端子（压接）器件型号是：

- Molex 器件型号：50079-8100
- Digi-Key 器件型号：WM2023-ND

表 8-4. I²C 端口 0 连接器引脚

说明	引脚	电源电压范围
I ² C SCL	1	3.3V
I ² C SDA	2	3.3V
3.3V 电源	3	3.3V
接地	4	0V

8.5 DLPC900 I²C 端口 1

I²C_1 连接器 J14 引脚如表 8-5 所示（请参阅注释）。两个匹配的 4 引脚、1.25mm 连接器器件型号是：

- Molex 器件型号：51021-0400
- Digi-Key 器件型号：WM1722-ND

相应的端子（压接）器件型号是：

- Molex 器件型号：50079-8100
- Digi-Key 器件型号：WM2023-ND

表 8-5. I²C 端口 1 连接器引脚

说明	引脚	电源电压范围
I ² C SCL	1	3.3V
I ² C SDA	2	3.3V
3.3V 电源	3	3.3V
接地	4	0V

8.6 DLPC900 I²C 端口 2

I²C_2 连接器 J15 引脚如表 8-6 所示。两个匹配的 4 引脚、1.25mm 连接器器件型号是：

- Molex 器件型号：51021-0400
- Digi-Key 器件型号：WM1722-ND

相应的端子（压接）器件型号是：

- Molex 器件型号：50079-8100
- Digi-Key 器件型号：WM2023-ND

表 8-6. I²C 端口 2 连接器引脚

说明	引脚	电源电压范围
I ² C SCL	1	3.3V
I ² C SDA	2	3.3V
3.3V 电源	3	3.3V
接地	4	0V

8.7 JTAG 边界扫描

表 8-7 中列出了 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 引脚上的 JTAG 边界连接器 J10。两个匹配的 6 引脚、1.25mm 连接器器件型号是：

- Molex 器件型号：51021-0600
- Digi-Key 器件型号：WM1724-ND

相应的端子（压接）器件型号是：

- Molex 器件型号：50079-8100
- Digi-Key 器件型号：WM2023-ND

表 8-7. JTAG 边界扫描连接器引脚

说明	引脚	电源电压范围
TRSTZ	1	3.3V
TDI	2	3.3V
TMS1	3	3.3V
TDO1	4	3.3V
TCK	5	3.3V
接地	6	接地

8.8 GPIO 和 PWM

表 8-8 中列出了 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 引脚上的 GPIO 和 PWM 连接器 J12。两个匹配的 14 引脚、2.00mm 连接器器件型号是：

- Molex 器件型号：87832-1420
- Digi-Key 器件型号：WM18641-ND

相应的对接连接器器件型号是：

- Molex 器件型号：87568-1493
- Digi-Key 器件型号：WM14314-ND

表 8-8. GPIO 和 PWM 连接器引脚

说明	引脚	电源电压范围
3.3V	1	3.3V
3.3V	2	3.3V
GPIO_PWM_00	3	3.3V
GPIO_04	4	3.3V
GPIO_PWM_01	5	3.3V
GPIO_05	6	3.3 V
GPIO_PWM_02	7	3.3V
GPIO_06	8	3.3V
GPIO_PWM_03	9	3.3V
GPIO_07	10	3.3V
GPIO_08	11	3.3V
接地	12	接地

表 8-8. GPIO 和 PWM 连接器引脚 (continued)

说明	引脚	电源电压范围
接地	13	接地
接地	14	接地

8.9 电源

[J17 的电源连接器引脚](#) 中列出了 DLP LightCrafter 单 DLPC900 引脚上的电源插座 J17。两个匹配的连接器件型号是：

- Switchcraft 器件型号：760
- Digi-Key 器件型号：SC1051-ND

表 8-9. J17 的电源连接器引脚

说明	引脚	电源电压范围
输入电源	1	12V 直流 -5%/+10%
接地	2	0V
接地	3	0V

[表 8-10](#) 中列出了 DLP LightCrafter 单 DLPC900 引脚上的电源插座 J18。两个匹配的连接器件型号是：

- Molex 器件型号：39039062
- Digi-Key 器件型号：WM12978-ND

表 8-10. J18 的电源连接器引脚

说明	引脚	电源电压范围
接地	1	0V
接地	2	0V
接地	3	0V
输入电源	4	12V 直流 -5%/+10%
输入电源	5	12V 直流 -5%/+10%
输入电源	6	12V 直流 -5%/+10%

8.10 外部并行视频连接器

DLP Lightcrafter 单 DLPC900 EVM 上的外部并行视频连接器 J26 是一个 120 引脚连接器接头。匹配的连接器件型号为：

- Samtec 器件型号 QSH-060-01-L-D-A
- Digi-Key 器件型号：SAM8181-ND

9 电源要求

9.1 外部电源要求

DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 未提供电源。外部电源具有如下要求：

- 标称电压：12V 直流 -5%/+10%
- 最小电流：5A
- 最大电流：7A
- J17 直流连接器尺寸：
 - 内径：2.5mm
 - 外径：5.5mm
 - 轴：9.5mm 母接头，中心正极
- 推荐的电源为 [Digi-Key 器件型号 102-3811-ND](#) 或等效器件
- J18 匹配的连接器件型号：
 - Molex 器件型号：39039062
 - Digi-Key 器件型号：WM12978-ND


备注

外部电源监管合规认证：建议选择和使用外部电源，该电源除符合适用的区域产品监管和安全认证要求（例如 UL、CSA、VDE、CCC、PSE 等）外，还符合 TI 要求的最低电气额定值。

10 安全


10.1 警告标签

CAUTION



To minimize the risk of fire or equipment damage, make sure that air is allowed to circulate freely around the DLP LightCrafter DLPC900 EVM board when operating.

CAUTION



The kit contains ESD-sensitive components. Handle with care to prevent permanent damage.

11 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision B (July 2022) to Revision C (May 2023)	Page
• 修复了 J23 引脚 11 以正确反映 3.3V 连接.....	9
• 向引脚连接表中添加了 J26.....	9
• 阐明了触发输出 2 的脉冲长度为 19.4 μ s.....	12
• 更正了触发输入 1 前进到等待触发输入的下一个图形.....	12
• 添加了有关 DLP5500 DMD 配套 GUI 和固件版本的信息.....	15
• 添加了有关 DLPC900REF-SW 中项目的说明.....	19
• 向状态指示器说明列表中添加了 DLPA200 故障.....	23
• 添加了关于 DLPA200 故障状况的信息.....	24
• 添加了 Get 命令仅从第一控制器读取值的信息.....	26
• 添加了 EVM 上仅连接像素时钟 1 的注释.....	26
• 添加了指向 DLPC900 编程人员指南中最短曝光时间表的链接.....	35
• 向“警告”声明添加了一条有关 DLP5500 DMD 的配套 GUI 和固件版本的注释.....	45
• 添加了有关 EVM 可在闪存中保存的图形数量的信息.....	48
• 向警告注释添加了有关推荐固件版本的信息.....	48
• 添加了介绍如何对固件进行重新编程以支持不同 DMD 的部分.....	51
• 更新后的图 7-23 将 Cypress 更改为 Infineon.....	53
• 添加了介绍如何对 EDID 进行编程的部分.....	55
• 添加了关于引脚 J18 的表和说明.....	59
• 为引脚 J26 创建了新的小节.....	59
• 将最小电流从 0A 更改为 5A.....	60
• 添加了有关 J18 匹配连接器的信息.....	60
Changes from Revision A (April 2022) to Revision B (July 2022)	Page
• 将本指南中的所有旧术语实例更改为“第一”和“第二”.....	1
• 添加了“注释：即使 DMD 不存在，也会发出检测信号。”.....	9
• 将 J11 “HOLDBoot”跳线说明更改为“BOOTHold”跳线。.....	9
• 新增了控制器电路板和 DMD 电路板装配说明。.....	13

-
- 将 *Secondary Present and Ready* 状态项更新为“Secondary”术语.....23
-

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2023，德州仪器 (TI) 公司