

EVM User's Guide: LP-AM263P

AM263Px LaunchPad™ 开发套件




说明

AM263Px LaunchPad™ 开发套件是一款适用于德州仪器 (TI)™ Sitara™ AM263Px 系列微控制器 (MCU) 的简单、低成本硬件评估模块 (EVM)。此 EVM 具有用于编程和调试的板载仿真功能以及用于简化用户界面的按钮和 LED，可让您在 AM263Px MCU 上轻松开始开发。该 LaunchPad 还具有两个独立的 BoosterPack XL 扩展连接器、一个板载控制器局域网 (CAN) 收发器、两个 RJ45 以太网端口，以及一个板载 XDS110 调试探针。

特性

- PCB 尺寸：195.56mm X 58.42mm
- 通过 5V、3A USB Type-C 输入供电
- 两个支持 1Gbps 速度的 RJ45 以太网端口
- 板载 XDS110 调试探针
- 三个按钮：
 - PORz
 - 用户中断
 - RESETz
- 以下 LED：
 - 电源状态
 - 电源不正常
 - 用户测试
 - 以太网连接
 - I2C 驱动阵列
- 与板载 CAN 收发器的 CAN 连接
- 专用 FSI 连接器
- 分立式直流/直流降压稳压器和 LDO (可生成所需电源) 以及 Vpp LDO 1.7 (TLV75801PDRVR) 附加选项 (标记为 DNP)
- TI 测试自动化接头
- TIVA 测试自动化接头
- MMC 接口连接 Micro SD 卡连接器。此外，还为用户提供了可安装嵌入式多媒体卡 (eMMC) (例如 MTFC8GAMALBH-AT) 的封装选项。目前，eMMC 为 DNP 状态。
- 两个基于增强型正交编码器脉冲 (EQEP) 的独立编码器连接器
- 两个具有可堆叠接头的独立 BoosterPack XL (40 引脚) 标准连接器，用于更大限度地提高通过 BoosterPack 生态系统实现的扩展能力
- 板上存储器：
 - 256Mb OSPI 闪存 — ISSI IS25LX256-JHLE
 - 1Mb I2C 电路板 ID EEPROM

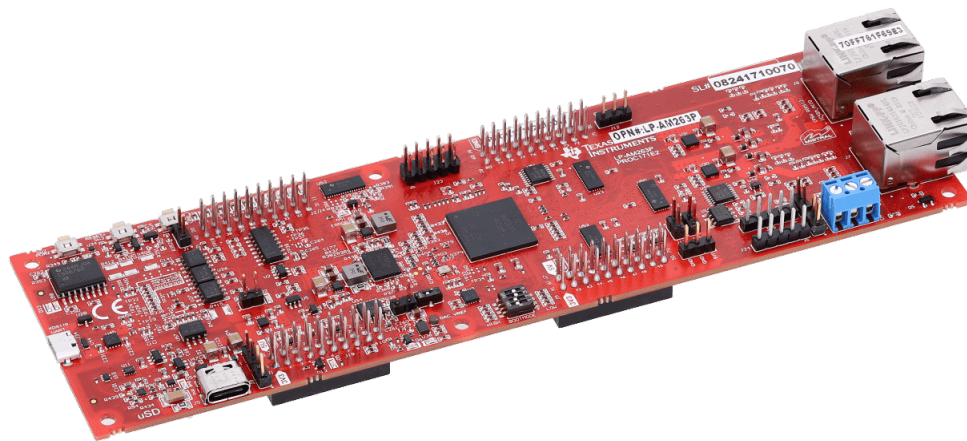

1 LaunchPad 模块概述

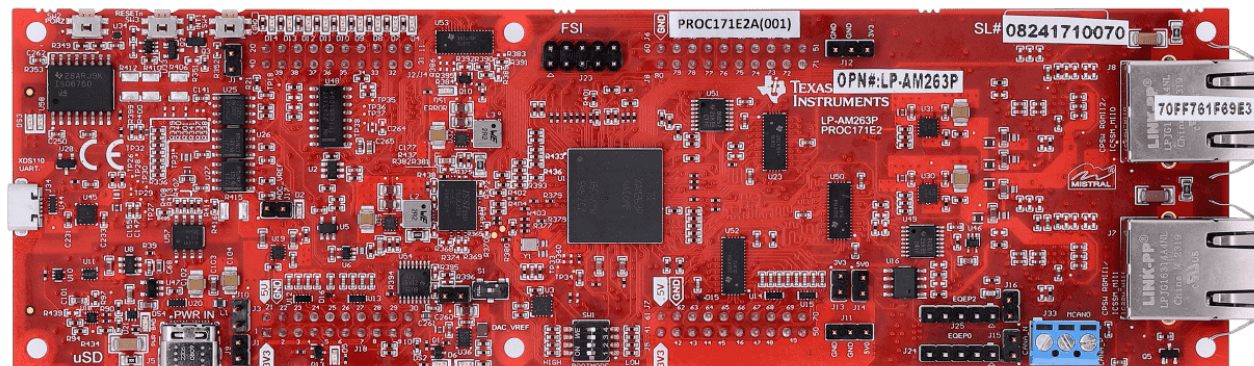


图 1-1. AM263Px LaunchPad 电路板

1.1 引言

本用户指南详细介绍了 EVM 的设计以及如何正确使用每个接口。本用户指南还详细介绍了电路板的许多重要方面，包括但不限于电源要求、引导模式选择和多路复用器/开关信号路由。

1.2 套件内容

Sitara AM263Px 系列 LaunchPad 开发套件包含以下物品：

- AM263Px Sitara 系列 LaunchPad 开发板
- USB Micro-B 电缆
- Micro SD 卡
- CAT5 以太网线缆

备注

所有 IO 电缆的最大长度要求小于三米。

该套件不包括：

- USB Type-C 5V/3A 交流/直流电源
- USB Type-C 电缆

1.3 器件信息

1.3.1 系统架构概述

图 1-2 展示了 AM263Px LaunchPad 的总体顶层架构。

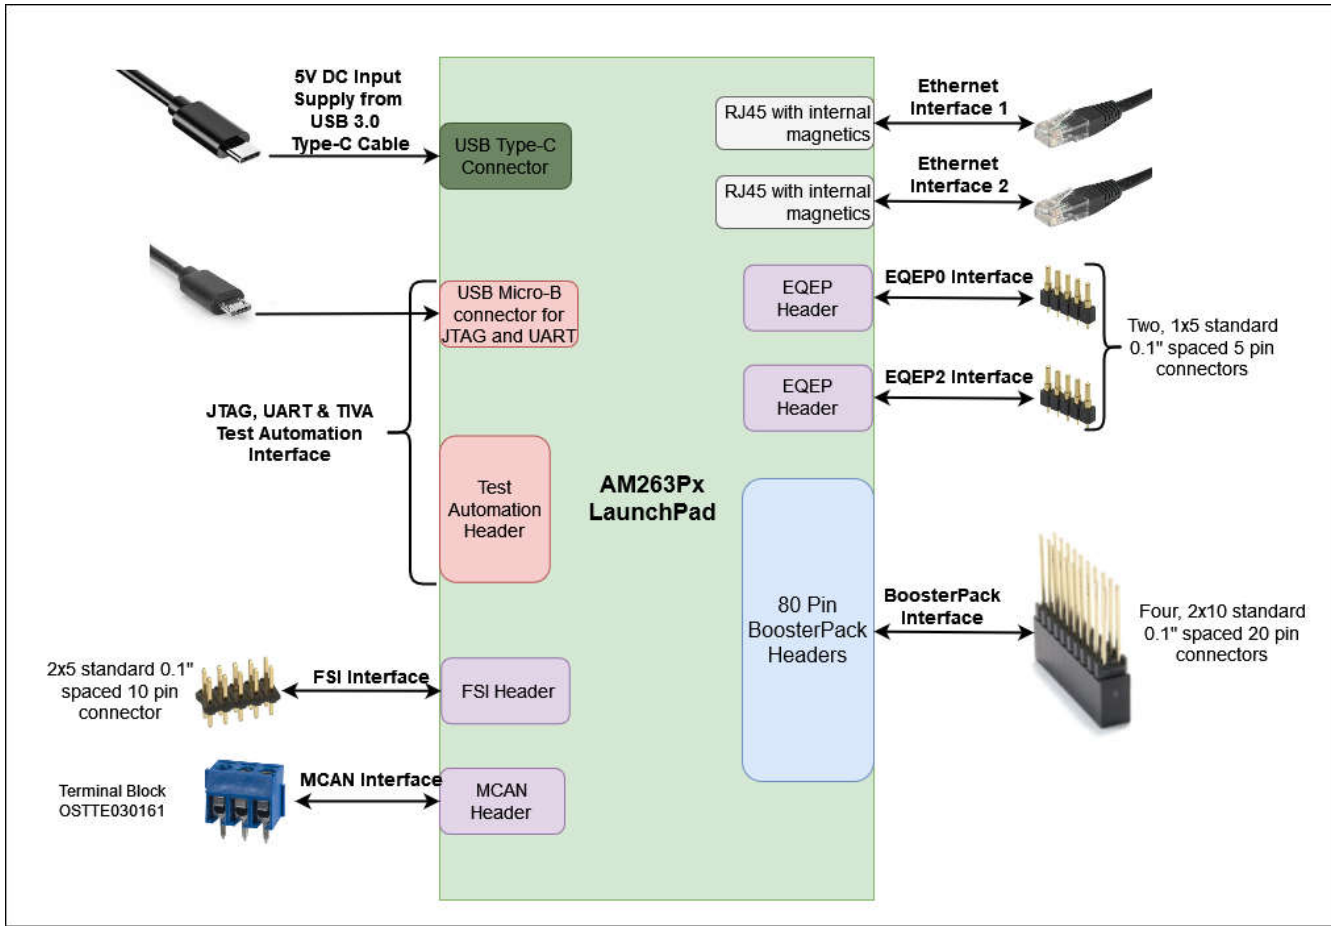


图 1-2. 系统架构

1.3.2 安全性

AM263Px LaunchPad 具有高安全性 - 现场安全 (HS-FS) 器件。HS-FS 器件能够使用一次性编程将器件从 HS-FS 型转换为高安全性 - 强制安全 (HS-SE) 器件。

AM263Px 器件在离开 TI 工厂时处于 HS-FS 状态，在这种状态下，客户密钥未进行编程且具有以下属性：

- 不强制执行安全启动过程
- M4 JTAG 端口已关闭
- R5 JTAG 端口已打开
- 安全子系统防火墙已关闭
- SoC 防火墙已打开
- ROM 引导需要 TI 签名的二进制文件（加密是可选的）
- TIFS-MCU 二进制文件由 TI 私钥签名

一次性可编程 (OTP) Keywriter 可将安全器件从 HS-FS 转换为 HS-SE。OTP Keywriter 会将客户密钥编程到器件电子保险丝中，以强制安全启动并建立信任根。安全启动需要使用客户密钥对映像进行加密（可选）和签名，这将由 SoC 进行验证。处于 HS-SE 状态的安全器件具有以下属性：

- M4、R5 JTAG 端口都已关闭
- 安全子系统和 SoC 防火墙均已关闭
- TIFS-MCU 和 SBL 需要使用有效的客户密钥进行签名

1.3.3 BoosterPack

AM263Px LaunchPad 开发套件提供了一种使用 AM263Px 系列微控制器开发应用的简单、低成本的方法。BoosterPack 是可插拔附加板，符合德州仪器 (TI) 制定的引脚排列标准。TI 和第三方 BoosterPack 生态系统极大地扩展了外设和潜在应用，让您可轻松使用 AM263Px LaunchPad 进行探索。有关 AM263Px LaunchPad 引脚排列的详细图示，请参阅 [BoosterPack 接头](#)。

您还可以按照 TI 网站上的设计指南来构建自己的 BoosterPack。德州仪器 (TI) 甚至可以帮助您向社区的其他成员推广您的 BoosterPack。TI 提供了多种途径，让您可以向潜在客户推广您的解决方案。

1.3.4 元件标识

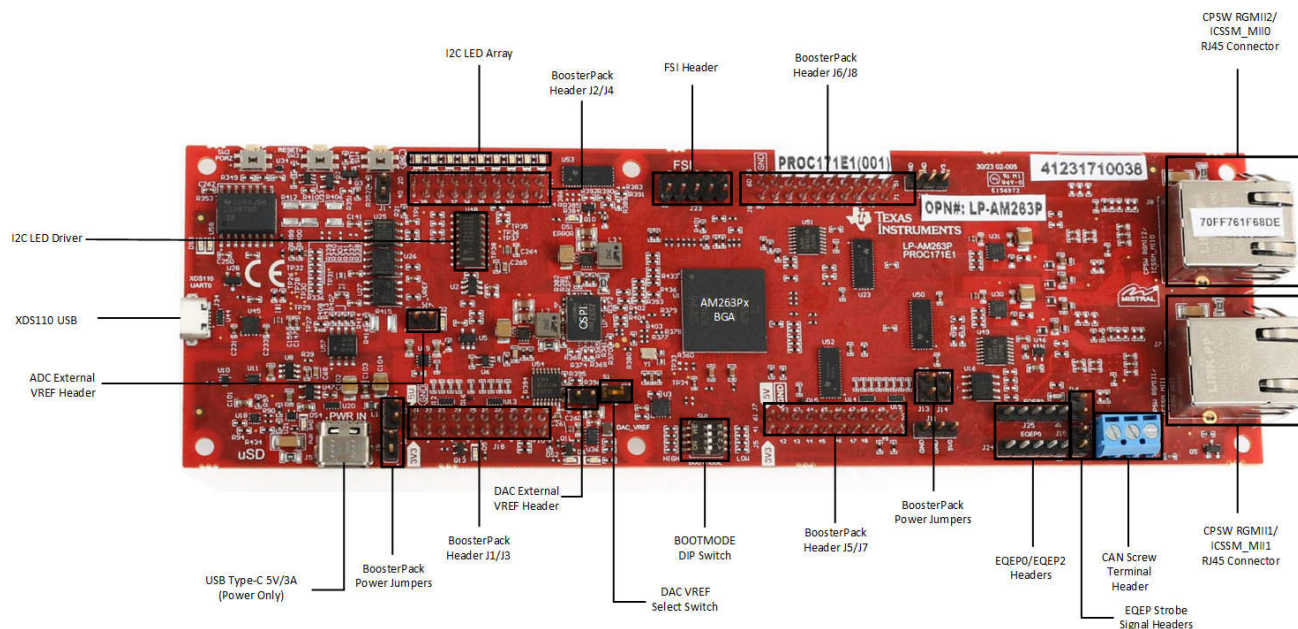


图 1-3. AM263Px LaunchPad 顶部元件标识

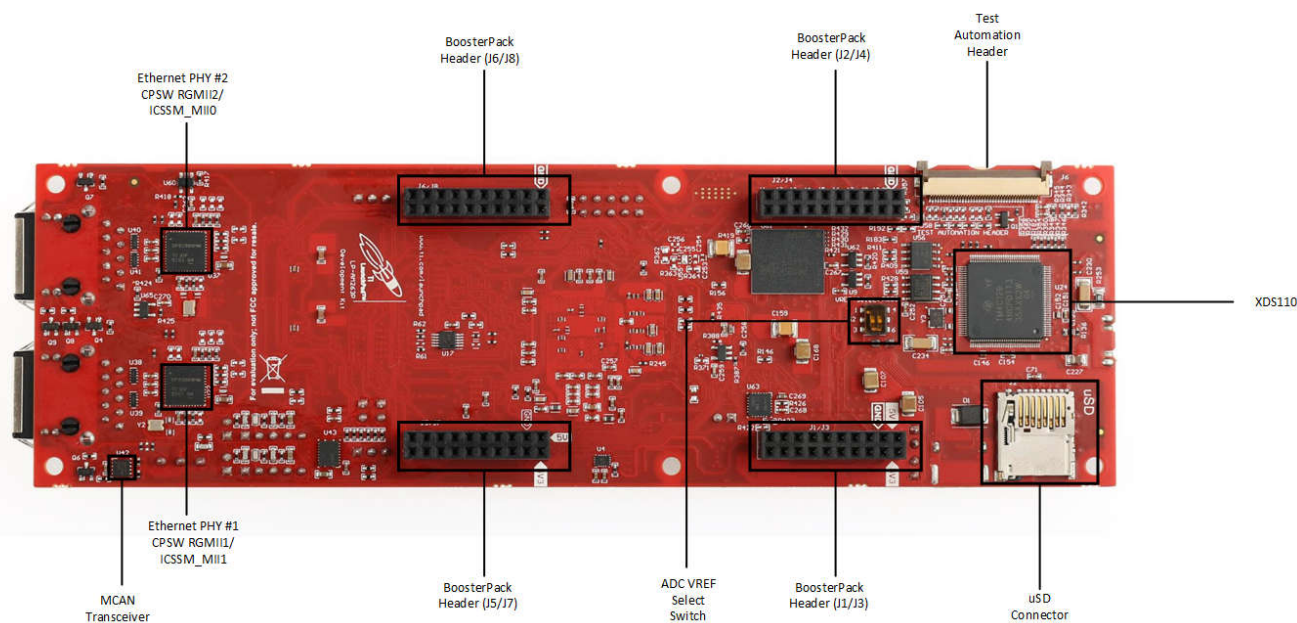


图 1-4. AM263Px LaunchPad 底部元件标识

1.4 合规性

选择的所有元件均符合 RoHS 和 REACH 标准。

安装在产品上的元件对静电放电 (ESD) 很敏感。建议在 ESD 受控环境中使用此产品。这可能包括温度和/或湿度受控环境，以限制 ESD 的积累。与产品连接时，还建议采用 ESD 保护措施，例如腕带和 ESD 垫。

该产品用于类似实验室条件下的基本电磁环境，应用标准符合 EN IEC 61326-1:2021。

2 硬件说明

2.1 电路板设置

2.1.1 电源要求

AM263Px LaunchPad 采用 5V、3A USB Type-C 输入供电。以下各节介绍了为 AM263Px LaunchPad 供电的配电网络拓扑，该拓扑支持组件和基准电压。

与 AM263Px LaunchPad 兼容的电源解决方案：

- 使用 USB Type-C 输入时：
 - 具有 USB-C 插座的 5V、3A 电源适配器
 - 具有固定 USB-C 电缆的 5V、3A 电源适配器
 - 具有电力输送分类的 PC USB Type-C 端口
 - Thunderbolt
 - USB 标识后面的电池

	USB 2.0 High Speeds 480 MBit/s	USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Super Speed 5 GBit/s	USB 3.1 Gen 2 Super Speed Plus 10 GBit/s
Does NOT support Power Delivery			
			
Does support Power Delivery			
			
Thunderbolt			
Does support Power Delivery			

图 2-1. USB Type-C 电力输送分级

与 AM263Px LaunchPad 不兼容的电源解决方案：

- 使用 USB Type-C 输入时：
 - 任何 USB 适配器电缆，例如：
 - Type-A 转 Type-C
 - micro-B 转 type-C
 - 直流桶形插孔转 Type-C
 - 具有 USB-C 固定电缆或插座的 5V、1.5A 电源适配器
 - PC USB Type-C 端口无法提供 3A 电流

2.1.1.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入

AM263Px LaunchPad 采用 USB Type-C 连接供电。USB Type-C 电源应能提供 3A、5V 的输出，而且应能通过 CC1 和 CC2 信号广播拉电流能力。在 AM263Px LaunchPad 上，USB Type-C 连接器上的 CC1 和 CC2 与端口控制器 IC (TUSB320) 相连。此器件使用 CC 引脚来确定端口连接和分离、电缆方向、角色检测以及对 Type-C 电流模式的端口控制。CC 逻辑根据检测到的角色来确定 Type-C 电流模式为默认模式、中等模式还是高级模式。

引脚 PORT 通过电阻下拉接地，可将其配置为 UFP (面向上游的端口) 模式。实施 VBUS 检测来确定 UFP 模式下是否连接成功。OUT1 和 OUT2 引脚连接到或非门。OUT1 和 OUT2 引脚上均为低电平有效时，会广播连接状态下的高电流 (3A)，使 VUSB_5V0 电源开关提供 VSYS_5V0 电源，从而为其他稳压器和 LDO 供电。

在 UFP 模式下，该端口控制器 IC 在两个 CC 引脚上始终存在下拉电阻器。该端口控制器 IC 还会监控 CC 引脚上与由所连 DFP 表明的 Type-C 模式电流相对应的电压电平。该端口控制器 IC 会去除 CC 引脚的抖动，并等待 VBUS 检测后成功连接。作为 UFP，该端口控制器器件通过 OUT1 和 OUT2 GPIO 检测并将 DFP 广播的电流电平通信到系统中。

AM263Px LaunchPad 电源要求为 5V、3A，如果无法提供所需电源，或非门的输出会变为低电平来禁用 VUSB_5V0 电源开关。因此，如果不满足电源要求，除 VCC3V3_TA 以外的所有电源都将保持关闭状态。只有电源能够提供 5V、3A，此电路板才能完全通电。

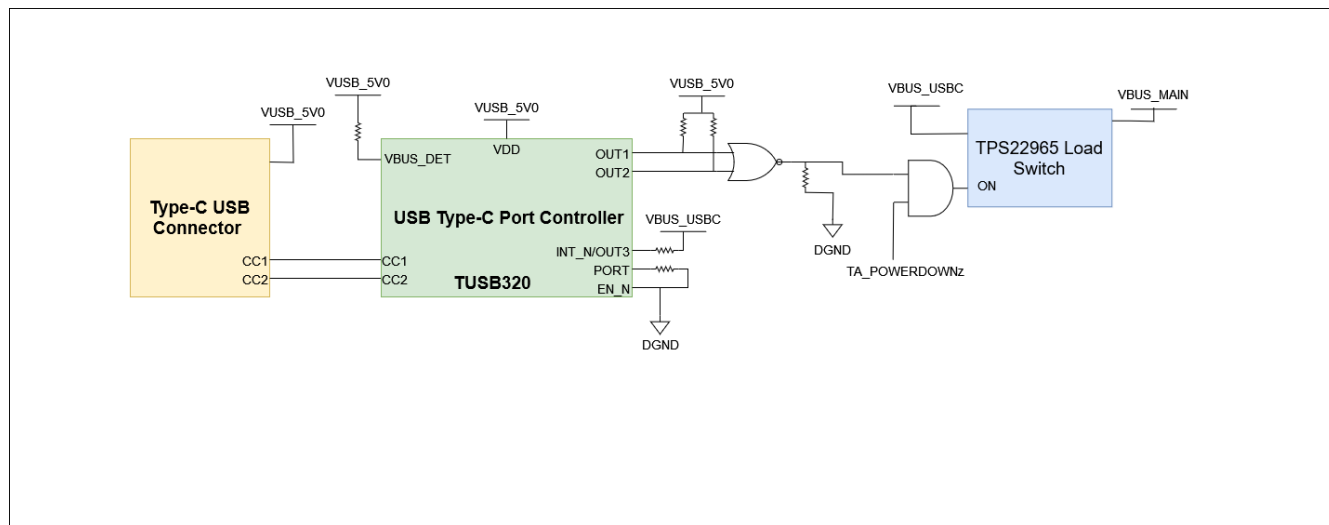


图 2-2. Type-C CC 配置

表 2-1. USB Type C 电缆的拉电流能力和状态

OUT1	OUT2	广播
H	H	未连接状态下的默认电流
H	L	连接状态下的默认电流
L	H	连接状态下的中等电流 (1.5A)
L	L	连接状态下的高电流 (3.0A)

AM263Px LaunchPad 包含一个针对每个电源轨采用分立稳压器的电源解决方案。在电源的初始阶段，由 Type-C USB 连接器提供的 5V 电压用于生成 LaunchPad 所需的所有必要电压。

分立式直流/直流降压稳压器和 LDO 用于生成 AM263Px 片上系统 (SoC) 及其他外设所需的电源。

表 2-2. 电压轨生成

元件	参考位号	功能	电压输入	电压输出
TPS62913	U29	AM263Px 数字内核 1.2V	5.0V	1.2V
TPS74801	U32	系统 3.3V	5.0V	3.3V
TSP74801	U30	以太网 PHY 2.5V	5.0V	2.5V
TPS74801	U31	以太网 PHY 1.1V	5.0V	1.1V
TPS62177	U36	测试自动化接头 3.3V	5.0V	3.3V

2.1.1.2 电源状态 LED

板上提供了多个电源指示 LED，用于向用户指示主要电源的输出状态。这些 LED 指示各个域中的电源。

表 2-3. 电源状态 LED

名称	默认状态	操作	功能
D2	点亮	VSYS_5V0	生成的 5V 电压的电源指示器
D4	点亮	VSYS_3V3	生成的 3.3V 电压的电源指示器
D5	点亮	PG_VDD_1V2	生成的 1.2V 电源正常电压的电源指示器
D6	点亮	VSYS_TA_3V3	连接到测试自动化接头的电压的电源指示器
DS1	熄灭	SAFETY_ERROR	电压的电源错误指示 - VUSB_5V0
D3	熄灭	XDS_PROGSTAZ1	LED 将在 Micro-B 连接建立后亮起
DS3	熄灭	XDS_PROGSTAZ2	LED 将亮起，以指示正在通过 JTAG 进行通信
DS4	熄灭	VUSB_5V0	电源不正常 (电源不良)

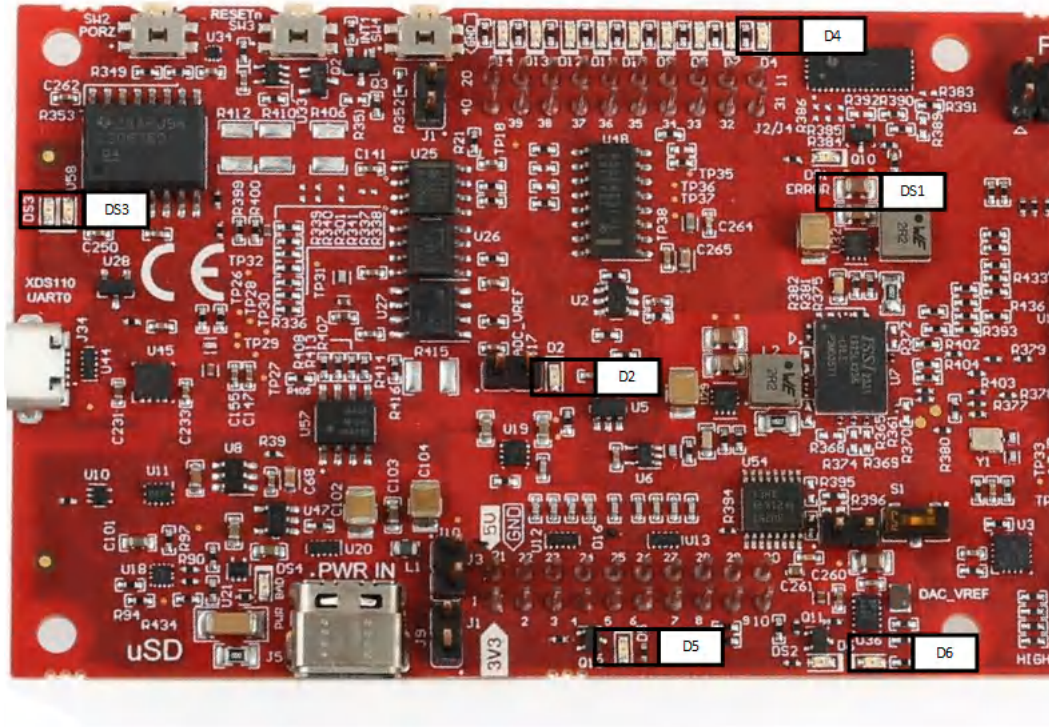


图 2-3. 电源状态 LED

2.1.1.3 电源树

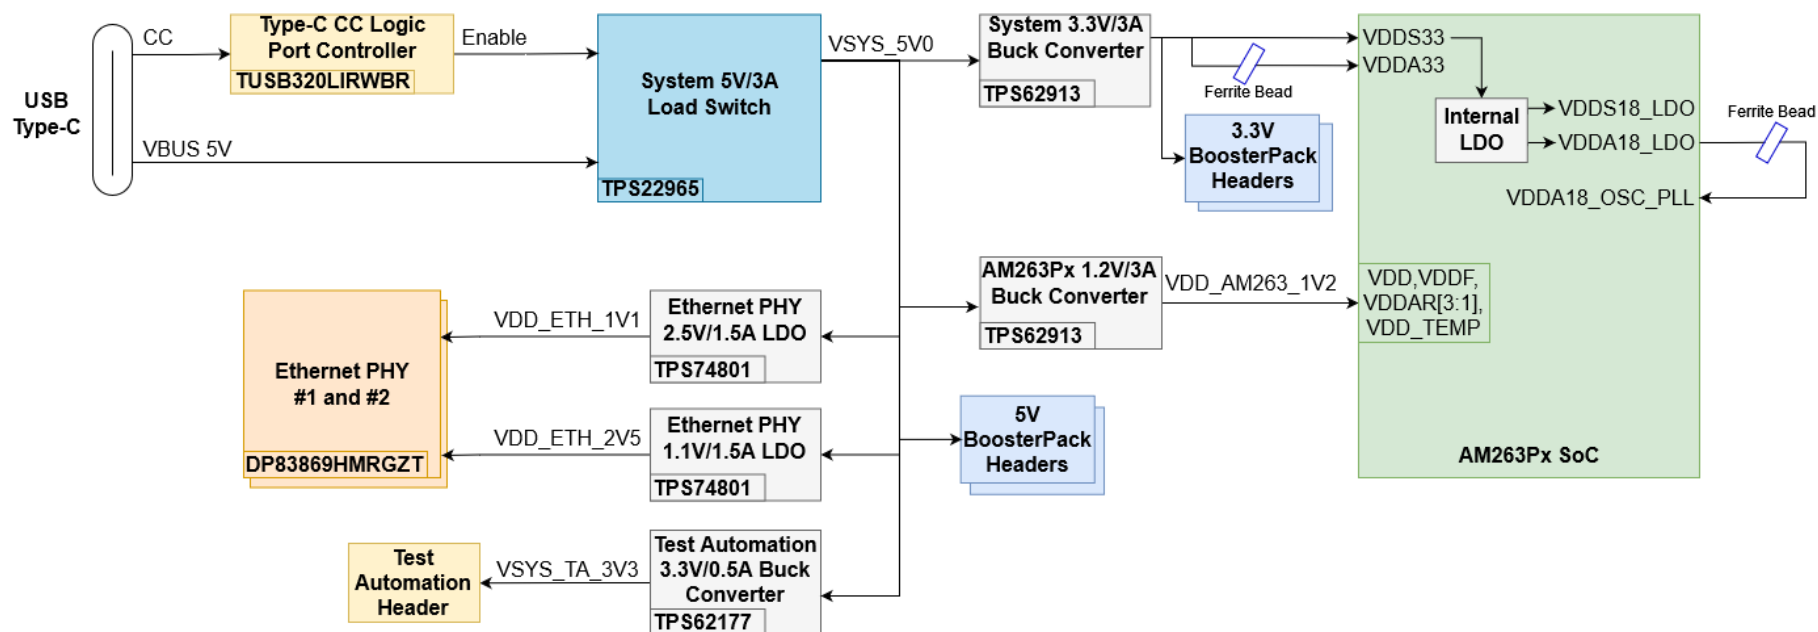


图 2-4. AM263Px LaunchPad 的电源树图

2.1.2 按钮

该 LaunchPad 支持多个用户按钮，用于向 AM263Px SoC 提供复位输入和用户中断。

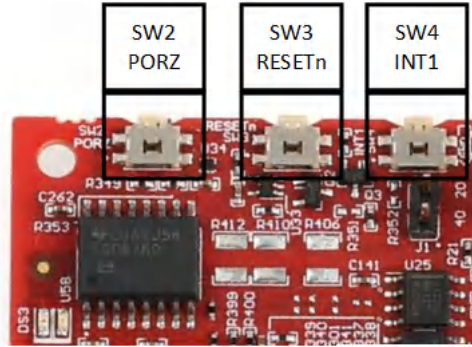


图 2-5. 按钮

表 2-4 列出了位于 AM263Px LaunchPad 顶部的按钮。

表 2-4. LaunchPad 按钮

按钮	信号	功能
SW2	PORz	SoC PORz 复位输入
SW3	RESETz	SoC 热复位输入
SW4	INT1	用户中断信号

2.1.3 引导模式选择

AM263Px 的引导模式由 DIP (双列直插式封装) 开关 (SW1) 或测试自动化接头选择。当 PORz 切换时，测试自动化接头使用 I2C 扩展缓冲器来驱动引导模式。表 2-6 展示了支持的引导模式。表 2-5 展示了每种引导模式的 DIP 开关配置。

备注

如原理图中所示，启用 (切换至导通状态) 开关会通过 $1k\Omega$ 电阻器将相应的 SOP 引脚拉至 GND。因此，下面的引导模式选择开关逻辑表是给定引导模式的相应 SOP 逻辑电平的逻辑反转，如 AM263P 技术参考手册所示。

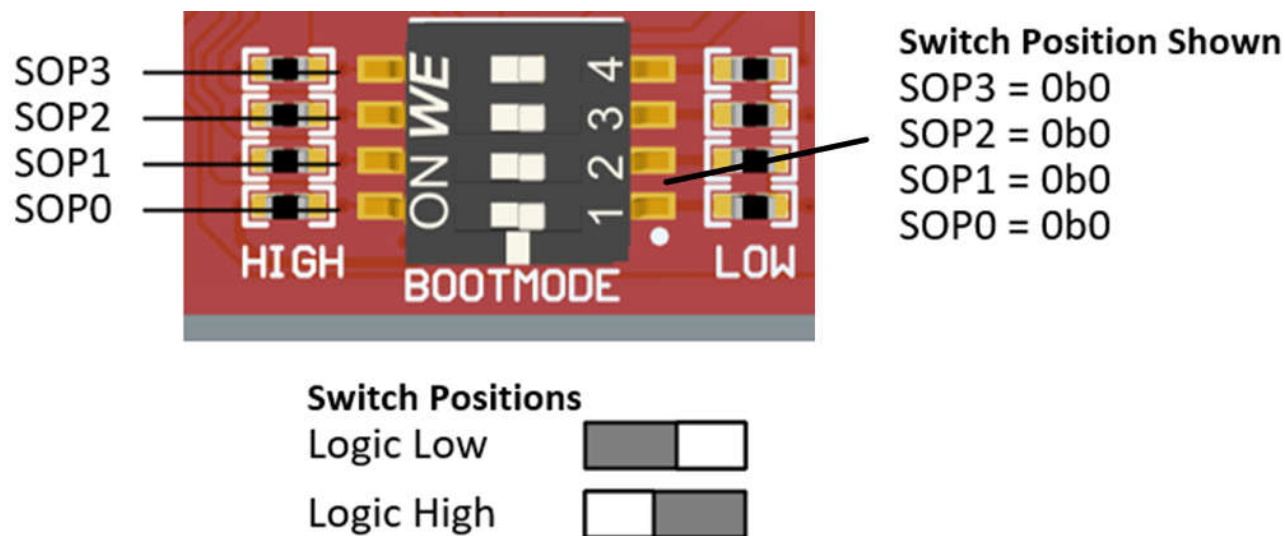


图 2-6. 引导模式 DIP 开关位置 — LP AM263P SW1 SOP 开关

表 2-5. 引导模式选择

引导模式	SPI0_D0_pad (SOP3 - SW1.4)	SPI0_CLK_pad (SOP2 - SW1.3)	QSPI_D1 (SOP1 - SW1.2)	QSPI_D0 (SOP0 - SW1.1)
OSPI (4S) - 四路读取模式	1	1	1	1
UART	1	1	1	0
OSPI (1S) - 单路读取模式	1	1	0	1
OSPI (8S) - 八路读取模式	1	1	0	0
DevBoot	0	1	0	0
xSPI 8D (SFDP)	0	0	1	1
不受支持的引导模式	上文未定义的所有其他组合			

表 2-6. 受支持的引导模式

引导模式/外设	引导介质/主机	注释
OSPI (4S) - 四路读取模式	OSPI 闪存	在四路读取模式下从 OSPI 闪存下载并引导 SBL。先尝试初级 SBL，如果初级 SBL 加载失败，则接着尝试次级 SBL。
UART	外部主机	通过 XMODEM 协议，以 115200bps 波特率从 UART 接口下载和引导 SBL。
OSPI (1S) - 单路读取模式	OSPI 闪存	在单路读取模式下从 OSPI 闪存下载并引导 SBL。先尝试初级 SBL，如果初级 SBL 加载失败，则接着尝试次级 SBL。
OSPI (8S) - 八路读取模式	OSPI 闪存	在八路读取模式下从 OSPI 闪存下载并引导 SBL。先尝试初级 SBL，如果初级 SBL 加载失败，则接着尝试次级 SBL。
xSPI 8D (SFDP)	OSPI 闪存	读取 SFDP 表以了解读取命令，在 8D 模式下从 OSPI 闪存下载并引导 SBL。先尝试初级 SBL，如果初级 SBL 加载失败，则接着尝试次级 SBL。
DevBoot	不适用	无 SBL。仅用于开发目的。

2.1.4 IO 扩展器

AM263Px LaunchPad 具有一个 TCA6416ARTWR IO 扩展器，该扩展器可通过 I2C 通信为处理器提供通用远程 I/O 扩展和双向电压转换，接口由串行时钟 (SCL) 和串行数据 (SDA) 信号组成。

TCA6416A 的数字内核由八个 8 位数据寄存器组成：两个配置寄存器（输入或输出选择）、两个输入端口寄存器、两个输出端口寄存器和两个极性反转寄存器。在上电或复位后，I/O 被配置为输入。但是，系统控制器可以通过写入配置寄存器将 I/O 配置为输入或输出。每个输入或输出的数据都保存在相应的输入端口或输出端口寄存器中。输入端口寄存器的极性可由极性反转寄存器转换。所有寄存器都可由系统控制器读取。在 AM263P SoC 中，与 IO 扩展器的通信通过 I2C1 总线完成。从 IO 扩展器发出的信号如 [IO 扩展器](#) 中所示。有关 TCA6416ARTWR 的编程指南，请参阅 [TCA6416ARTWR 数据表](#)。

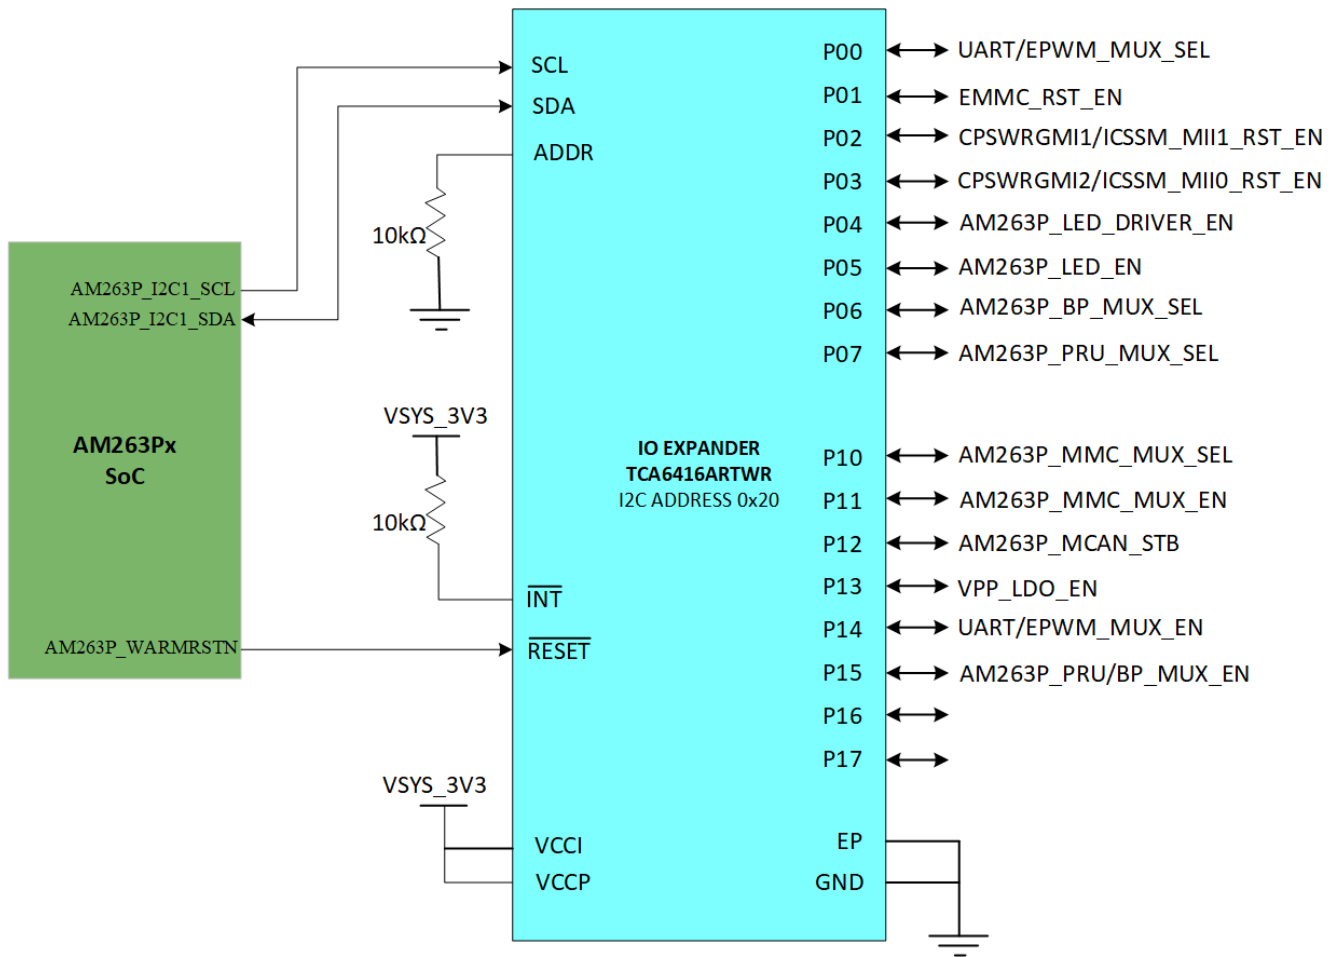


图 2-7. IO 扩展器

2.3 GPIO 映射

表 2-7. GPIO 映射表

GPIO 说明	GPIO	功能	网络名称	活跃状态
CPSW RGMII1/MII1 多路复用器选择	GPIO105	GPIO	RGMII1_ICSSM_MUX_SEL_GPIO105	低电平
SD 卡负载开关使能	GPIO122	GPIO	AM263P_SD_ENABLE_GPIO122	低电平
SoC 中断	GPIO123	中断	AM263P_INT1_PB_GPIO123	低电平

2.4 复位

图 2-9 展示了 AM263Px LaunchPad 的复位架构

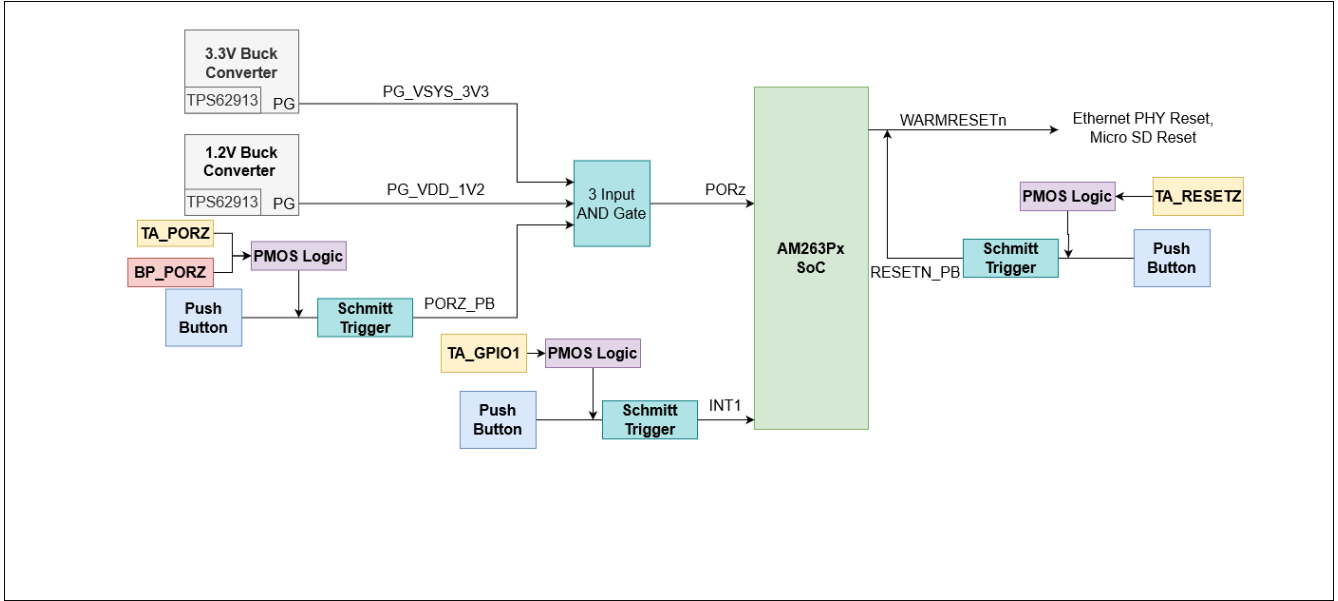


图 2-9. 复位架构

AM263Px LaunchPad 具有以下复位：

- PORz 为上电复位
- WARMRESETn 为热复位

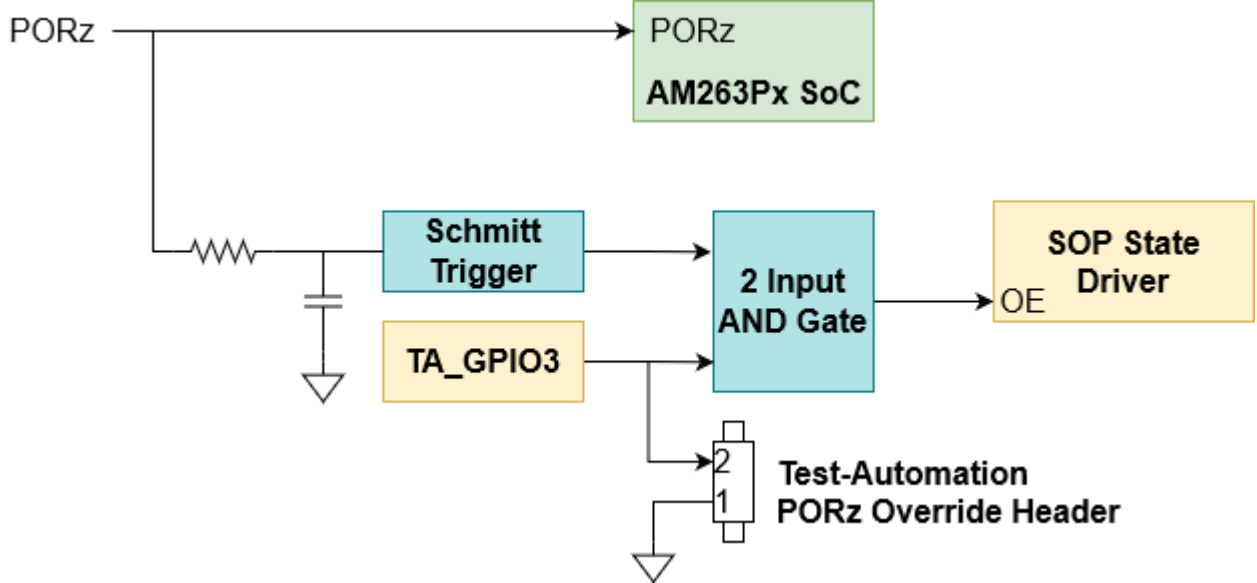


图 2-10. PORz 复位信号树

PORz 信号由 3 路输入与门驱动，后者会在以下情况下生成主域上电复位：

- 3.3V 降压转换器 (TPS62913) 电源正常输出因输出电压低于电源正常阈值而被驱动为低电平时。
- 1.2V 降压转换器 (TPS62913) 电源正常输出因输出电压低于电源正常阈值而被驱动为低电平时。
- 按下用户按钮 (SW2) 时。

- P 沟道 MOSFET 栅极的信号为逻辑低电平，这会导致 PMOS 的 V_{GS} 小于零，因此 PORz 信号会连接到 PMOS 漏极，而后者会直接连接到地。可为 PMOS 栅极生成逻辑低电平输入的信号包括：
 - 来自测试自动化接头的 TA_PORZ 输出
 - 来自任一 BoosterPack 站点的 BP_PORZ 输出。

PORz 信号连接到：

- AM263Px SoC PORz 输入
- 引导模式状态驱动器 (U4) 的输出使能输入
 - RC 滤波器在 GND 与 3.0V 电源之间产生 1ms 的延迟，以便 SOP 状态驱动器的输出使能输入保持低电平的时间超过 PORz 取消置位后所需的 SOP 保持时间。

借助测试自动化 PORz 覆盖接头，可在安装了跳线的情况下将 TA_GPIO3 保持为低电平。因而能够从测试自动化接口进行引导模式控制。

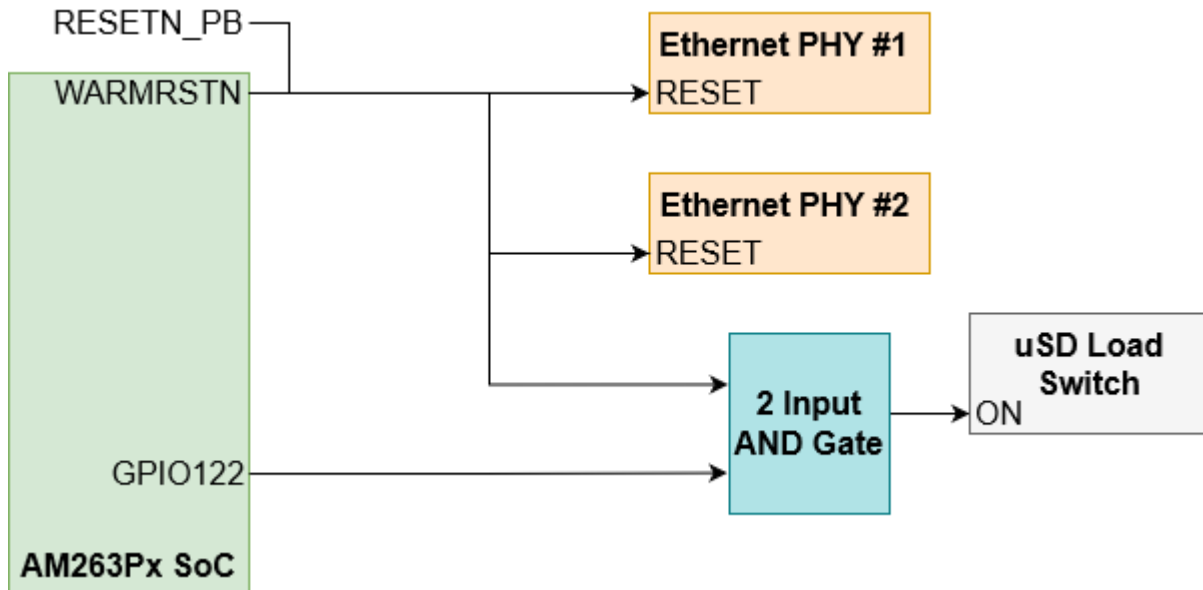


图 2-11. WARMRESETn 复位信号树

WARMRESETn 信号会在以下情况下生成主域热复位：

- 按下用户按钮 (SW3) 时。
- 测试自动化接头输出逻辑低电平信号 (TA_RESETz) 到 P 沟道 MOSFET 栅极，导致 PMOS 的 V_{GS} 小于零，因此 RESETz 信号会连接到直接与接地连接的 PMOS 漏极。

WARMRESETn 信号连接到：

- AM263Px SoC WARMRESETN 输出
- 按下按钮+ PMOS 逻辑生成的 RESETN_PB 信号
- 通过 2 路输入与门的 Micro SD 负载开关控制输入以及 AM263Px SoC 驱动 GPIO 信号 (GPIO122)
- 两个以太网 PHY 的复位输入

AM263Px LaunchPad 还具有 SoC 的外部中断 INT1，以下情况下会发生该中断：

- 按下用户按钮 (SW4) 时。
- 测试自动化接头输出逻辑低电平信号 (TA_GPIO1) 到 P 沟道 MOSFET 栅极，导致 PMOS 的 V_{GS} 小于零，因此 INTn 信号会连接到直接与接地连接的 PMOS 漏极。

2.5 时钟

AM263Px SoC 需要 XTAL_XI 具有 25MHz 的时钟输入。AM263Px LaunchPad 采用 25MHz 晶体作为 SoC 时钟源。该 LaunchPad 还具有两个板载 25MHz 晶体来提供以太网 PHY 时钟信号。SoC 时钟信号输出 CLKOUT0 可以用作以太网 PHY #1 的时钟源，方法是将为 XTAL_XI 和 XTAL_XO 安装的电阻器从 25MHz 以太网 PHY #1 晶体上移除，并为 CLKOUT0 信号安装合适的电阻，使其路由到以太网 PHY 上 XI 引脚。

以太网 PHY #1 时钟信号输出 ETH1_CLKOUT 可以用作以太网 PHY #2 的时钟源，方法是将为 XTAL_XI 和 XTAL_XO 安装的电阻从 25MHz 以太网 PHY #2 晶体上移除，并为 ETH1_CLKOUT 信号安装合适的电阻，使其路由到以太网 PHY #2 上 XI 引脚。

该 LaunchPad 还需要一个 16MHz 时钟源来用于 XDS110，以便提供 UART-USB JTAG 支持。

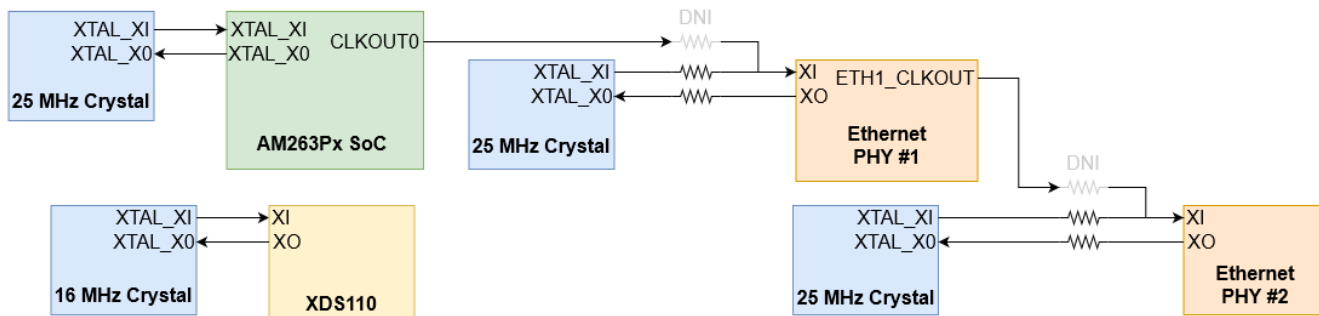


图 2-12. AM263Px LaunchPad 时钟树

2.6 存储器接口

2.6.1 OSPI

AM263Px LaunchPad 具有一个 256Mb OSPI 闪存存储器件 (IS25LX256-LHLE)，该闪存存储器件连接到 AM263Px SoC 的 OSPI0 接口。OSPI 支持单倍数据速率 (SDR) 和双倍数据速率 (DDR)，存储器速度高达 133MHz。OSPI 闪存由 3.3V 系统电源供电。

OSPI0_D0/D1 信号也用于引导模式控制逻辑。通过使用多个 10K Ω 电阻器，可在该值锁存后隔离引导模式控制逻辑。

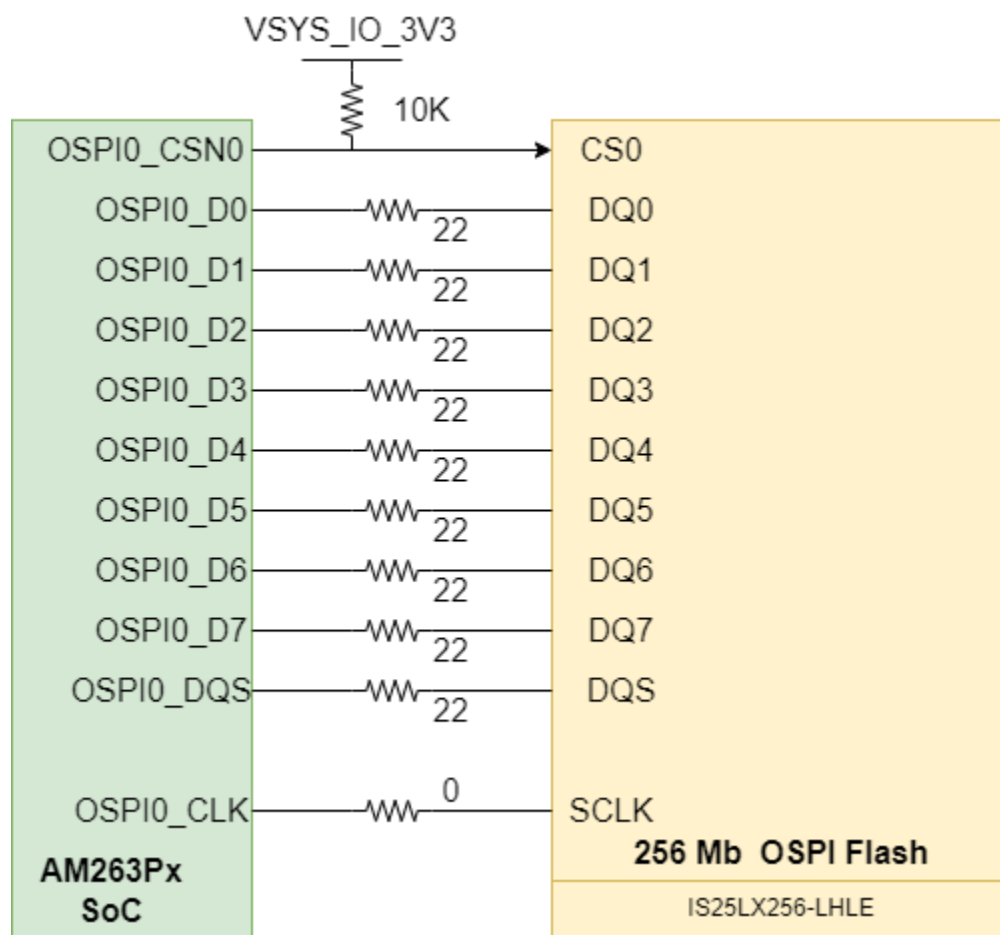


图 2-13. OSPI 闪存接口

备注

LP-AM263P 修订版 E2 原理图中的 AM263P_OSPI0_DQS(UART1_RXD) 和 AM263P_OSPI0_LBCLK(UART1_TXD) 网络名称被错误地交换。根据数据表，OSPI0_DQS 必须连接到 M3 焊球引脚，OSPI0_LBCLKO 必须连接到 L3 焊球引脚。LP-AM263P 修订版 A 中更正了此问题。

有关更多详细信息，请参阅 [OSPI DQS 和 LBCLK 网络交换](#)。

2.6.2 MMC

AM263Px LaunchPad 提供一个 Micro SD 卡接口，该接口映射到 AM263Px SoC 的 MMC0 实例。

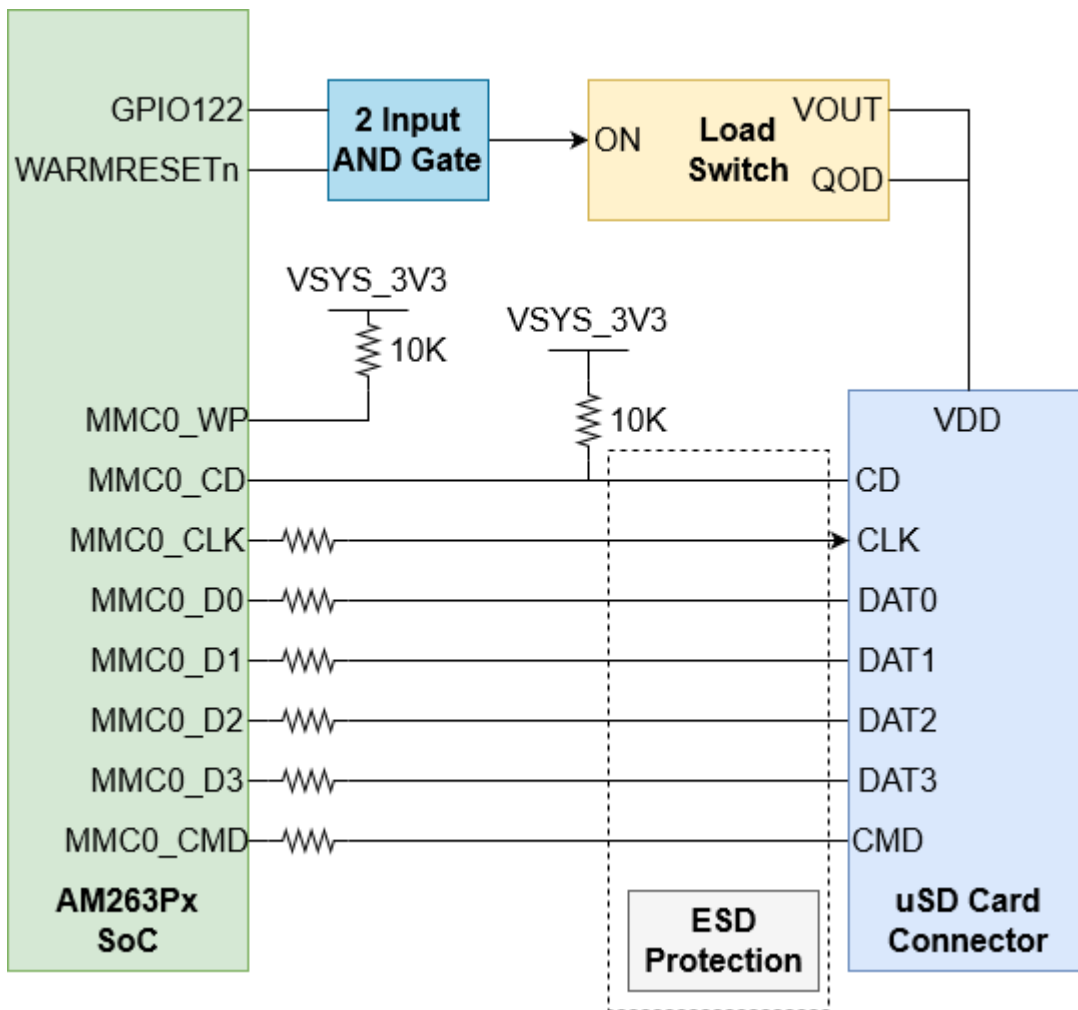


图 2-14. Micro SD 卡连接器

负载开关 (TPS22918TDBVTQ1) 用于为 Micro SD 卡连接器供电。该负载开关由 WARMRESETn 与 SD 卡使能 GPIO (GPIO122) 之间的 2 路输入与门的输出驱动，以便在复位时对卡进行上电下电。该负载开关采用快速输出放电 (QOD) 技术来确保电源电压在复位期间小于 10% 的标称值。

以六通道瞬变电压抑制器件 (TPD6E001RSER) 和双通道瞬变电压抑制器件 (TPD2E001DRLR) 形式为 MMC 信号提供内联 ESD 保护。

SD 卡连接器的写保护 (WP) 和卡检测 (CD) 信号会被上拉至 3.3V 系统电压源。

除 CD 信号以外的所有 MMC 信号都具有一个串联终端电阻器。

2.6.3 eMMC

AM263Px LaunchPad 提供 eMMC 占用空间，信号通过 U53 多路复用器进行多路复用，映射到 AM263Px SoC 的 MMC0 实例。当前的 eMMC 区域假设填充 eMMC 器件 MTFC8GAMALBH-AAT。用户可以安装相同器件或引脚兼容器件，用于评估 eMMC 接口。

备注

LP-AM263P 电路板上当前 eMMC 区域的 AM263P_EMMC0_CLK_MUX 和 AM263P_EMMC0_CMD_MUX 网络被相互错连接，出现了不匹配。在评估 eMMC 之前，需要通过修改电路板硬件来解决这一问题。请参阅 [eMMC CMD 和 CLK 网络交换](#)，了解关更多详细信息。

2.6.4 电路板 ID EEPROM

AM263Px LaunchPad 具有一个基于 I2C 的 1Mbit EEPROM (CAT24M01WI-GT3) 来存储电路板配置详情。电路板 ID EEPROM 连接到 AM263Px SoC 的 I2C1 接口。EEPROM 的默认 I2C 地址通过上拉地址引脚 A1 并将地址引脚 A2 下拉至地设为 0x52。EEPROM 的写保护引脚默认为下拉至接地，因此写保护被禁用。

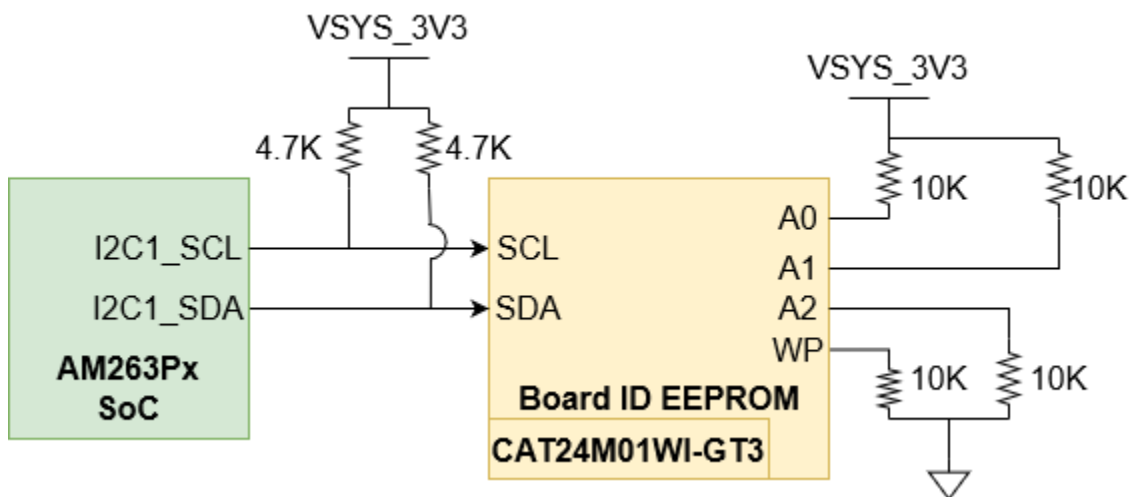


图 2-15. 电路板 ID EEPROM

2.7 以太网接口

2.7.1 以太网 PHY #1 - CPSW RGMII/ICSSM

备注

TRM 中提供的 PRU 内部引脚多路复用映射是 PRU 原始硬件定义的一部分。但是，由于 IP 和相关固件配置提供的灵活性，这未必是硬性要求。AM65x 的第一个 PRU 实施方案在初始 SoC 集成期间交换了 MII TX 引脚，并在后续 PRU 修订版中保留了该约定，以实现固件重用。要使用 SDK 固件，请使用 SYSCONFIG 生成的 PRU 引脚映射。

AM263Px LaunchPad 采用一个 48 引脚以太网 PHY (DP83869HMRGZT)，该 PHY 连接到 CPSW RGMII 或一个片上可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSS)。2:1 多路复用器负责在 RGMII 或 PRU-ICSS 信号之间进行选择。该 PHY 配置为广播 1Gb 操作。该 PHY 的以太网数据信号端接至 RJ45 连接器。电路板使用 RJ45 连接器来提供以太网 10/100/1000Mbps 连接，并集成电磁元件和 LED 来提供链路和活动指示。

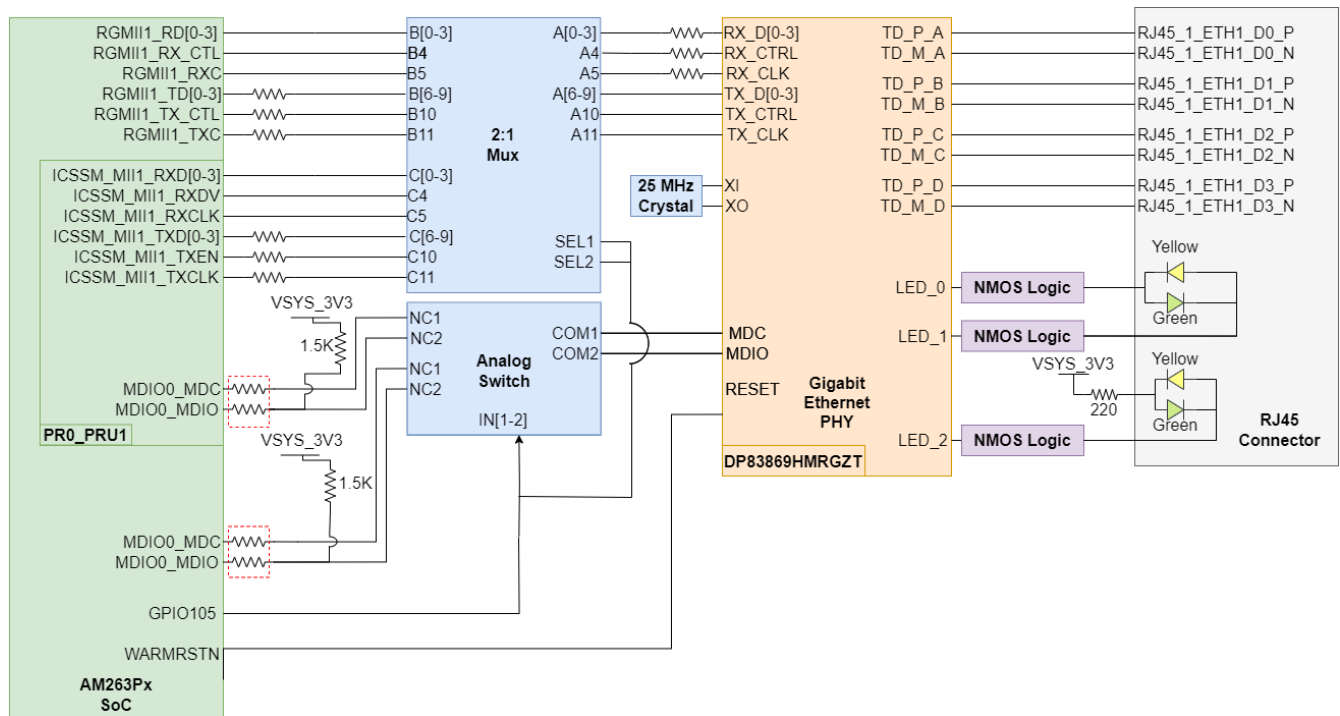


图 2-16. 以太网 PHY #1

该以太网 PHY 需要三个单独的电源。VDDIO 是系统生成的 3.3V 电源。以太网 PHY 的 1.1V 和 2.5V 电源有专用的 LDO。

靠近 SoC 的发送时钟和数据信号上存在串联终端电阻器。靠近以太网 PHY 的接收时钟和数据信号上存在串联终端电阻器。

从 SoC 到 PHY 的 MDIO 信号需要将 1.5k Ω 上拉电阻器连接到 3.3V 系统电源电压，才能正常工作。模拟开关 (TS5A23159DGSR) 负责在 CPSW MDIO/MDC 和 ICSSM MDIO/MDC 信号之间进行选择并将其中一个信号路由至以太网 PHY。

2:1 多路复用器和模拟开关都由负责在 CPSW RGMII 和 ICSSM 信号之间进行选择的 GPIO 信号控制。

表 2-8. 以太网 PHY #1 CPSW/ICSSM 选择

GPIO105	条件	多路复用器的功能
低电平	已选择 RGMII CPSW	端口 A $\leftrightarrow$ 端口 B
高电平	选择了 ICSSM	端口 A $\leftrightarrow$ 端口 C

该以太网 PHY 的复位输入由 WARMRESET AM263Px SoC 输出信号控制。

以太网 PHY 使用很多功能引脚用作 Strap 配置选项，以便将器件置于特定的运行模式。

表 2-9. 以太网 PHY #1 配置 (strap) 电阻器

功能引脚	默认模式	LaunchPad 中的模式	功能
RX_D0	0	3	PHY 地址 : 0011
RX_D1	0	0	
JTAG_TDO/GPIO_1	0	0	RGMII 至铜线
RX_D3	0	0	
RX_D2	0	0	
LED_0	0	0	自动协商，广播 1000/100/10，自动 MDI-X
RX_ER	0	0	
LED_2	0	0	
RX_DV	0	0	端口镜像已禁用

备注

每个配置 (strap) 引脚都具有一个 2.49k Ω 的内部下拉电阻

备注

RX_D0 和 RX_D1 都采用 4 级配置 (strap) 电阻器模式方案。所有其他信号都采用 2 级配置 (strap) 电阻模式。

该以太网 PHY 需要三个单独的电源。VDDIO 是系统生成的 3.3V 电源。以太网 PHY 的 1.1V 和 2.5V 电源各有一个专用 LDO。

靠近 SoC 的发送时钟和数据信号上存在串联终端电阻器。靠近以太网 PHY 的接收时钟和数据信号上存在串联终端电阻器。

从 SoC 到 PHY 的 MDIO 信号需要将 1.5k Ω 上拉电阻器连接到 3.3V 系统电源电压，才能正常工作。模拟开关 (TS5A23159DGSR) 负责在 CPSW MDIO/MDC 和 ICSSM MDIO/MDC 信号之间进行选择并将其中一个信号路由至以太网 PHY。

AM263Px 内部引脚多路复用器用于在 CPSW RGMII 和 ICSSM 信号之间进行选择。然后，信号会路由至 1:2 多路复用器 (TS3DDR3812RUAR)，当 BoosterPack 应用中使用 PRU GPIO 信号时，该器件负责选择将信号映射到以太网 PHY 或者 BP 接头。AM263Px SoC GPIO 选择信号可用于驱动 1:2 多路复用器。

表 2-10. 以太网 PHY #2 CPSW/ICSSM 选择

PRU_MUX_SEL	条件	多路复用器的功能
低电平	选择了以太网 PHY	端口 A $\leftrightarrow$ 端口 B
高电平	选择了 BoosterPack 接头	端口 A $\leftrightarrow$ 端口 C

该以太网 PHY 的复位输入由 WARMRESET AM263Px SoC 输出信号控制。

以太网 PHY 使用很多功能引脚用作 Strap 配置选项，以便将器件置于特定的运行模式。

表 2-11. 以太网 PHY #2 配置 (strap) 电阻器

功能引脚	默认模式	LP 中的模式	功能
RX_D0	0	0	PHY 地址：1100
RX_D1	0	3	
JTAG_TDO/GPIO_1	0	0	RGMII 至铜线
RX_D3	0	0	
RX_D2	0	0	
LED_0	0	0	自动协商，广播 1000/100/10，自动 MDI-X
RX_ER	0	0	
LED_2	0	0	
RX_DV	0	0	端口镜像已禁用

备注

每个配置 (strap) 引脚都具有一个 2.49k Ω 的内部下拉电阻

备注

RX_D0 和 RX_D1 都采用 4 级配置 (strap) 电阻器模式方案。所有其他信号都采用 2 级配置 (strap) 电阻模式。

2.7.3 RJ45 连接器中的 LED 指示

AM263Px LaunchPad 具有两个 RJ45 网络端口，用于传输 AM263Px SoC 的 CPSW RGMII 和 ICSSM 信号。每个 RJ45 连接器都包含两个双 LED，用于指示链接和活动。

以太网 PHY #1 的 RJ45 连接器 LED 指示：

表 2-12. 以太网 PHY #1 RJ45 连接器 LED 指示

LED	颜色	指示
右侧 LED	绿色	以太网 PHY 电源已建立
	黄色	发送或接收活动
左侧 LED	绿色	连接良好
	黄色	1000BT 连接已建立

以太网 PHY #2 的 RJ45 连接器 LED 指示：

表 2-13. 以太网 PHY #2 RJ45 连接器 LED 指示

LED	颜色	指示
右侧 LED	绿色	以太网 PHY 电源已建立
	黄色	发送或接收活动
左侧 LED	绿色	连接良好
	黄色	1000BT 连接已建立

2.8 I2C

AM263Px LaunchPad 采用两个 AM263Px SoC 内部集成电路 (I2C) 端口来用作各种目标的控制器。I2C 数据和时钟线路需要上拉至 3.3V 系统电压源来实现通信。

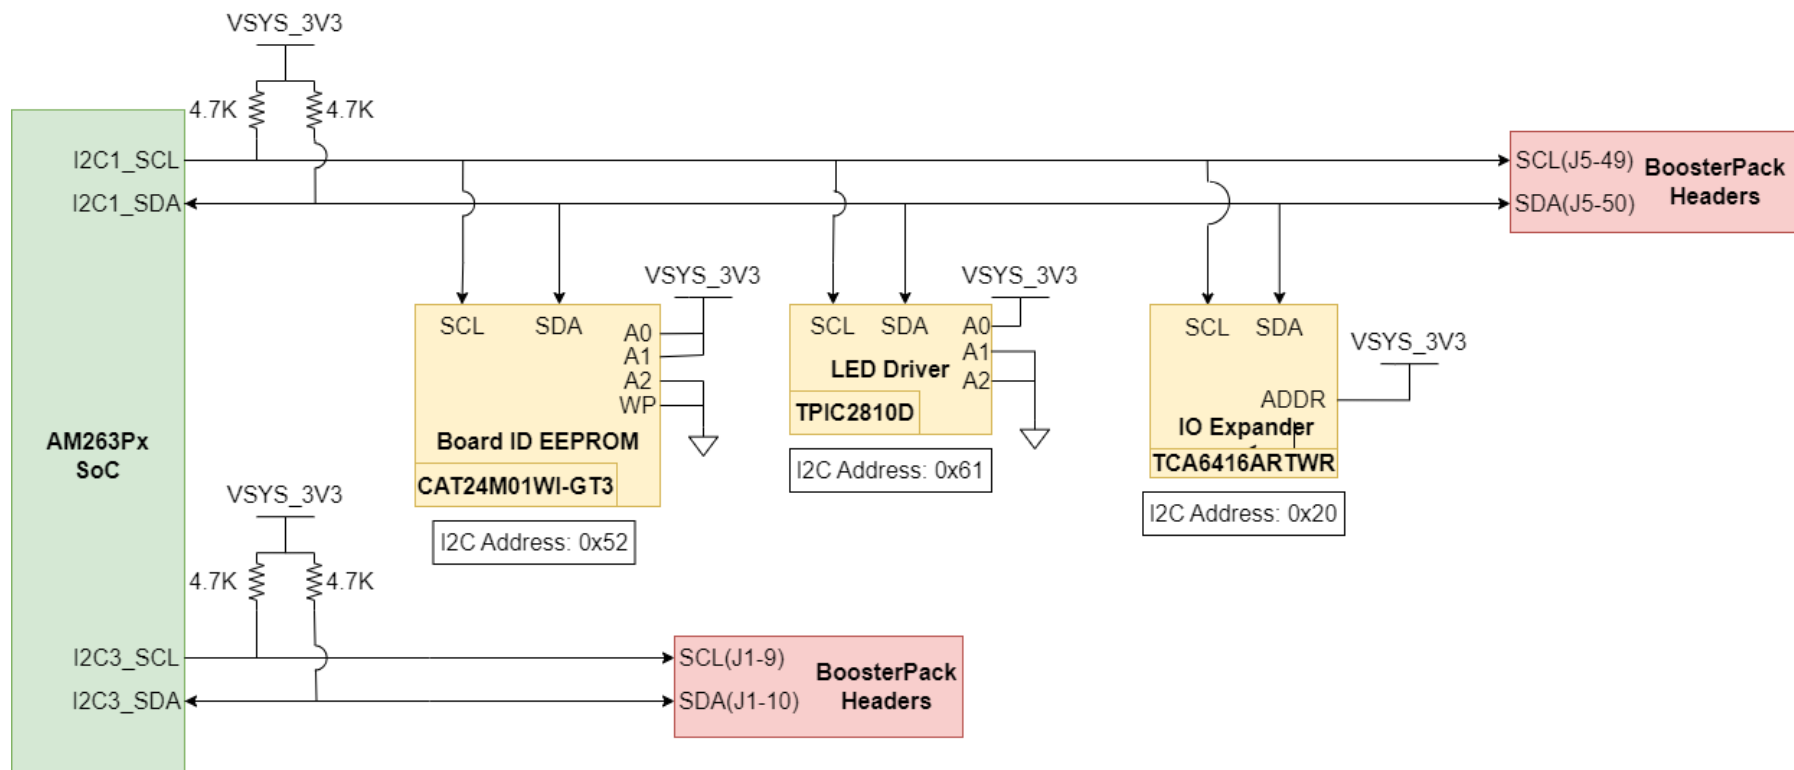


图 2-18. I2C 目标

表 2-14. I2C 寻址

目标	I2C 实例	I2C 地址位说明	器件寻址	LaunchPad 配置	I2C 地址
电路板 ID EEPROM	I2C1	器件地址的前 4 位设为 1010，接下来的两位由 A2 和 A1 引脚设置，而第七位 a16 是最高有效内部地址位	0b10110[A2][A1][a16] A1 连接到 3.3V 电源 A2 连接到地	0b1010010	0x52
LED 驱动器	I2C1	目标地址的前四位为 1100，接下来的三个位由 A2、A1 和 A0 决定	0b1100[A2][A1][A0] A2/A1 连接到地 A0 连接到 3.3V 电源	0b1100001	0x61
BoosterPack 接头	I2C1 , I2C3	取决于目标			
引导模式 IO 扩展器	I2C1	目标地址的前 6 位设为 010000，接下来的一位由 IO 扩展器的地址引脚决定	IO_ADDR 引脚连接到 3.3V 电源	0b0100001	0x21

表 2-14. I2C 寻址 (续)

目标	I2C 实例	I2C 地址位说明	器件寻址	LaunchPad 配置	I2C 地址
IO 扩展器	I2C1	目标地址的前 6 位设为 010000，接下来的一位由 IO 扩展器的地址引脚决定	IO_ADDR 引脚连接到 3.3V 电源	0b0100001	0x20

备注

基于器件寻址固定带有下列的地址位，且无法配置该地址。

2.9 工业应用 LED

AM263Px LaunchPad 具有一个 LED 驱动器 (TPIC2810D)，用于驱动工业通信 LED。该驱动器连接到八个绿色 LED，该驱动器具有一个 I2C 地址，即 0x61。

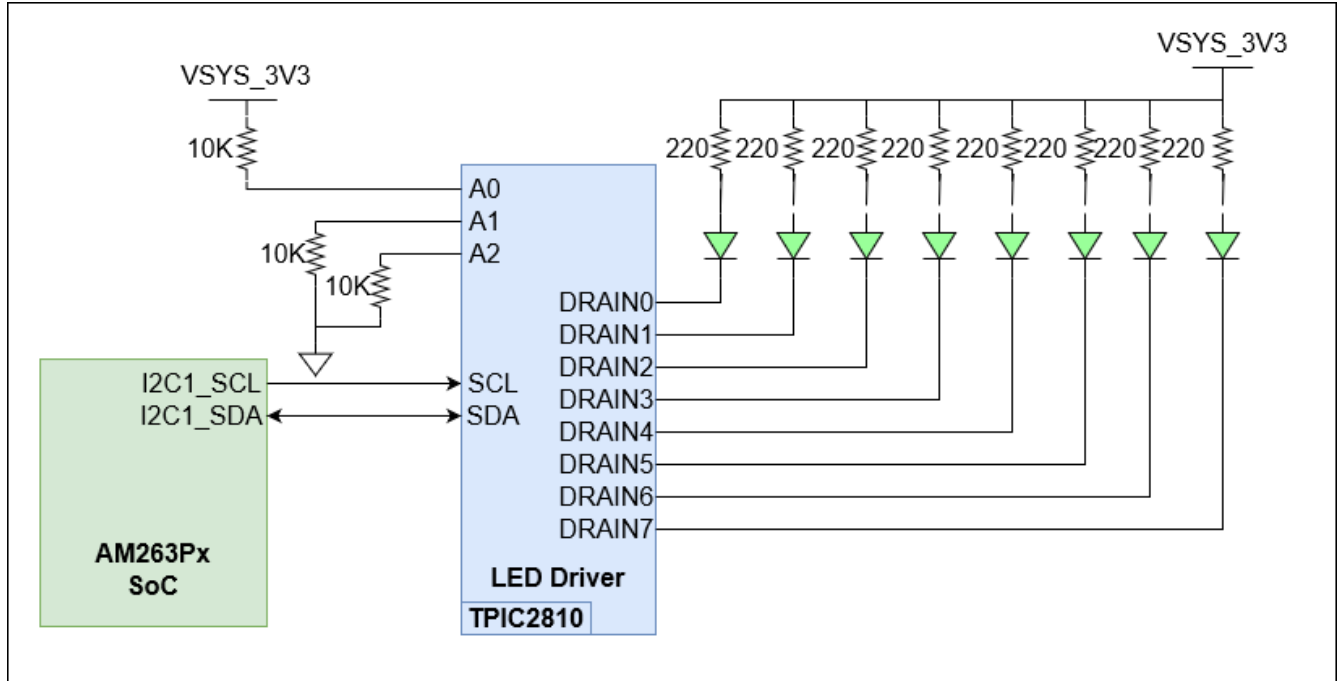


图 2-19. 工业应用 I2C LED 阵列

2.10 SPI

AM263Px LaunchPad 会将两个 SPI 实例 (SPI0、SPI1) 从 AM263Px SoC 映射到 BoosterPack 接头。串联终端电阻器靠近每个 SPI 时钟和 SPI D0 信号的 SoC 放置。2:1 多路复用器 (SN74CB3Q3257PWR) 负责选择 SPI 信号来实现正确的功能。该多路复用器由 AM263Px SoC 生成的两个 GPIO 信号驱动。

表 2-15. SPI 多路复用器

输出使能 (OE)	选择 (S)	输入/输出	功能
低	低	A ↔ B1	A 端口 = B1 端口
低	高	A ↔ B2	A 端口 = B2 端口
高	X	Hi-Z	断开

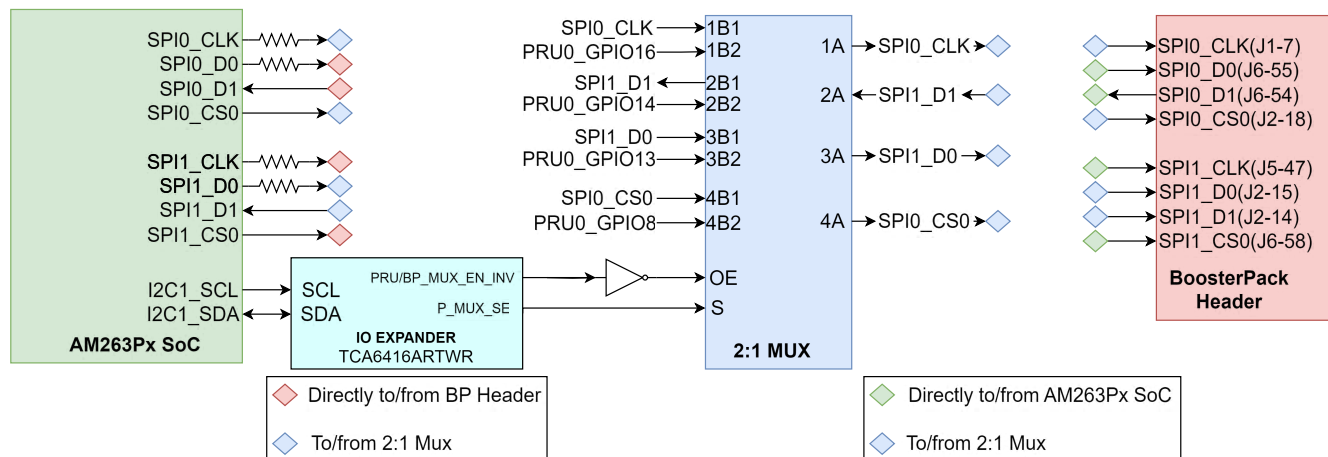


图 2-20. SoC SPI 至 BoosterPack — LP-AM263P 修订版 E2

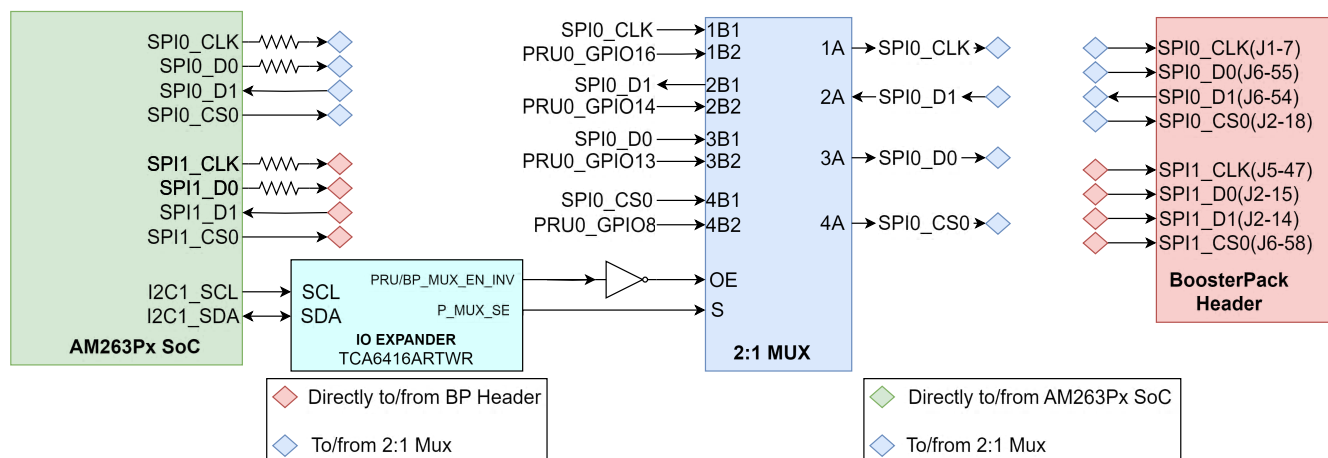


图 2-21. SoC SPI 至 BoosterPack — LP-AM263P 修订版 A

2.11 UART

AM263Px LaunchPad 使用 XDS110 作为 USB2.0 转 UART 桥接器来实现终端访问。AM263Px SoC 的 UART0 发送和接收信号通过双通道隔离缓冲器 (ISO7721DR) 映射到 XDS110，用于从 3.3V IO 电压电源转换为 3.3V XDS 电源。XDS110 连接到 Micro-B USB 连接器来传输 USB 2.0 信号。瞬态电压抑制器件 (TPD4E02B04DQAR) 为 USB 2.0 信号提供 ESD 保护。Micro-B USB 连接器的 VBUS 5V 电源会映射到低压降稳压器 (TPS79601DRBR) 来产生 3.3V XDS110 电源。由于为 XDS110 采用单独的 3.3V 电源，仿真器可以在 LaunchPad 断电时保持连接。

单独的 UART 实例 (UART2 和 UART5) 直接映射到 BoosterPack 接头。

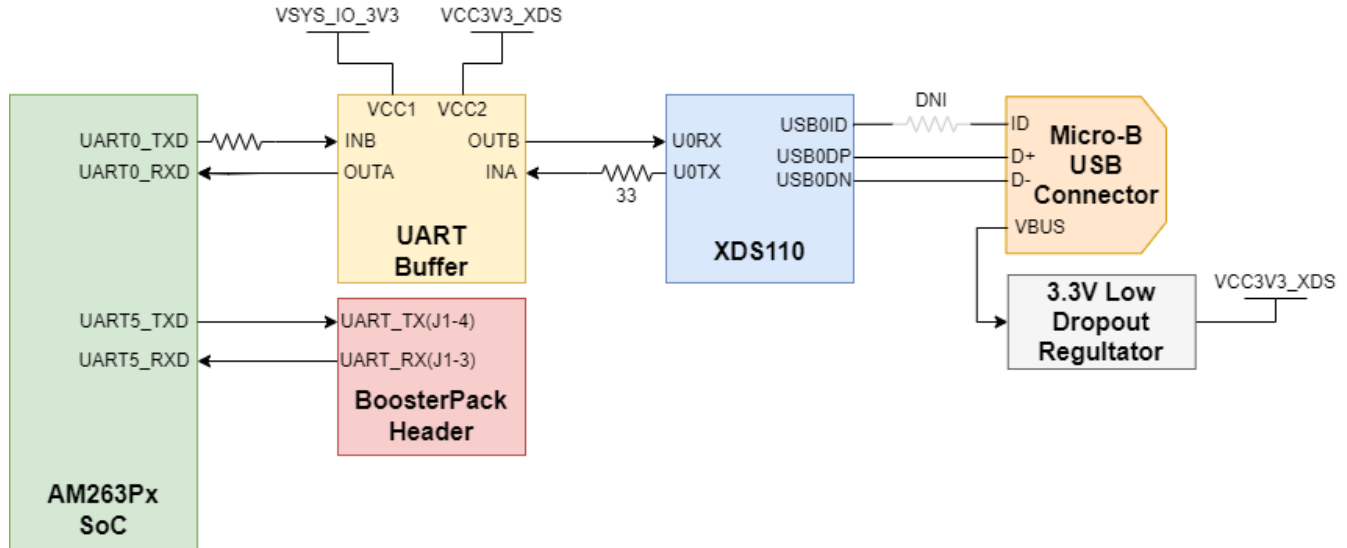


图 2-22. UART

2.12 MCAN

该 LaunchPad 具有一个单通道 MCAN 收发器 (TCAN1044VDRBTQ1)，后者连接到 AM263Px SoC 的 MCAN3 接口。该 MCAN 收发器具有两个电源输入，VIO 是收发器 3.3V 系统电平转换电源电压，VCC 是收发器 5V 电源电压。SoC 的 CAN 发送数据输入映射到收发器的 TXD，而收发器的 CAN 接收数据输出映射到 SoC 的 MCAN RX 信号。

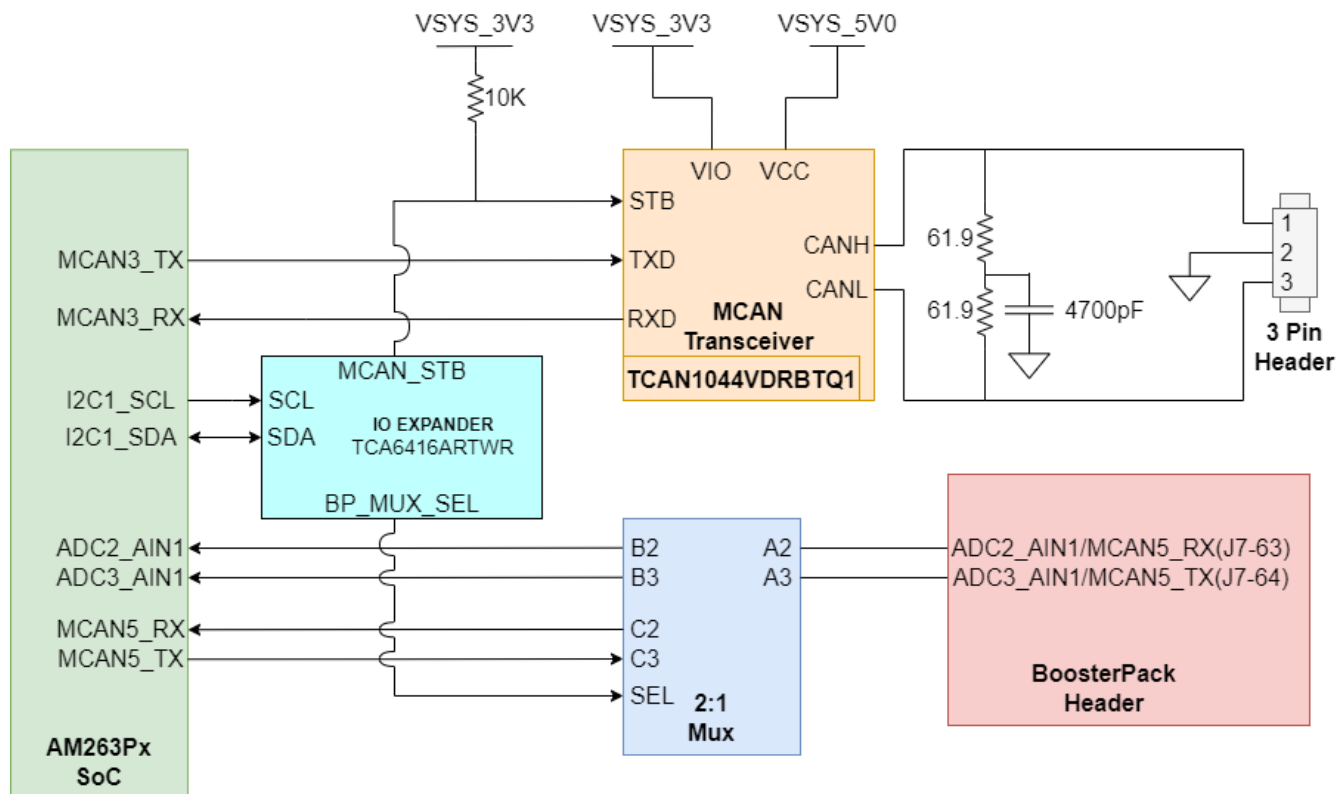


图 2-23. MCAN 收发器和 BoosterPack 接头

该系统在 CANH 和 CANL 信号上具有 120 Ω 拆分端接，用于改进 EMI 性能。分裂端接可消除开始和结束消息传输时出现的总线共模电压波动，从而改善网络的电磁辐射性能。

低电平和高电平 CAN 总线输入输出线路都端接至一个三引脚接头。

待机控制信号为 AM263Px SoC GPIO 信号。STB 控制输入具有一个上拉电阻器，用于将收发器置于低功耗待机模式，以防系统功耗过大。下表展示了 MCAN 收发器工作模式与 STB 控制输入逻辑之间的关系。

表 2-16. MCAN 收发器工作模式

STB	器件模式	驱动器	接收器	RXD 引脚
高电平	低电流待机模式且总线处于唤醒状态	禁用	低功耗接收器且总线监视器启用	高电平（隐性），直到接收到有效的 WUP
低电平	正常模式	启用	启用	镜像总线状态

MCAN5 通过一个 2:1 多路复用器连接到 BoosterPack 接头。该多路复用器负责选择是将 ADC 输入还是 MCAN 信号映射到 BoosterPack 接头。

表 2-17. MCAN BoosterPack 多路复用器

BP_MUX_SEL	条件	多路复用器的功能
低电平	选择了 ADC 输入	端口 A ↔ 端口 B
高电平	选择了 MCAN TX/RX	端口 A ↔ 端口 C

2.13 FSI

AM263Px LaunchPad 通过将 SoC 信号端接至 10 引脚接头来提供快速串行接口。该接口具有两条数据线路和一条时钟线路来用于接收和发送信号。该 10 引脚接头连接到 3.3V 系统电压电源。

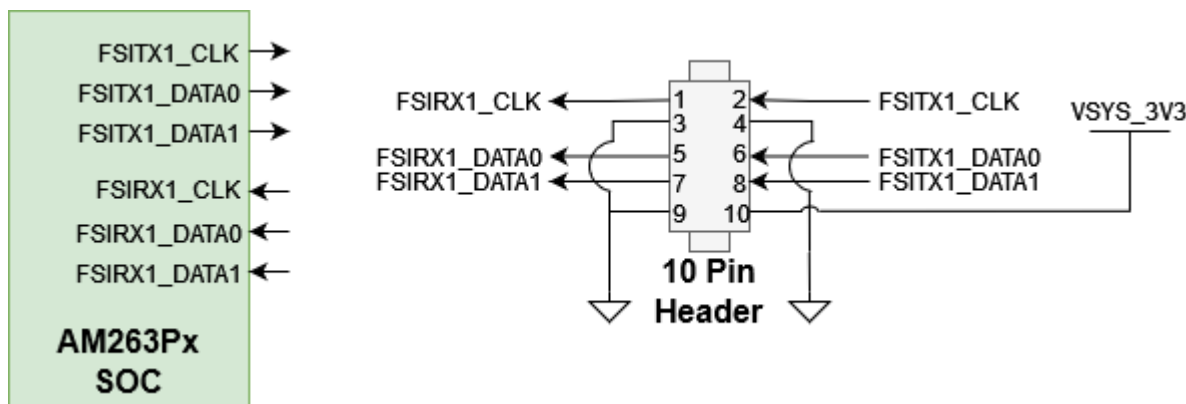


图 2-24. FSI 10 引脚接头

2.14 JTAG

AM263Px LaunchPad 包含一个 XDS110 类板载仿真器。该 LaunchPad 包含 XDS110 仿真所需的全部电路。仿真器采用 USB 2.0 Micro-B 连接器以连接 UART-USB 电桥产生的 USB 2.0 信号。来自该连接器的 VBUS 电源用于为仿真器电路供电，这样即使在断开 LaunchPad 电源时，与仿真器的连接也不会断开。有关 XDS110 和 UART-USB 电桥的更多信息，请参阅 [UART](#)

XDS110 控制两个电源状态 LED。有关电源状态 LED 的更多信息，请参阅[电源状态 LED](#)

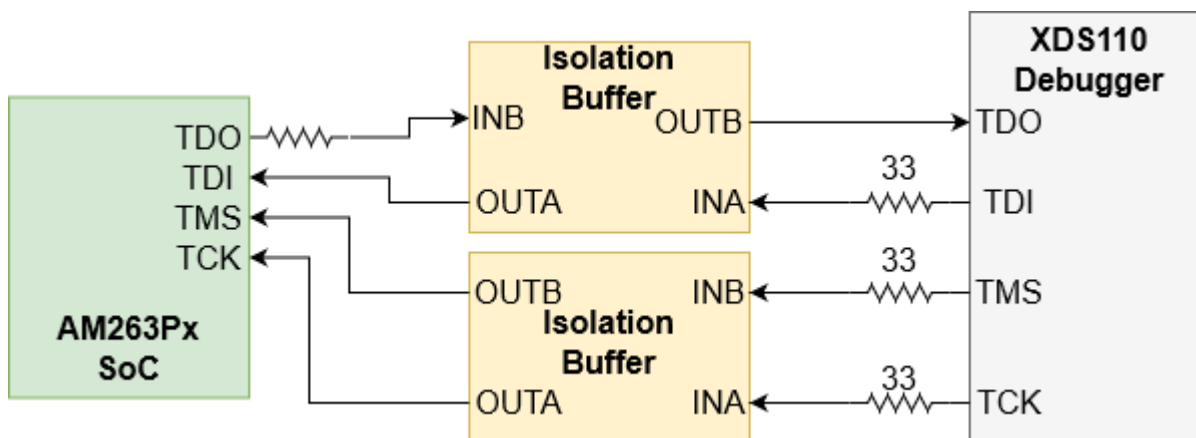


图 2-25. JTAG 与 XDS110 的接口

2.15 TIVA 和测试自动化接头

该电路板支持两个测试自动化特性：

- 基于 USB 的虚拟 COM 端口，使用 TIVA 测试自动化接头。
 - 该接头允许使用外部控制器来控制断电、PORz、热复位和引导模式控制等基本操作。
 - AM263Px SOC I2C 实例连接到 TIVA 测试自动化接头 - FH12A-402-0.55H。
- 40 引脚测试自动化接头，允许使用外部控制器来控制断电、PORz、热复位和引导模式控制等基本操作。
 - 测试自动化电路由专用的 3.3V 电源 (VSYS_TA_3V3) 供电，该电源由 5V 至 3.3V 降压稳压器 (TPS62177DQCR) 生成。
 - AM263Px SoC I2C3 实例同时连接到测试自动化接头和引导模式 IO 扩展器 (TCA6408ARGTR)。

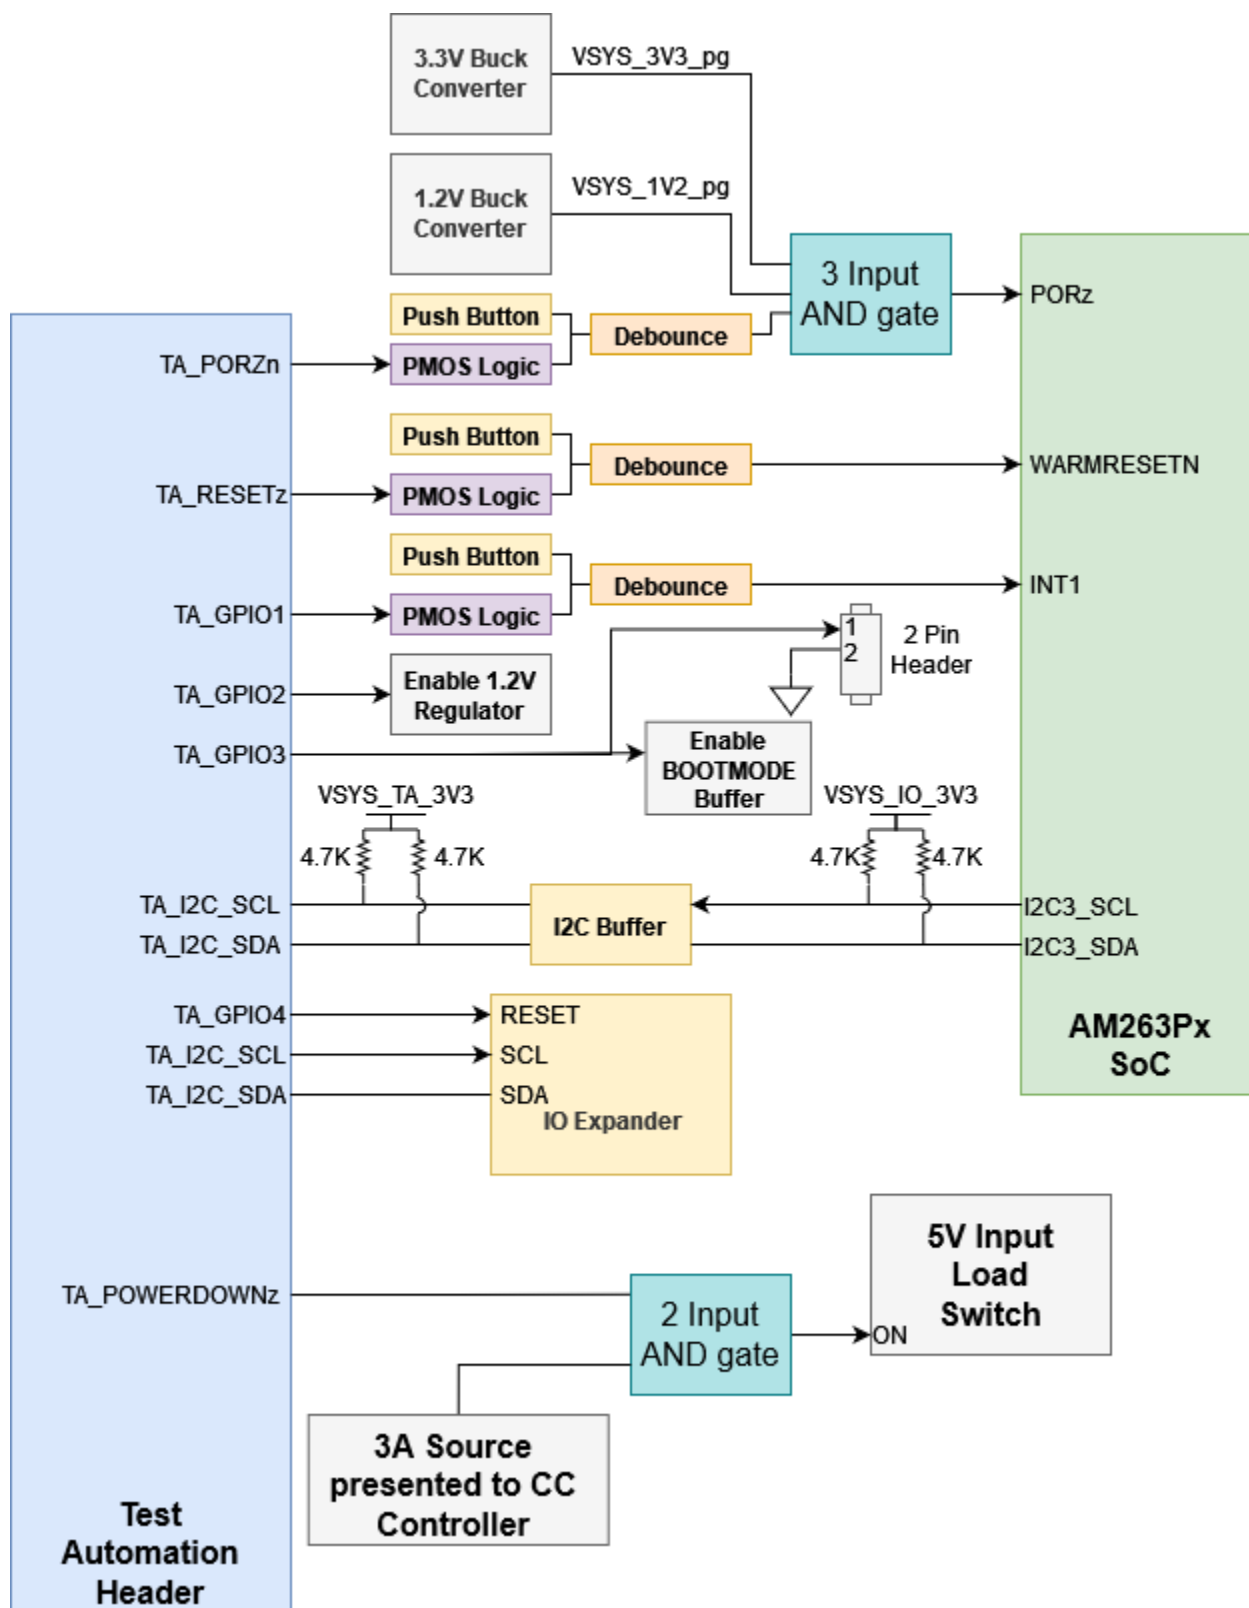


图 2-26. 测试自动化接头

下表详细说明了测试自动化映射。

表 2-18. 测试自动化 GPIO 和 I2C 映射

信号名称	说明	方向
TA_POWERDOWNZ	为逻辑低电平时，禁用直流/直流转换第一级中使用的 3.3V 降压稳压器	输出
TA_PORZ	为逻辑低电平时，由于 PMOS V_{GS} 小于零，因此将 PORz 信号连接到接地，从而对主域进行上电复位	输出
TA_RESETZ	为逻辑低电平时，由于 PMOS V_{GS} 小于零，因此将 WARM RESETn 信号连接到接地，从而对主域进行热复位	输出
TA_GPIO1	为逻辑低电平时，由于 PMOS V_{GS} 小于零，因此将 INTn 信号连接到接地，从而对 SoC 产生中断	输出
TA_GPIO3	为逻辑低电平时，禁用引导模式缓冲器输出使能	输出
TA_GPIO4	引导模式 IO 扩展器的复位信号	输出
TA_I2C_SCL	I2C 时钟信号用于与引导模式 IO 扩展器进行通信，以更改引导模式。	输出
TA_I2C_SDA	I2C 数据信号用于与引导模式 IO 扩展器进行通信，以更改引导模式。	输出

2.16 LIN

AM263Px LaunchPad 通过两个映射到 BoosterPack 接头的 LIN 实例支持局域互连网络通信。

备注

AM263Px 没有板载 LIN 收发器

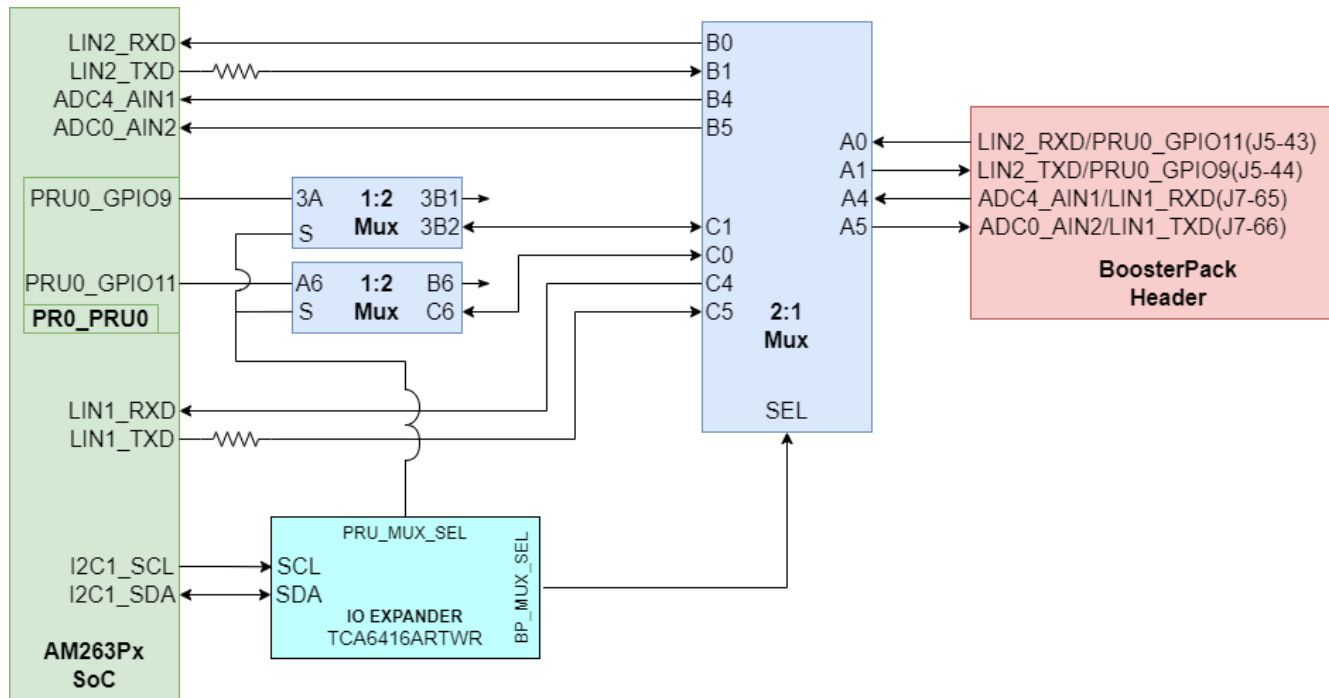


图 2-27. LIN 实例到 BoosterPack 接头

两个 LIN 实例都映射到备选 BoosterPack 功能 2:1 多路复用器。备选 BoosterPack 功能多路复用器还具有 ADC 输入和 PRU0 GPIO 信号的映射。

表 2-19. LIN 2:1 多路复用器

PRU_MUX_SEL	BP_MUX_SEL	2:1 多路复用器的功能	到 BP 接头的信号
高电平	低电平	端口 A ↔ 端口 B	LIN2TX/RX, ADC4_AIN1, ADC0_AIN2
高电平	高电平	端口 A ↔ 端口 C	PRU GPIO11/9, LIN1TX/RX
低电平	低电平	端口 A ↔ 端口 B	LIN2TX/RX, ADC4_AIN1, ADC0_AIN2
低电平	高电平	端口 A ↔ 端口 C	NC, NC, LIN1 TX/RX

2.17 ADC 和 DAC

AM263Px LaunchPad 会将 20 路 ADC 输入映射到 BoosterPack 接头。该 LaunchPad 中使用的所有 ADC 输入都受到 ESD 保护。

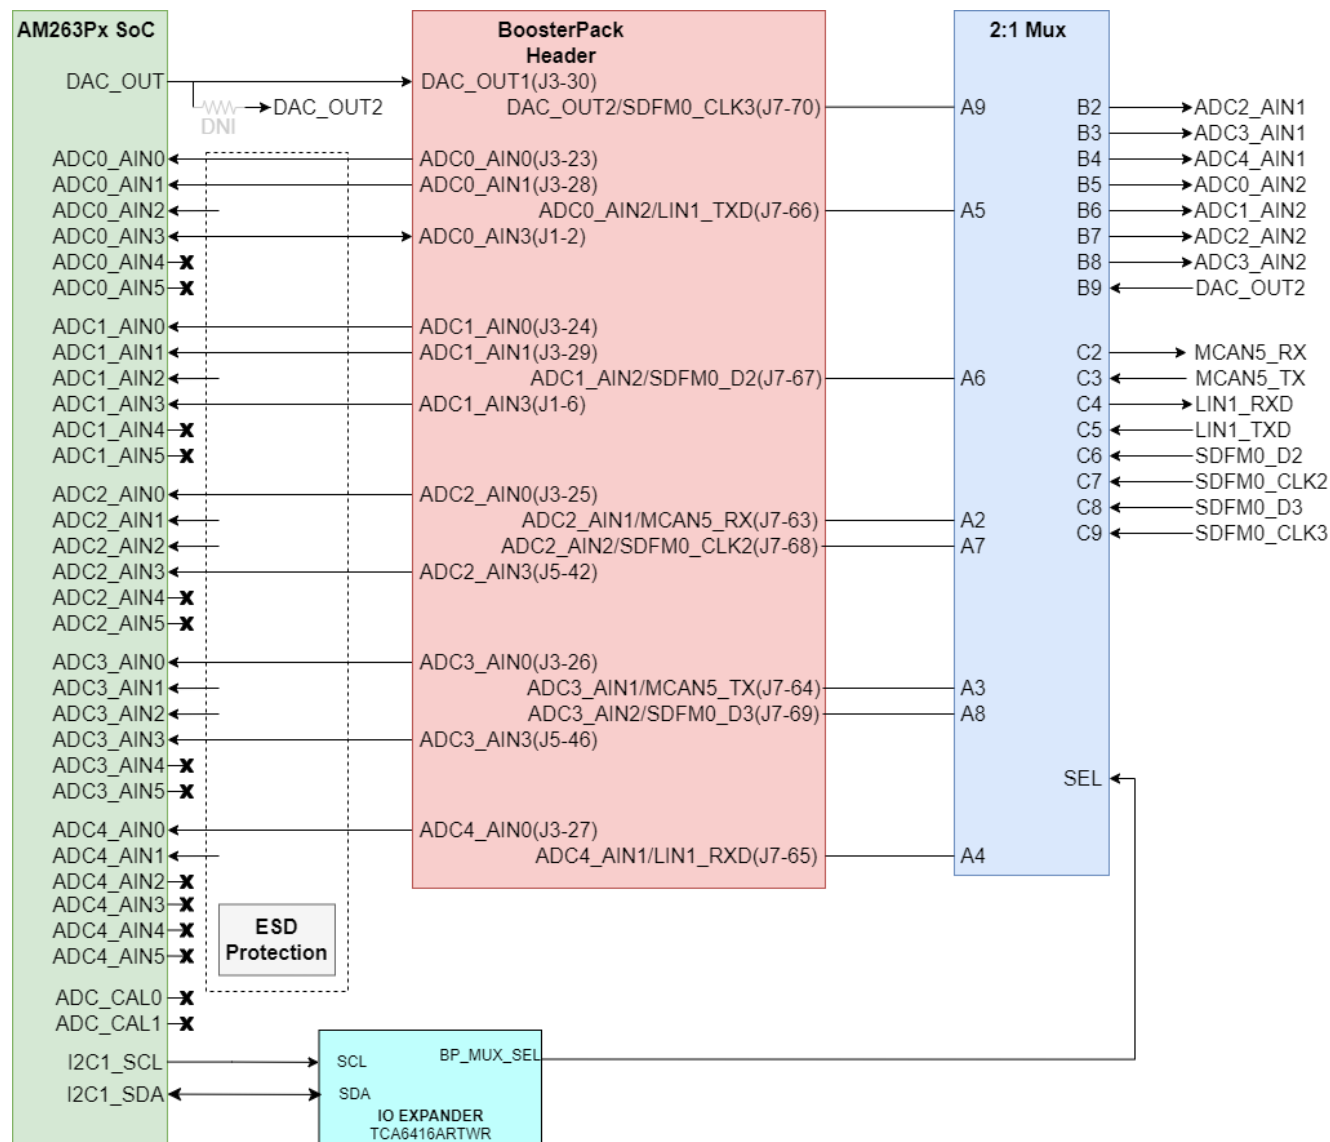


图 2-28. ADC/DAC 信号路径

其中的七路 ADC 输入和一个 DAC_OUT 信号实例会连接到 2:1 多路复用器 (TS3DDR3812RUAR) 来提供备选的 BoosterPack 功能。多路复用器的选择线路由 AM263Px SoC GPIO 信号驱动。

表 2-20. ADC BoosterPack 多路复用器

BP_MUX_SEL	条件	多路复用器的功能
低电平	已选择 ADC 输入/DAC_OUT	端口 A ↔ 端口 B
高电平	已选择备选 BP 功能	端口 A ↔ 端口 C

ADC 和 DAC 需要电压基准。AM263Px LaunchPad 具有两个开关，让用户可以在 DAC 和 ADC VREF 源之间切换。

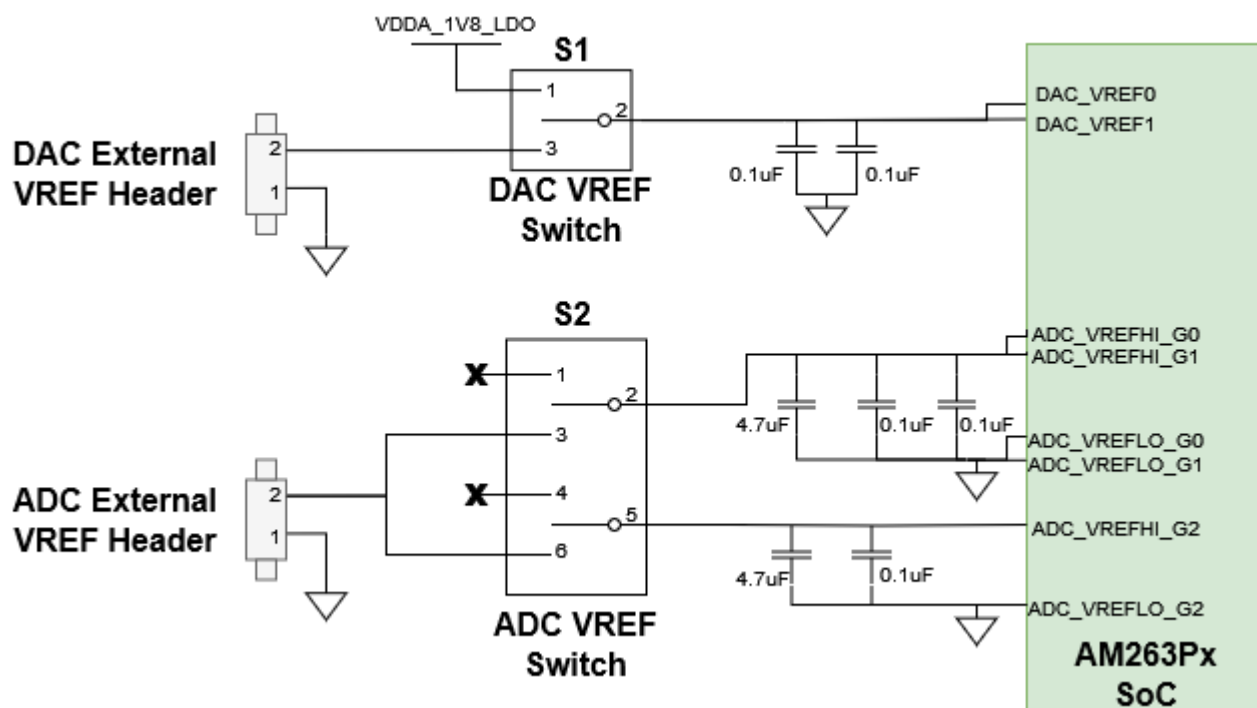


图 2-29. ADC 和 DAC VREF 开关

DAC VREF 开关 (S1) 是一个单极双掷开关，用于控制 AM263Px SoC 的 ADC VREF 输入。

表 2-21. DAC VREF 开关

DAC VREF 开关位置	基准选择
引脚 1-2	AM263Px 片上 LDO
引脚 2-3	外部 DAC VREF 接头

ADC VREF 开关 (S2) 包含两个单极双掷开关，用于控制 AM263Px SoC 的 ADC VREF 输入。

表 2-22. ADC VREF 开关

ADC VREF 开关位置	基准选择
引脚 1-2	开路 - 允许使用 AM263Px 片上 LDO 基准
引脚 2-3	外部 ADC VREF 接头
引脚 4-5	开路 - 允许使用 AM263Px 片上 LDO 基准
引脚 5-6	外部 ADC VREF 接头

2.18 EQEP 和 SDFM

AM263Px LaunchPad 在内部对 eQEP 和 SDFM 信号进行多路复用。AM263Px 的 eQEP0 和 SDFM1 实例端接至两个接头 (J24、J15)。AM263Px 的 eQEP2 和 SDFM2 实例端接至两个接头 (J25、J16)。

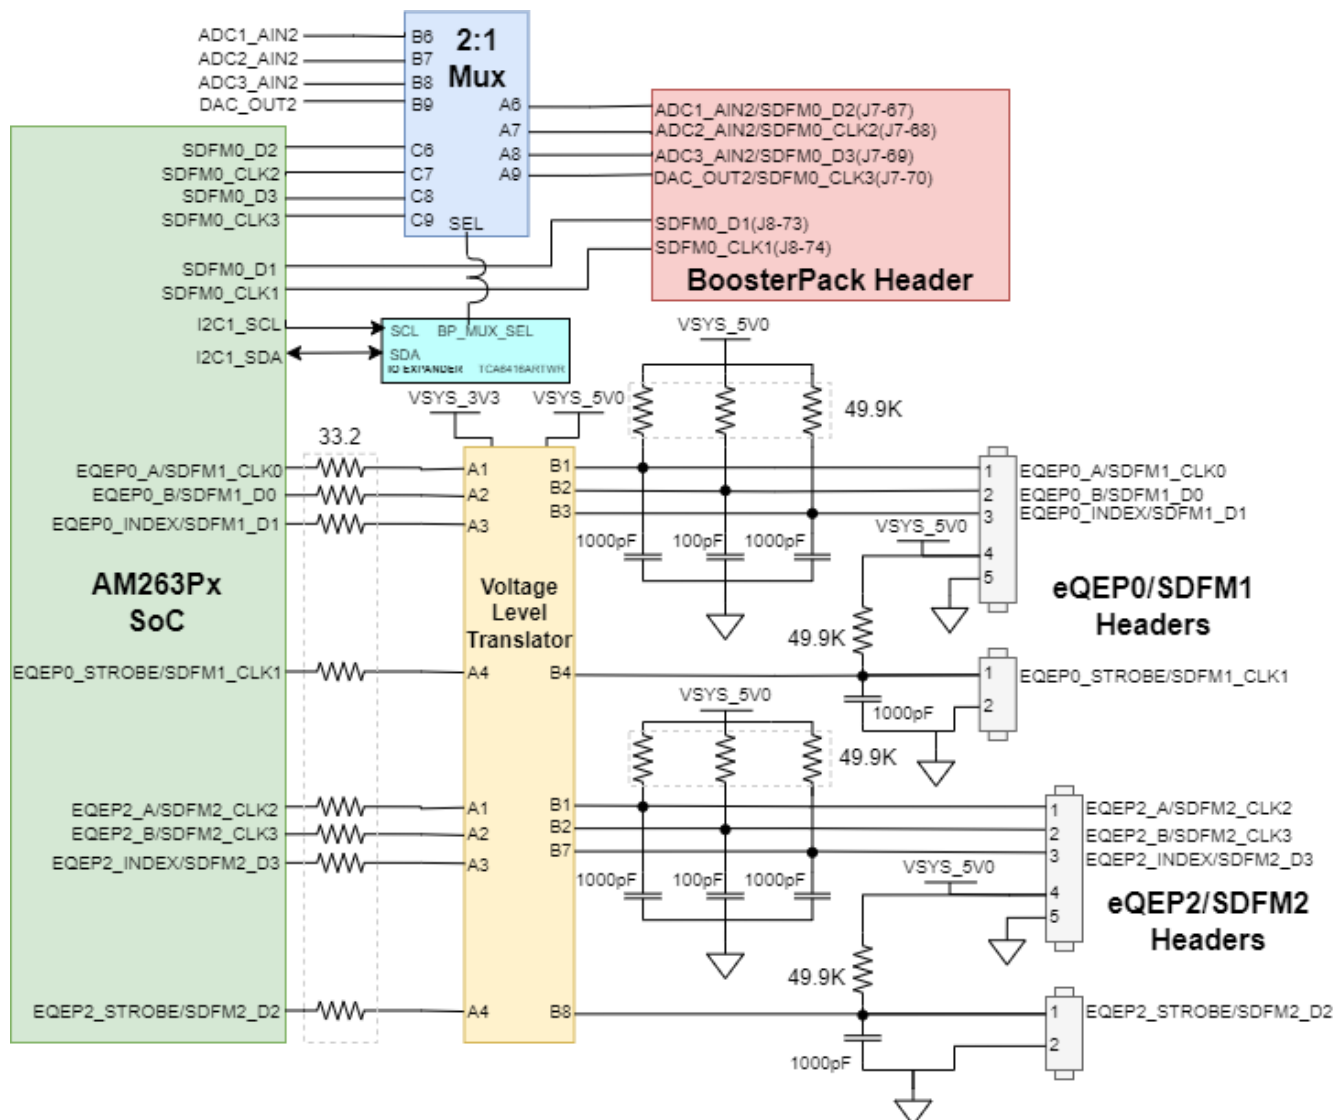


图 2-30. EQEP 和 SDFM 信号映射

所有 eQEP 信号都在 AM263Px SoC 和电压电平转换器 (TXB0108RGYR) 之间具有串联终端电阻器。电压电平转换器负责将 3.3V 转换为 5V。

SDFM0 映射到 BoosterPack 接头，而不是独立的接头。其中四个 SDFM0 信号通过一个 2:1 多路复用器进行路由，以提供备选的 BoosterPack 功能。多路复用器的选择线路由 AM263Px SoC GPIO 信号驱动。

表 2-23. SDFM0 多路复用器

BP_MUX_SEL	条件	多路复用器的功能
低电平	已选择备选 BP 功能	端口 A ↔ 端口 B
高电平	选择了 SDFM0	端口 A ↔ 端口 C

2.19 EPWM

AM263Px LaunchPad 会将 20 个 PWM 通道 (10 个 PWM_A/B 对) 映射到 BoosterPack 接头。每个 EPWM 信号都具有一个串联终端电阻器。有关每个 EPWM 信号的映射，请参阅[引脚多路复用映射](#)。

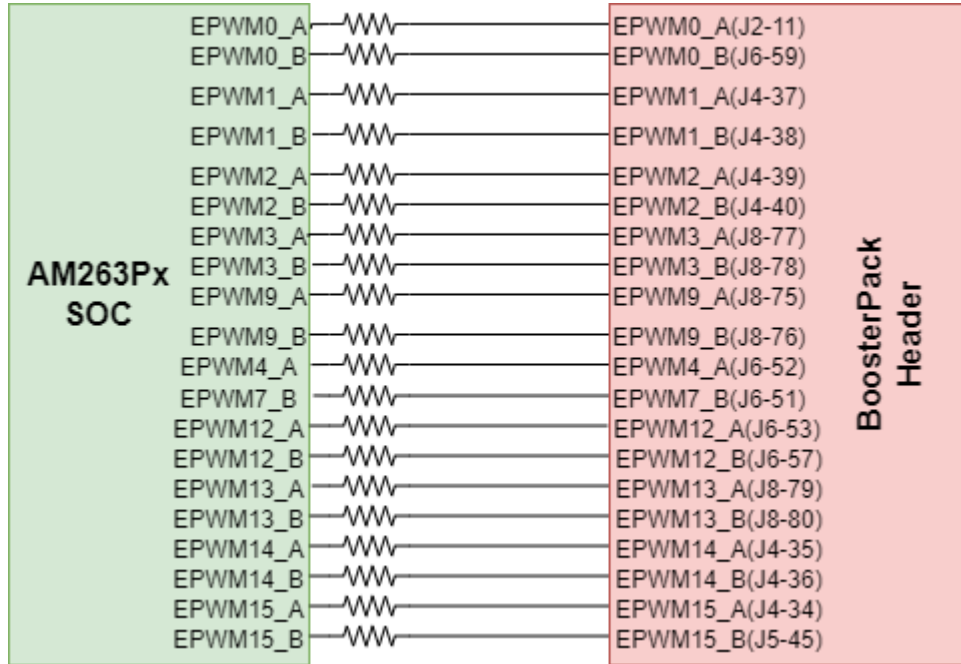


图 2-31. EPWM 信号到 BoosterPack 接头的映射

2.20 BoosterPack 接头

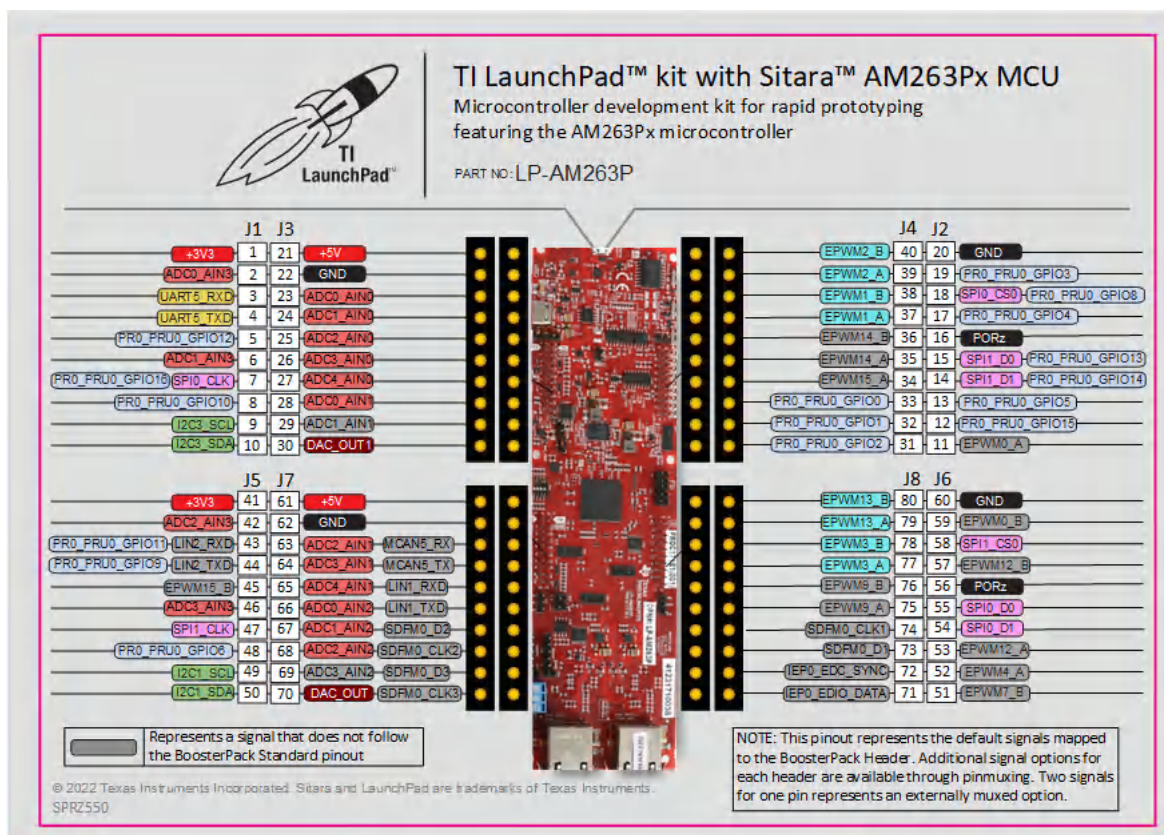


图 2-32. AM263Px LaunchPad BoosterPack 引脚排列

备注

此引脚排列展示了映射到 BoosterPack 接头的默认信号。可通过[引脚多路复用映射](#)针对每个接头提供额外的信号选项。一个引脚的两个信号表示一个外部多路复用选项

AM263Px LaunchPad 支持两个完全独立的 BoosterPack XL 连接器。BoosterPack 站点 #1 (J1/J3、J2/J4) 位于 SoC 和 Micro-B USB 连接器之间。BoosterPack 站点 #2 (J5/J7、J6/J8) 位于 SoC 和 RJ45 连接器之间。每个 GPIO 都通过 GPIO 多路复用器提供多项功能。从 SoC 连接到 BoosterPack 接头的信号包括：

- 各种 ADC 输入
- DAC 输出
- UART5
- 各种 GPIO 信号
- SPI0 和 SPI1
- I2C1 和 I2C3
- 各种 EPWM 通道
- LIN1 和 LIN2
- MCAN1
- SDFM0

2.21 引脚多路复用映射

下面列出了 BoosterPack 连接器引脚的各种引脚多路复用选项。

表 2-24. 引脚多路复用图例

BP 接头的默认信号	多路复用的备选信号	用于备选信号选项的外部多路复用器
------------	-----------	------------------

表 2-25. J1 的引脚多路复用选项

引脚 编号	模式 0	模式 1	模式 2	模式 3	模式 4	模式 5	模式 6	模式 7	模式 8	模式 9	模式 10
J1.1	3V3										
J1.2	ADC0_AIN3										
J1.3	EPWM15_B	UART5_RXD	MII1_CRS	MCAN7_TX				GPIO74			EPWM15_B
J1.4	EPWM15_A	UART5_TXD	MII1_COL	MCAN7_RX				GPIO73			EPWM15_A
J1.5	PR0_PRU0_GPIO12		RMII2_TXD1	RGMII2_TD1	MII2_TXD1	EPWM28_B		GPIO100			EPWM28_B
J1.6	ADC1_AIN3										
J1.7	SPI0_CLK	UART3_TXD	LIN3_TXD				FSITX0_CLK	GPIO12			
	PR0_PRU0_GPIO16			RGMII2_TXC	MII2_TXCLK	EPWM27_A		GPIO97			EPWM27_A
J1.8	PR0_PRU0_GPIO10		RMII2_CRS_D V	PR0_UART0_RT Sn	MII2_CRS	EPWM23_A		GPIO89			EPWM22_B
J1.9	EPWM8_B	UART4_RXD	I2C3_SCL	SPI6_D1			FSITX2_D0	GPIO60			EPWM9_B
J1.10	EPWM8_A	UART4_TXD	I2C3_SDA	SPI6_D0			FSITX2_CLK	GPIO59			EPWM8_A

表 2-26. J2 的引脚多路复用选项

引脚编 号	模式 0	模式 1	模式 2	模式 3	模式 4	模式 5	模式 6	模式 7	模式 8	模式 9	模式 10
J2.11	EPWM0_A							GPIO43			EPWM0_A
J2.12	PR0_PRU0_GPIO 15		RMII2_TX_EN	RGMII2_TX_C TL	MII2_TX_EN	EPWM27_B		GPIO98			
J2.13	PR0_PRU0_GPIO 5		RMII2_RX_ER		MII2_RX_ER	EPWM22_A		GPIO87			EPWM22_A
J2.14	SPI1_D1	UART5_RXD				XBAROUT4	FSIRX0_D1	GPIO18			
	PR0_PRU0_GPIO 14 ^A			RGMII2_TD3 ^A	MII2_TXD3 ^A	EPWM29_B ^A		GPIO102 ^A			EPWM27_B ^A
J2.15	SPI1_D0	UART5_TXD				XBAROUT3	FSIRX0_D0	GPIO17			
	PR0_PRU0_GPIO 13 ^A			RGMII2_TD2 ^A	MII2_TXD2 ^A	EPWM29_A ^A		GPIO101 ^A			EPWM27_B ^A
J2.16	PORz										
J2.17	PR0_PRU0_GPIO 4			RGMII2_RX_C TL	MII2_RXDV	EPWM24_B		GPIO92			EPWM24_B
J2.18	SPI0_CS0	UART3_RXD	LIN3_RXD					GPIO11			
	PR0_PRU0_GPIO 8					EPWM23_B		GPIO90			EPWM29_A
J2.19	PR0_PRU0_GPIO 3			RGMII2_RD3	MII2_RXD3	EPWM26_B		GPIO96			EPWM26_B
J2.20	GND										

A — 仅适用于 LP-AM263P 电路板的修订版 A。

表 2-27. J3 的引脚多路复用选项

引脚编号	模式 0	模式 1	模式 2	模式 3	模式 4	模式 5	模式 6	模式 7	模式 8	模式 9
J3.21	5V									
J3.22	GND									
J3.23	ADC0_AIN0									
J3.24	ADC1_AIN0									
J3.25	ADC2_AIN0									
J3.26	ADC3_AIN0									
J3.27	ADC4_AIN0									
J3.28	ADC0_AIN1									
J3.29	ADC1_AIN1									
J3.30	DAC_OUT1									

表 2-28. J4 的引脚多路复用选项

引脚编号	模式 0	模式 1	模式 2	模式 3	模式 4	模式 5	模式 6	模式 7	模式 8	模式 9	模式 10
J4.31	PR0_PRU0_GPIO2			RGMII2_RD2	MII2_RXD2	EPWM26_A		GPIO95			EPWM26_A
J4.32	PR0_PRU0_GPIO1		RMII2_RXD1	RGMII2_RD1	MII2_RXD1	EPWM25_B		GPIO94			EPWM25_B
J4.33	PR0_PRU0_GPIO0		RMII2_RXD0	RGMII2_RD0	MII2_RXD0	EPWM25_A		GPIO93			EPWM25_A
J4.34	EPWM15_A	UART5_TXD	MII1_COL	MCAN7_RX				GPIO73			EPWM15_A
J4.35	EPWM14_A	UART1_DSRn	SPI7_D1	MCAN6_RX				GPIO71			EPWM14_A
J4.36	EPWM14_B		MII1_RX_ER					GPIO72			EPWM14_B
J4.37	EPWM1_A							GPIO45			EPWM1_A
J4.38	EPWM1_B							GPIO46			EPWM4_B
J4.39	EPWM2_A							GPIO47			EPWM2_A
J4.40	EPWM2_B							GPIO48			EPWM2_B

表 2-29. J5 的引脚多路复用选项

引脚编号	模式 0	模式 1	模式 2	模式 3	模式 4	模式 5	模式 6	模式 7	模式 8	模式 9	模式 10
J5.41	3V3										
J5.42	ADC2_AIN3										
J5.43	LIN2_RXD	UART2_RXD	SPI2_D0					GPIO21			
	PR0_PRU0_GPIO11		RMII2_TXD0	RGMII2_TD0	MII2_TXD0	EPWM28_A		GPIO99			EPWM28_A
J5.44	LIN2_TXD	UART2_TXD	SPI2_D1					GPIO22			
	PR0_PRU0_GPIO9			PR0_UART0_CTSn	MII2_COL	EPWM22_B		GPIO88			
J5.45	EPWM15_B	UART5_RXD	MII1_CRS	MCAN7_TX				GPIO74			EPWM15_B
J5.46	ADC3_AIN3										

表 2-29. J5 的引脚多路复用选项 (续)

引脚编号	模式 0	模式 1	模式 2	模式 3	模式 4	模式 5	模式 6	模式 7	模式 8	模式 9	模式 10
J5.47	SPI1_CLK	UART4_RXD	LIN4_RXD			XBAROUT2	FSIRX0_CLK	GPIO16			
J5.48	PR0_PRU0_GPIO6		RMII2_REF_CLK	RGMII2_RXC	MII2_RXCLK	EPWM24_A		GPIO91			EPWM24_A
J5.49	I2C1_SCL		SPI3_CS0			XBAROUT7		GPIO23			
J5.50	I2C1_SDA		SPI3_CLK			XBAROUT8		GPIO24			

表 2-30. J6 的引脚多路复用选项

引脚编号	模式 0	模式 1	模式 2	模式 3	模式 4	模式 5	模式 6	模式 7	模式 8	模式 9	模式 10
J6.51	EPWM7_B			SPI6_CLK				GPIO58			EPWM5_B
J6.52	EPWM4_A							GPIO51			EPWM4_A
J6.53	EPWM12_A	UART3_CTSn	SPI4_CS1		MCAN7_RX		OSPI_D5	GPIO67			EPWM12_A
J6.54	SPI0_D1						FSITX0_D1	GPIO14			
	PR0_PRU0_GPIO14 ^{E2A}			RGMII2_TD3 ^{E2A}	MII2_TXD3 ^{E2A}	EPWM29_B ^{E2A}		GPIO102 ^{E2A}			EPWM29_B ^{E2A}
J6.55	SPI0_D0						FSITX0_D0	GPIO13			
	PR0_PRU0_GPIO13 ^{E2A}			RGMII2_TD2 ^{E2A}	MII2_TXD2 ^{E2A}	EPWM29_A ^{E2A}		GPIO101 ^{E2A}			EPWM27_B ^{E2A}
J6.56	PORz										
J6.57	EPWM12_B	UART1_DCDn	SPI7_CS0		MCAN7_TX		OSPI_D7	GPIO68			EPWM10_A
J6.58	SPI1_CS0	UART4_TXD	LIN4_TXD			XBAROUT1		GPIO15			
J6.59	EPWM0_B							GPIO44			EPWM0_B
J6.60	GND										

E2A — 仅适用于 LP-AM263P 电路板的修订版 E2A。

表 2-31. J7 的引脚多路复用选项

引脚编号	模式 0	模式 1	模式 2	模式 3	模式 4	模式 5	模式 6	模式 7	模式 8	模式 9
J7.61	5V									
J7.62	GND									
J7.63	ADC2_AIN1									
	PR0_PRU1_GPIO16	MCAN5_RX		FSITX3_CLK	TRC_DATA10			GPIO113		
J7.64	ADC3_AIN1									
	PR0_PRU1_GPIO15	MCAN5_TX		FSITX3_D0	TRC_DATA11			GPIO114		
J7.65	ADC4_AIN1									
	LIN1_RXD	UART1_RXD	SPI2_CS0	OSPI_ECC_FAIL		XBAROUT5		GPIO19	OSPI_RESET_OUT1	

表 2-31. J7 的引脚多路复用选项 (续)

引脚编号	模式 0	模式 1	模式 2	模式 3	模式 4	模式 5	模式 6	模式 7	模式 8	模式 9
J7.66	ADC0_AIN2									
	LIN1_TXD	UART1_TXD	SPI2_CLK	OSPI_RESET_O UT0		XBAROUT6		GPIO20		
J7.67	ADC1_AIN2									
	UART5_RXD							GPIO127	SDFM0_D2	CHANNEL0
J7.68	ADC2_AIN2									
	UART5_TXD					I2C3_SCL		GPIO126	SDFM0_CLK2	CHANNEL8
J7.69	ADC3_AIN2									
	MCAN3_RX							GPIO129	SDFM0_D3	CHANNEL1
J7.70	DAC_OUT									
	MCAN3_TX	UART5_RXD						GPIO128	SDFM0_CLK3	CHANNEL9

表 2-32. J8 的引脚多路复用选项

引脚编号	模式 0	模式 1	模式 2	模式 3	模式 4	模式 5	模式 6	模式 7	模式 8	模式 9	模式 10
J8.71	PR0_PRU1_GPIO 18		UART3_T XD	PR0_IEP0_EDIO_DAT A_IN_OUT31	TRC_CTL	XBAROUT1 4		GPIO120		EQEP1_B	
J8.72	PR0_PRU1_GPIO 19		UART3_R XD	PR0_IEP0_EDC_SYN C_OUT0	TRC_CLK	XBAROUT1 3		GPIO119		EQEP1_A	
J8.73	PR0_PRU1_GPIO 17		UART5_C TSn	PR0_IEP0_EDIO_DAT A_IN_OUT30				GPIO125	SDFM0_D1		
J8.74	PR0_PRU1_GPIO 7	CPTS0_TS_SYN C	UART5_R TSn	PR0_IEP0_EDC_SYN C_OUT1		I2C3_SDA		GPIO124	SDFM0_CLK1		
J8.75	EPWM9_A			SPI7_CS0	MCAN4_R X		FSITX2_DATA 1	GPIO61			EPWM9_A
J8.76	EPWM9_B	UART1_RTSn		SPI7_CLK	MCAN4_T X		FSIRX2_CLK	GPIO62			EPWM11_B
J8.77	EPWM3_A							GPIO49			EPWM3_A
J8.78	EPWM3_B							GPIO50			EPWM6_A
J8.79	EPWM13_A	UART1_RIn	SPI7_CLK				OSPI_D3	GPIO69			EPWM13_A
J8.80	EPWM13_B	UART1_DTRn	SPI7_D0				OSPI_ECC_FA IL	GPIO70			EPWM13_B

表 2-33. 引脚多路复用图例

BP 接头的默认信号	多路复用的备选信号	用于备选信号选项的外部多路复用器
------------	-----------	------------------

3 硬件设计文件

3.1 原理图

3.2 PCB 布局

3.3 物料清单 (BOM)

4 合规信息

4.1 合规性和认证

选择的所有元件均符合 RoHS 标准。

5 其他信息

商标

LaunchPad™, 德州仪器 (TI)™, and Sitara™ are trademarks of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

5.1 Sitara MCU+ Academy

TI 提供了 [MCU+ Academy](#), 这是一种使用 MCU+ 软件和工具在支持的器件上进行设计的资源。MCU+ Academy 具有易于使用的培训模块, 涵盖入门基础知识和高级开发主题。

5.2 硬件从修订版 E2 更改为修订版 A

以下是从 LP-AM263P 修订版 E2 更新到 LP-AM263P 修订版 A 所作的更改

1. BoosterPack 引脚已更新, 因此在 BoosterPack 引脚 J6.54 和 J6.55 上进行多路复用的引脚 PR0_PRU0_GPIO13 和 PR0_PRU0_GPIO14 现已多路复用至引脚 J2.14 和 J2.15。此更改是为了满足 [BOOSTXL-IOLINKM-8](#) BoosterPack 要求。请注意, 此处可根据不同的多路复用器及其各自的控制来选择备选功能。
2. OSPI0 闪存封装与标准 OSPI PSRAM 器件封装兼容。现在, PSRAM 器件也可以安装到 U7 (OSPI0 闪存) 封装上以进行评估。为评估 OSPI PSRAM 器件, 必须安装电阻器 R443 并且 R444 必须设置为 DNI。有关更多详细信息, 请参阅 LP-AM263P 修订版 A 原理图。

5.3 已知电路板变更/问题

以下各节描述了电路板上的所有已知问题/观察结果以及相应的解决方案/修复。请注意, 如相应部分中所述, 其中部分问题在从 TI.com 订购的电路板上已得到修复。

5.3.1 OSPI DQS 和 LBCLK 网络交换

此更改/问题仅适用于 LP-AM263P 电路板的修订版 E2A (PROC171E2)。

在 AM263P 中, OSPI DQS 和 LBCLK 的焊球引脚如下所示

- OSPI0_DQS 来自焊球引脚 M3
- OSPI0_LBCLKO 来自焊球引脚 L3

但是, 如下方 LP-AM263P 原理图中所示, 网络被相互错连接了。

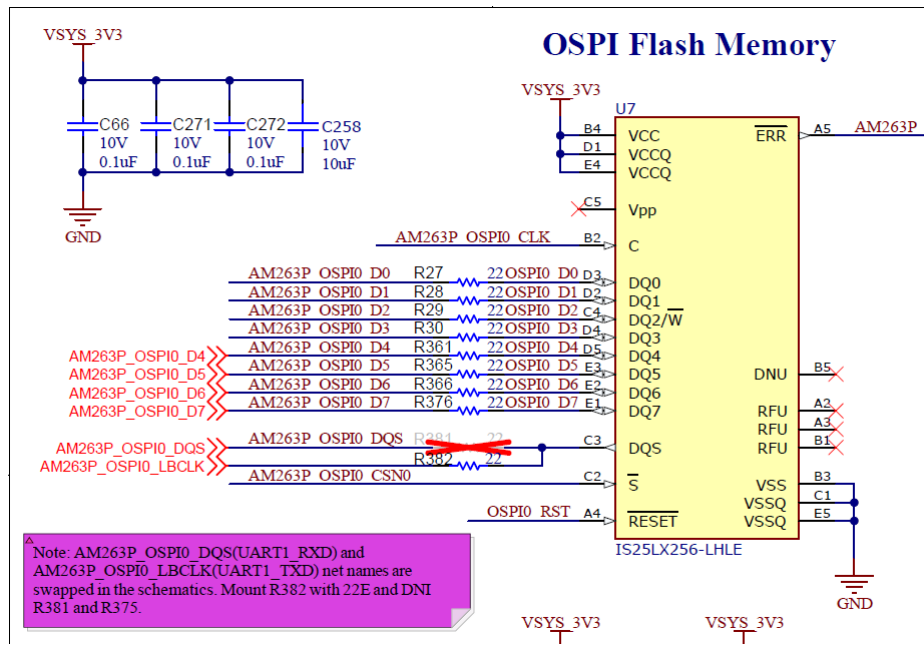


图 5-1. LP-AM263P 原理图中的 OSPI DQS 和 LBCLK 网络注意事项

因此，如同一示意图中所述，为了纠正这种情况，拆除了电阻器 R381，改而安装了电阻器 R382 和 22 Ω 电阻器。电阻器 R375 也未安装。

从 TI.com 订购的所有电路板均已完成此更改。

5.3.2 XDS110 调试器卡壳问题

我们发现，很少 EVM 在通过 Code Composer Studio (CCS) 连接到 PC 时，系统会提示用户按以下窗口所示更新固件。点击“Update”按钮后，更新失败，CCS 会与电路板断开连接，并且不会再检测到电路板。此问题主要发生在 CCS 版本 12.4 及更高版本中。

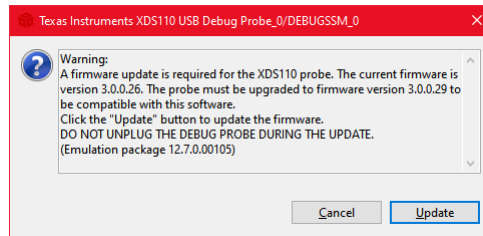


图 5-2. CCS 提示更新固件

如上所述，以下是 CCS 未能检测到电路板时恢复电路板的步骤。

电路板检测失败的主要原因是电路板上 XDS110 调试器的固件版本错误。因此，需要使用用户 PC 上 CCS 提供的最新固件重新刷写 XDS110 调试器。按照以下步骤执行此操作。

1. 断开连接到 LP-AM263P 的所有电缆。
2. 短接 U24 组件的引脚 64 和 97 (如下图所示) (TM4C 是 XDS110 调试器)，然后将 USB Micro-B 调试器电缆重新连接到 LP-AM263P 和 PC，而引脚 64 和 97 短接。现在，XDS110 调试器将处于 DFU 模式。

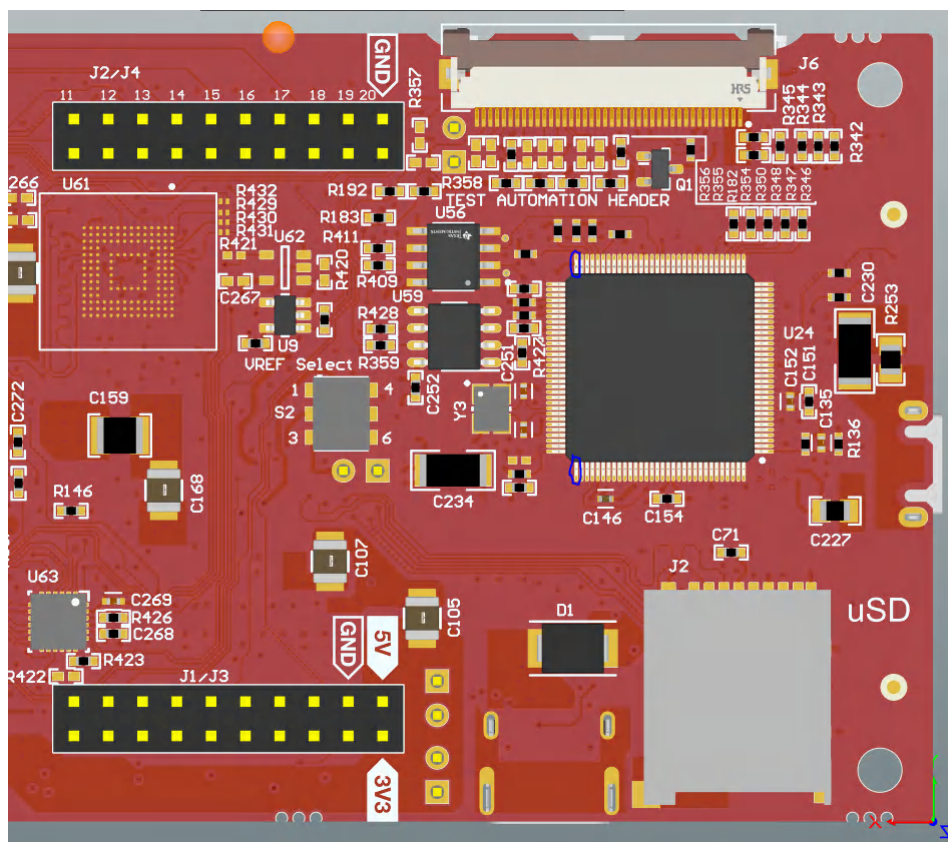


图 5-3. 引脚 64 和 97 在 U24 上的位置

- 在 Windows PC 上打开命令提示符并导航至 `C:\ti\ccs12XX\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110`，其中 12XX 对应于 PC 上的 CCS 版本。
- 运行命令 “`xdsdfu -e`”，器件必须报告为 “DFU” 模式。如果不是，请重复步骤 1 至 3，确保引脚短接正确完成。
- 调试器处于 DFU 模式后，运行命令 “`xdsdfu -f firmware_3.0.0.XX.bin -r`”，其中 3.0.0.XX 是在 “`C:\ti\ccs12XX\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110`” 路径中找到的相应 XDS 固件版本。这会启动固件升级实用程序并将上述固件刷写到 XDS110 调试器中。
- 步骤 5 完成后，再次运行命令 “`xdsdfu -e`”，以按照上述所有步骤查看 PC 是否检测到 XDS110 调试器，如下图所示。

```

C:\ti\ccs1270\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -e

USB Device Firmware Upgrade Utility
Copyright (c) 2008-2019 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.

Scanning USB buses for supported XDS110 devices...

<<<< Device 0 >>>>
VID: 0x1cbe   PID: 0x00ff
Device Name:  Tiva Device Firmware Update
Manufacturer: Texas Instruments Incorporated
Serial Num:   00000000
Mode:         DFU

Found 1 device.

C:\ti\ccs1270\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -f firmware_3.0.0.29.bin -r

USB Device Firmware Upgrade Utility
Copyright (c) 2008-2019 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.

Scanning USB buses for supported XDS110 devices...

Downloading firmware_3.0.0.29.bin to device...

C:\ti\ccs1270\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -e

USB Device Firmware Upgrade Utility
Copyright (c) 2008-2019 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.

Scanning USB buses for supported XDS110 devices...

<<<< Device 0 >>>>
VID: 0x0451   PID: 0xbef3
Device Name:   XDS110 Embed with CMSIS-DAP
Version:       3.0.0.29
Manufacturer:  Texas Instruments
Serial Num:    SDE00280
Mode:          Runtime
Configuration: Standard

Found 1 device.

C:\ti\ccs1270\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>_

```

图 5-4. 命令提示符下的 XDS110 固件更新命令

完成上述步骤后，CCS 应该能够检测并连接到 LP-AM263P 上的 XDS110 调试器。

有关 XDS110 固件以及如何更新该固件的更多详细信息，请参阅 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#manual-update

5.3.3 eMMC CMD 和 CLK 网络交换

此更改/问题适用于 LP-AM263P 电路板的修订版 E2A (PROC171E2) 和修订版 A (PROC171A)。

LP-AM263P 电路板上提供了 eMMC 占用空间，用于填充器件 MTFC8GAMALBH-AAT。不过，可以看到 CMD 网络和 CLK 网络被相互错连接了。应按照以下方式连接正确的网络

- U61 引脚 M6 应连接到 AM263P_EMMC0_CLK_MUX 网络
- U61 引脚 M5 应连接到 AM263P_EMMC0_CMD_MUX 网络

建议用户在使用 eMMC 区域之前对电路板进行返工。有关详细信息，请提交 e2e 工单。

6 相关文档

6.1 补充内容

此 LaunchPad 使用各种其他 TI 组件来实现各种功能。下面展示了这些组件的汇总清单及其 TI 数据表链接：

- [TUSB320USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制器](#)
- [适用于 USB Type-C 的 TPD4E02B04 4 通道 ESD 保护二极管](#)
- [TPS22965x-Q1 5.5V、4A、导通电阻为 16mΩ 的负载开关](#)
- [TPS6291x 3V 至 17V、2A/3A 低噪声和低波纹降压转换器](#)
- [TPS748 1.5A 低压降线性稳压器](#)
- [TCA6408A 低压 8 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器](#)
- [SN74AVC4T245 具有可配置电压转换的双比特总线收发器](#)
- [TPS22918-Q1 5.5V、2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关](#)
- [TPD6E001 适用于高速数据接口的低电容 6 通道 ESD 保护](#)
- [XDS110 JTAG 调试探针](#)
- [TS5A23159 1Ω 2 通道单刀双掷模拟开关](#)
- [TCAN1044V-Q1 汽车故障保护 CAN FD 收发器](#)
- [DP83869HM 高抗扰性 10/100/1000 以太网物理层收发器](#)
- [TS3DDR3812 用于 DDR3 应用的 12 通道、1:2 多路复用器/多路信号分离器开关](#)
- [TCA9617B 电平转换 I2C 总线中继器](#)
- [SN74CB3Q3257 4 位、2 选 1 FET 多路复用器/信号分离器](#)
- [TPIC2810 具有 I2C 接口的 8 位 LED 驱动器](#)
- [TPS796xx 1A 低压降线性稳压器](#)
- [TXB0108 带自动方向传感的 8 位双向电压电平转换器](#)
- [TCA6416ARTWR 16 位转换 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器](#)

7 参考资料

除了本文档外，还可以从 www.ti.com 下载以下参考资料。

- [AM263P4 Sitara™ 微控制器](#)
- [AM263Px Sitara™ 微控制器数据表](#)
- [AM263Px Sitara™ 微控制器技术参考手册](#)
- [AM263Px Sitara™ 微控制器器件勘误表](#)
- [德州仪器 \(TI\) Code Composer Studio](#)
- [更新 XDS110 固件](#)
 - 为了查找序列号，只需按照更新 XDS110 固件的步骤 1 和步骤 2 步

8 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision B (January 2026) to Revision C (August 2026)	Page
• 将标题从“AM263Px LaunchPad 用户指南”更新为“AM362Px LaunchPad™ 开发套件”	0

Changes from SEPTEMBER 30, 2024 to JANUARY 31, 2026 (from Revision A (September 2024) to Revision B (January 2026))	Page
• 更新了全新 LP-AM263P 修订版 A 电路板的 SPI 图	32
• 更新了对 LP-AM263P 修订版 A 所作的更改	45
• 初次创建，记录了 LP-AM263P 修订版 A 的更改细节	50

STANDARD TERMS FOR EVALUATION MODULES

1. *Delivery:* TI delivers TI evaluation boards, kits, or modules, including any accompanying demonstration software, components, and/or documentation which may be provided together or separately (collectively, an "EVM" or "EVMs") to the User ("User") in accordance with the terms set forth herein. User's acceptance of the EVM is expressly subject to the following terms.
 - 1.1 EVMs are intended solely for product or software developers for use in a research and development setting to facilitate feasibility evaluation, experimentation, or scientific analysis of TI semiconductors products. EVMs have no direct function and are not finished products. EVMs shall not be directly or indirectly assembled as a part or subassembly in any finished product. For clarification, any software or software tools provided with the EVM ("Software") shall not be subject to the terms and conditions set forth herein but rather shall be subject to the applicable terms that accompany such Software
 - 1.2 EVMs are not intended for consumer or household use. EVMs may not be sold, sublicensed, leased, rented, loaned, assigned, or otherwise distributed for commercial purposes by Users, in whole or in part, or used in any finished product or production system.
2. *Limited Warranty and Related Remedies/Disclaimers:*
 - 2.1 These terms do not apply to Software. The warranty, if any, for Software is covered in the applicable Software License Agreement.
 - 2.2 TI warrants that the TI EVM will conform to TI's published specifications for ninety (90) days after the date TI delivers such EVM to User. Notwithstanding the foregoing, TI shall not be liable for a nonconforming EVM if (a) the nonconformity was caused by neglect, misuse or mistreatment by an entity other than TI, including improper installation or testing, or for any EVMs that have been altered or modified in any way by an entity other than TI, (b) the nonconformity resulted from User's design, specifications or instructions for such EVMs or improper system design, or (c) User has not paid on time. Testing and other quality control techniques are used to the extent TI deems necessary. TI does not test all parameters of each EVM. User's claims against TI under this Section 2 are void if User fails to notify TI of any apparent defects in the EVMs within ten (10) business days after delivery, or of any hidden defects with ten (10) business days after the defect has been detected.
 - 2.3 TI's sole liability shall be at its option to repair or replace EVMs that fail to conform to the warranty set forth above, or credit User's account for such EVM. TI's liability under this warranty shall be limited to EVMs that are returned during the warranty period to the address designated by TI and that are determined by TI not to conform to such warranty. If TI elects to repair or replace such EVM, TI shall have a reasonable time to repair such EVM or provide replacements. Repaired EVMs shall be warranted for the remainder of the original warranty period. Replaced EVMs shall be warranted for a new full ninety (90) day warranty period.

WARNING

Evaluation Kits are intended solely for use by technically qualified, professional electronics experts who are familiar with the dangers and application risks associated with handling electrical mechanical components, systems, and subsystems.

User shall operate the Evaluation Kit within TI's recommended guidelines and any applicable legal or environmental requirements as well as reasonable and customary safeguards. Failure to set up and/or operate the Evaluation Kit within TI's recommended guidelines may result in personal injury or death or property damage. Proper set up entails following TI's instructions for electrical ratings of interface circuits such as input, output and electrical loads.

NOTE:

EXPOSURE TO ELECTROSTATIC DISCHARGE (ESD) MAY CAUSE DEGRADATION OR FAILURE OF THE EVALUATION KIT; TI RECOMMENDS STORAGE OF THE EVALUATION KIT IN A PROTECTIVE ESD BAG.

3 Regulatory Notices:

3.1 United States

3.1.1 Notice applicable to EVMs not FCC-Approved:

FCC NOTICE: This kit is designed to allow product developers to evaluate electronic components, circuitry, or software associated with the kit to determine whether to incorporate such items in a finished product and software developers to write software applications for use with the end product. This kit is not a finished product and when assembled may not be resold or otherwise marketed unless all required FCC equipment authorizations are first obtained. Operation is subject to the condition that this product not cause harmful interference to licensed radio stations and that this product accept harmful interference. Unless the assembled kit is designed to operate under part 15, part 18 or part 95 of this chapter, the operator of the kit must operate under the authority of an FCC license holder or must secure an experimental authorization under part 5 of this chapter.

3.1.2 For EVMs annotated as FCC – FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION Part 15 Compliant:

CAUTION

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement for Class A EVM devices

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

FCC Interference Statement for Class B EVM devices

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

3.2 Canada

3.2.1 For EVMs issued with an Industry Canada Certificate of Conformance to RSS-210 or RSS-247

Concerning EVMs Including Radio Transmitters:

This device complies with Industry Canada license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Concernant les EVMs avec appareils radio:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Concerning EVMs Including Detachable Antennas:

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication. This radio transmitter has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed in the user guide with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

Concernant les EVMs avec antennes détachables

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante. Le présent émetteur radio a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés dans le manuel d'usage et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

3.3 Japan

3.3.1 *Notice for EVMs delivered in Japan:* Please see http://www.tij.co.jp/sds/ti_ja/general/eStore/notice_01.page 日本国内に輸入される評価用キット、ボードについては、次のところをご覧ください。

<https://www.ti.com/ja-jp/legal/notice-for-evaluation-kits-delivered-in-japan.html>

3.3.2 *Notice for Users of EVMs Considered "Radio Frequency Products" in Japan:* EVMs entering Japan may not be certified by TI as conforming to Technical Regulations of Radio Law of Japan.

If User uses EVMs in Japan, not certified to Technical Regulations of Radio Law of Japan, User is required to follow the instructions set forth by Radio Law of Japan, which includes, but is not limited to, the instructions below with respect to EVMs (which for the avoidance of doubt are stated strictly for convenience and should be verified by User):

1. Use EVMs in a shielded room or any other test facility as defined in the notification #173 issued by Ministry of Internal Affairs and Communications on March 28, 2006, based on Sub-section 1.1 of Article 6 of the Ministry's Rule for Enforcement of Radio Law of Japan,
2. Use EVMs only after User obtains the license of Test Radio Station as provided in Radio Law of Japan with respect to EVMs, or
3. Use of EVMs only after User obtains the Technical Regulations Conformity Certification as provided in Radio Law of Japan with respect to EVMs. Also, do not transfer EVMs, unless User gives the same notice above to the transferee. Please note that if User does not follow the instructions above, User will be subject to penalties of Radio Law of Japan.

【無線電波を送信する製品の開発キットをお使いになる際の注意事項】 開発キットの中には技術基準適合証明を受けていないものがあります。技術適合証明を受けていないもののご使用に際しては、電波法遵守のため、以下のいずれかの措置を取っていただく必要がありますのでご注意ください。

1. 電波法施行規則第6条第1項第1号に基づく平成18年3月28日総務省告示第173号で定められた電波暗室等の試験設備でご使用いただく。
2. 実験局の免許を取得後ご使用いただく。
3. 技術基準適合証明を取得後ご使用いただく。

なお、本製品は、上記の「ご使用にあたっての注意」を譲渡先、移転先に通知しない限り、譲渡、移転できないものとします。

上記を遵守頂けない場合は、電波法の罰則が適用される可能性があることをご留意ください。 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
東京都新宿区西新宿 6 丁目 2 4 番 1 号
西新宿三井ビル

3.3.3 *Notice for EVMs for Power Line Communication:* Please see http://www.tij.co.jp/sds/ti_ja/general/eStore/notice_02.page

電力線搬送波通信についての開発キットをお使いになる際の注意事項については、次のところをご覧ください。<https://www.ti.com/ja-jp/legal/notice-for-evaluation-kits-for-power-line-communication.html>

3.4 European Union

3.4.1 *For EVMs subject to EU Directive 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive):*

This is a class A product intended for use in environments other than domestic environments that are connected to a low-voltage power-supply network that supplies buildings used for domestic purposes. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

4 EVM Use Restrictions and Warnings:

4.1 EVMS ARE NOT FOR USE IN FUNCTIONAL SAFETY AND/OR SAFETY CRITICAL EVALUATIONS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO EVALUATIONS OF LIFE SUPPORT APPLICATIONS.

4.2 User must read and apply the user guide and other available documentation provided by TI regarding the EVM prior to handling or using the EVM, including without limitation any warning or restriction notices. The notices contain important safety information related to, for example, temperatures and voltages.

4.3 Safety-Related Warnings and Restrictions:

4.3.1 User shall operate the EVM within TI's recommended specifications and environmental considerations stated in the user guide, other available documentation provided by TI, and any other applicable requirements and employ reasonable and customary safeguards. Exceeding the specified performance ratings and specifications (including but not limited to input and output voltage, current, power, and environmental ranges) for the EVM may cause personal injury or death, or property damage. If there are questions concerning performance ratings and specifications, User should contact a TI field representative prior to connecting interface electronics including input power and intended loads. Any loads applied outside of the specified output range may also result in unintended and/or inaccurate operation and/or possible permanent damage to the EVM and/or interface electronics. Please consult the EVM user guide prior to connecting any load to the EVM output. If there is uncertainty as to the load specification, please contact a TI field representative. During normal operation, even with the inputs and outputs kept within the specified allowable ranges, some circuit components may have elevated case temperatures. These components include but are not limited to linear regulators, switching transistors, pass transistors, current sense resistors, and heat sinks, which can be identified using the information in the associated documentation. When working with the EVM, please be aware that the EVM may become very warm.

4.3.2 EVMs are intended solely for use by technically qualified, professional electronics experts who are familiar with the dangers and application risks associated with handling electrical mechanical components, systems, and subsystems. User assumes all responsibility and liability for proper and safe handling and use of the EVM by User or its employees, affiliates, contractors or designees. User assumes all responsibility and liability to ensure that any interfaces (electronic and/or mechanical) between the EVM and any human body are designed with suitable isolation and means to safely limit accessible leakage currents to minimize the risk of electrical shock hazard. User assumes all responsibility and liability for any improper or unsafe handling or use of the EVM by User or its employees, affiliates, contractors or designees.

4.4 User assumes all responsibility and liability to determine whether the EVM is subject to any applicable international, federal, state, or local laws and regulations related to User's handling and use of the EVM and, if applicable, User assumes all responsibility and liability for compliance in all respects with such laws and regulations. User assumes all responsibility and liability for proper disposal and recycling of the EVM consistent with all applicable international, federal, state, and local requirements.

5. *Accuracy of Information:* To the extent TI provides information on the availability and function of EVMs, TI attempts to be as accurate as possible. However, TI does not warrant the accuracy of EVM descriptions, EVM availability or other information on its websites as accurate, complete, reliable, current, or error-free.

6. Disclaimers:

6.1 EXCEPT AS SET FORTH ABOVE, EVMS AND ANY MATERIALS PROVIDED WITH THE EVM (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, REFERENCE DESIGNS AND THE DESIGN OF THE EVM ITSELF) ARE PROVIDED "AS IS" AND "WITH ALL FAULTS." TI DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING SUCH ITEMS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY EPIDEMIC FAILURE WARRANTY OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT OF ANY THIRD PARTY PATENTS, COPYRIGHTS, TRADE SECRETS OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.

6.2 EXCEPT FOR THE LIMITED RIGHT TO USE THE EVM SET FORTH HEREIN, NOTHING IN THESE TERMS SHALL BE CONSTRUED AS GRANTING OR CONFERRING ANY RIGHTS BY LICENSE, PATENT, OR ANY OTHER INDUSTRIAL OR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT OF TI, ITS SUPPLIERS/LICENSORS OR ANY OTHER THIRD PARTY, TO USE THE EVM IN ANY FINISHED END-USER OR READY-TO-USE FINAL PRODUCT, OR FOR ANY INVENTION, DISCOVERY OR IMPROVEMENT, REGARDLESS OF WHEN MADE, CONCEIVED OR ACQUIRED.

7. *USER'S INDEMNITY OBLIGATIONS AND REPRESENTATIONS.* USER WILL DEFEND, INDEMNIFY AND HOLD TI, ITS LICENSORS AND THEIR REPRESENTATIVES HARMLESS FROM AND AGAINST ANY AND ALL CLAIMS, DAMAGES, LOSSES, EXPENSES, COSTS AND LIABILITIES (COLLECTIVELY, "CLAIMS") ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH ANY HANDLING OR USE OF THE EVM THAT IS NOT IN ACCORDANCE WITH THESE TERMS. THIS OBLIGATION SHALL APPLY WHETHER CLAIMS ARISE UNDER STATUTE, REGULATION, OR THE LAW OF TORT, CONTRACT OR ANY OTHER LEGAL THEORY, AND EVEN IF THE EVM FAILS TO PERFORM AS DESCRIBED OR EXPECTED.

8. *Limitations on Damages and Liability:*

8.1 *General Limitations.* IN NO EVENT SHALL TI BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, COLLATERAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR EXEMPLARY DAMAGES IN CONNECTION WITH OR ARISING OUT OF THESE TERMS OR THE USE OF THE EVMS , REGARDLESS OF WHETHER TI HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. EXCLUDED DAMAGES INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, COST OF REMOVAL OR REINSTALLATION, ANCILLARY COSTS TO THE PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES, RETESTING, OUTSIDE COMPUTER TIME, LABOR COSTS, LOSS OF GOODWILL, LOSS OF PROFITS, LOSS OF SAVINGS, LOSS OF USE, LOSS OF DATA, OR BUSINESS INTERRUPTION. NO CLAIM, SUIT OR ACTION SHALL BE BROUGHT AGAINST TI MORE THAN TWELVE (12) MONTHS AFTER THE EVENT THAT GAVE RISE TO THE CAUSE OF ACTION HAS OCCURRED.

8.2 *Specific Limitations.* IN NO EVENT SHALL TI'S AGGREGATE LIABILITY FROM ANY USE OF AN EVM PROVIDED HEREUNDER, INCLUDING FROM ANY WARRANTY, INDEMNITY OR OTHER OBLIGATION ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THESE TERMS, , EXCEED THE TOTAL AMOUNT PAID TO TI BY USER FOR THE PARTICULAR EVM(S) AT ISSUE DURING THE PRIOR TWELVE (12) MONTHS WITH RESPECT TO WHICH LOSSES OR DAMAGES ARE CLAIMED. THE EXISTENCE OF MORE THAN ONE CLAIM SHALL NOT ENLARGE OR EXTEND THIS LIMIT.

9. *Return Policy.* Except as otherwise provided, TI does not offer any refunds, returns, or exchanges. Furthermore, no return of EVM(s) will be accepted if the package has been opened and no return of the EVM(s) will be accepted if they are damaged or otherwise not in a resalable condition. If User feels it has been incorrectly charged for the EVM(s) it ordered or that delivery violates the applicable order, User should contact TI. All refunds will be made in full within thirty (30) working days from the return of the components(s), excluding any postage or packaging costs.
10. *Governing Law:* These terms and conditions shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the State of Texas, without reference to conflict-of-laws principles. User agrees that non-exclusive jurisdiction for any dispute arising out of or relating to these terms and conditions lies within courts located in the State of Texas and consents to venue in Dallas County, Texas. Notwithstanding the foregoing, any judgment may be enforced in any United States or foreign court, and TI may seek injunctive relief in any United States or foreign court.

Mailing Address: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2023, Texas Instruments Incorporated

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月